

D

Montage- und Betriebsanleitung für Grillfaß



Vorwort

Bevor Sie den hochwertigen **GRILLCHEF** Grill in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Montage- und Betriebsanleitung sorgfältig durch.

Sie werden schnell feststellen:

Aufbau und Handhabung sind leicht und einfach. Funktionsstörungen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch als Holzkohlegrillgerät zur Verwendung im Freien ausgeschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Grill darf ausschließlich, nur für die Zubereitung von grillbaren Speisen eingesetzt werden und es müssen dabei alle Vorgaben dieser Anleitung eingehalten werden.

Nur für den privaten Gebrauch!



WARNUNG vor Verbrennung!

- „ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!„
- „Nicht in geschlossenen Räumen benutzen! Beim Grillen in Innenräumen besteht Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid!„
- Tragen Sie beim Grillen Grillhandschuhe oder benutzen Sie eine Grillzange.
- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen.



GEFAHR für Kinder und Haustiere!

- „ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!„
- Lassen Sie den heißen Grill nie unbeaufsichtigt.



WARNUNG vor Verpuffungen!

- „VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!„
- „VORSICHT! Nur Anzündhilfen entsprechend der Europäischen Norm für Anzündhilfen (EN 1860-3) verwenden!„
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle.

Allgemeine Hinweise zur erfolgreichen Montage

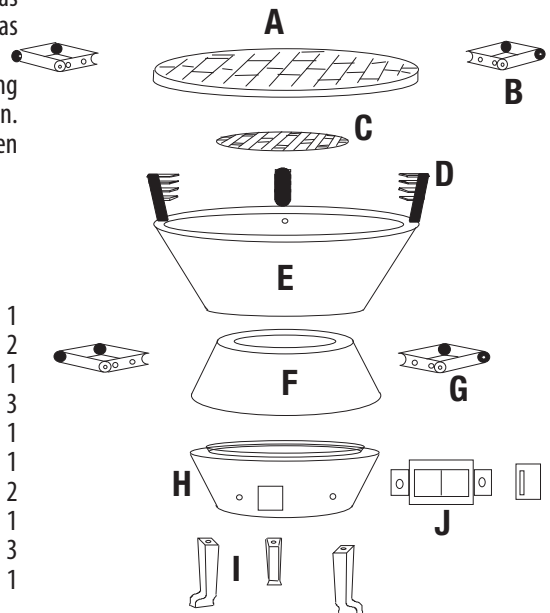
Lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau. Schaffen Sie zuvor eine ebene Arbeitsfläche von etwa zwei bis drei Quadratmetern. Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung! Legen Sie sich die Teile und das benötigte Werkzeug in Griffnähe bereit. Beachten Sie bitte: Ziehen Sie erst nach Beendigung der Montage alle Schraubverbindungen fest an. Ansonsten kann es zu unerwünschten Spannungen kommen.

Einzelteilliste





A.	Grillrost	1
B.	Haltegriff	2
C.	Kohlerost	1
D.	Rosthalter	3
E.	Grillfaß - Oberteil	1
F.	Grillfaß - Mittelteil	1
G.	Tragegriff	2
H.	Grillfaß - Unterteil	1
I.	Stativ	3
J.	Lüftungsschieber mit Rahmen	1

Montage vorbereiten

Überprüfen Sie bitte anhand der nachstehenden Liste und Zeichnung die Vollständigkeit der Einzelteile. Legen Sie die Teile und das benötigte Werkzeug zum Zusammenbau bereit.



Verbindungselemente

			
M5x20	M5x15	M5	
5x	16x	21x	21x

Montage durchführen

1. Stellen Sie das Grillfaß - Unterteil (H) auf die Seite und befestigen Sie die Stative (I) mittels der M5x15 Schrauben, Ø5 Federscheiben und M5 Muttern. Sämtliche Schraubenenden sollten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren, zur Innenseite des Gerätes zeigen.
2. Stellen Sie nun das Gerät mit den Stativen auf die Arbeitsebene. Legen Sie den Lüftungsschieber in den Rahmen (J) und verbinden diesen mittels M5x15 Schrauben, Ø5 Federscheiben und M5 Muttern am vorgesehenen Ort am Grillfaß - Unterteil (H).
3. Befestigen Sie die Tragegriffe (G) am Grillfaß - Mittelteil (F), daß sie waagerecht abstehen (mit je zwei M5x15 Schrauben, Ø5 Federscheiben und M5 Muttern).
4. Setzen Sie das Grillfaß - Mittelteil (F) auf das Unterteil (H) und verbinden Sie beide durch M5x20 Schrauben, Ø5 Federscheiben und M5 Muttern.
5. Setzen Sie das Grillfaß - Oberteil (E) auf das Mittelteil (F) und verbinden Sie beide durch M5x20 Schrauben, Ø5 Federscheiben und M5 Muttern. Bitte beachten Sie, dass die Löcher für die Rosthalter (D) auf der gegenüberliegenden Seite der Luftöffnung für den Lüftungsschieber (J) platziert werden muss.
6. Befestigen Sie mit je einer M5x15 Schraube Ø5 Federscheiben und M5 Mutter die drei Rosthalter (D) an den entsprechenden Bohrungen des Grillfaß - Oberteiles (E).
7. Legen Sie den Kohlerost (C) in das Grillfaß - Oberteil (E).
8. Verschrauben Sie die beiden Haltegriffe (B) horizontal mit dem Grillrost (A) mittels M5x15 Schrauben Ø5 Federscheiben und M5 Muttern.



WARNUNG!

Der Grill muss während des Betriebes auf einem stabilem und festem Untergrund stehen, da er sonst umkippen kann.

Hinweise zum sicheren Betrieb des Grillgerätes

Der Grill muß während des Betriebes stabil auf festem Untergrund stehen.

„Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!“, oder auf überdachten Flächen.

Verwenden Sie nur ungefährliche Anzündmittel (wie z.B. LANDMANN-Feststoffanzünder).

Der Brennstoffbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,1 kg.

Vor Erstgebrauch sollte der Grill ca. 30 Minuten aufgeheizt werden.

Anzünden des Brennstoffes

1. Verwenden Sie Qualitätserzeugnisse von **LANDMANN**, wie **LANDMANN**-Holzkohle, **LANDMANN**-Briketts und **LANDMANN**-Feststoffanzünder.
2. Schichten Sie einen Teil der Holzkohle bzw. Briketts in der Kohleschüssel.
3. Legen Sie ein bis zwei Feststoffanzünder auf die vorhandene Schicht Holzkohle bzw. Briketts. Zünden Sie diese mit einem langen Streichholz an.
4. Lassen Sie die Feststoffanzünder 2 bis 4 Minuten brennen. Füllen Sie danach die Feuerschüssel langsam mit Holzkohle bzw. Briketts.
5. Nach ca. 15 bis 20 Minuten zeigt sich weiße Asche auf dem Brenngut. Der optimale Glutzustand ist erreicht. Verteilen Sie das Brenngut gleichmäßig im Brennstoffbehälter.
6. Hängen Sie den eingefetteten Grillrost ein und beginnen Sie mit dem Grillen.

Reinigung / Pflege

Zur Erhaltung des schönen Aussehens ist natürlich eine gelegentliche Reinigung erforderlich. Verwenden Sie kein Scheuermittel. Benutzen Sie niemals Wasser um den heißen Grill abzuschrecken.

1. Für die normale Reinigung reicht ein Spültuch und Wasser mit einem handelsüblichen Spülmittel.
2. Grillrost mit Spülmittel oder rostfreiem Putzkissen reinigen.

Umwelthinweise & Entsorgungsmaßnahmen

Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Grill und bei der Entsorgung von Reststoffen. Den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien entsorgen.

Gewährleistung

Wir übernehmen die Gewährleistung für den Grill für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfaßt Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile; sie erstreckt sich auf den Ersatz dieser Teile. Kosten für Fracht, Montage, Ersatz verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Gewährleistung. Sie erlischt bei falscher Handhabung und wenn eigenmächtige Veränderungen, gleich, welcher Art, am Grill vorgenommen wurden.



LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG
Am Binnenfeld 3 - 5
D - 27711 Osterholz – Scharmbeck
e-mail: ohz@landmann.de
Internet: www.landmann.com

Hotline

Mo - Do 8:00 bis 16:45Uhr
Fr 8:00 bis 15:30Uhr
Tel.: +49 (0) 4791 – 308 - 59 oder 16
Fax: +49 (0) 4791 - 308 - 36