

FRONT Z-FOLD

H

Rádiós hőmérő

13625





Felszereltség:

- rádiós hőmérő
- adóegység
- hőmérsékletérzékelő csatlakozókábel

Funkciók:

- LIGHT (világítás)
- Mode (üzemmód)
- MEAT (húsfajta)
- Taste (sütési fokozat)
- MIN/Temp up (perc / hőm.fel)
- SEC/ Temp down (mp. / hőm.le)
- START/STOP

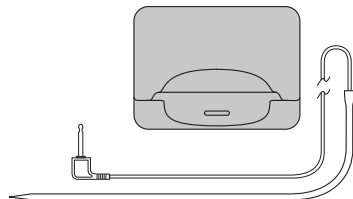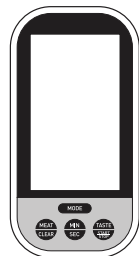

Az elem behelyezése:

Rádiós hőmérő


Távolítsa el a hőmérő hátoldalán az elemtartó rekesz fedelét. Helyezzen be két 1,5 V-os, AAA méretű elemet, az ábrának megfelelően.

Zárja le az elemtartó rekeszt.


Adóegység

Távolítsa el a hőmérő hátoldalán az elemtartó rekesz fedelét. Helyezzen be két 1,5 V-os, AAA méretű elemet, az ábrának megfelelően.

Zárja le az elemtartó rekeszt.

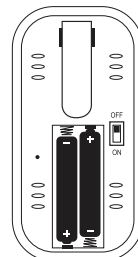

Rádiós hőmérő

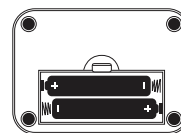


Adóegység

az adóegység LED-es visszajelző lámpája

Az adóegység közepén található LED-es visszajelző lámpa pirosan villog, miatt az egység átvizsli a hőmérsékletet a rádiós hőmérőre.


LED-es visszajelző lámpa



Kezelés:


A hőmérsékletérzékelő csatlakoztatása

Dugja be a hőmérsékletérzékelő csatlakozódugóját az adóegység jobb oldalán található aljzatba.



A hőmérsékletérzékelő bevezetése

Szúrja a hőmérsékletérzékelőt közepén a grilleznivaló legvastagabb részébe. Ügyeljen arra, hogy ne szúrja át a grilleznivalót. Ne tartsa a hőmérsékletérzékelőt nyílt lángba.




A készülék bekapcsolása

Az adóegység az alján található kapcsolóval kapcsolható be (3a). A LED-es visszajelző lámpa zölden világít. Ekkor kapcsolja be a rádiós hőmérőt (3b). A két készülék automatikusan kapcsolódik egymáshoz.

Kapcsolja ki az adóegységet és a hőmérsékletérzékelőt, ha már nem használja őket.




Biztonsági tájékoztató:

Kérjük, a termék csatlakoztatása, kezelése és üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.




A húsfajta kiválasztása

A kívánt húsfajta kiválasztásához nyomja meg a „Meat” gombot (4a). Többször megnyomva másik húsfajta választható ki (4b).




Fokozatválasztás

A „Taste” (sütési fokozat) gomb megnyomásával választható ki a kívánt fokozat (Rare (véresen), Medium Rare (véresen-közepesen), Medium (közepesen), Medium Well (közepesen-jól átsütve) vagy Well Done (jól átsütve)). A kiválasztott hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. A kiválasztott hőmérséklet elérésekor hangjelzés hallatszik.



A hőmérséklet kézi beállítása

A kívánt hőmérséklet kézi beállításához tartsa nyomva a „Mode” gombot öt másodpercig. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a „MIN” és „SEC” gombokkal. Hagyja jóvá a beállított hőmérsékletet a „MODE” gomb megnyomásával. A kiválasztott hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. A kiválasztott hőmérséklet elérésekor hangjelzés hallatszik.



°C/°F átkapcsolás

A °C vagy °F beállításának módosításához nyomja meg a „MODE” gombot.

Kijelző háttérvilágítás

A kijelző megvilágításának bekapcsolásához nyomja meg a „LIGHT” gombot vagy bármely egyéb gombot.

Visszaszámláló / stopper funkció

A visszaszámláló funkció bekapcsolásához állítsa be a kívánt időt a „MIN” és „SEC” gombokkal, majd erősítse meg a beállítást a „START/STOP” gomb megnyomásával. A stopper funkció elindításához nyomja meg a „START/STOP” gombot. Az óra megállításához nyomja meg a gombot újból. A „CLEAR” (törölés) gombbal nullázható az óra.

Tudnivaló: a leghosszabb lehetséges idő 99:59.

Gondozás és karbantartás

Húzza ki a hőmérsékletérzékelő csatlakozódugóját az adóegységből. A hőmérsékletérzékelőt kizárólag kézzel mossa el, mosogatószer és meleg víz segítségével. Gondosan öblítse le, majd törölje szárazra egy puha kendővel. NEM alkalmas mikrohullámú sütőhöz!

FIGYELEM!

A hőmérsékletérzékelő és a csatlakozókábel nagyon felforrósodhat. Viseljen grillező kesztyűt, amikor kihúzza az érzékelőt a húsból, és úgy tegye le a hőmérsékletérzékelőt, hogy lehűlhessen.

Problémamegoldás

Probléma:	Lehetséges ok:	Megoldás:
Az LCD-kijelző nem látható a hőmérséklet.	Vételi zavar	Állítsa a rádiós hőmérőt az adóegység mellé. Amennyiben a két készülék nem kapcsolódik automatikusan, kapcsolja a két készüléket ki és újból be mindaddig, amíg a kapcsolat létre nem jön. Alternatívaként ellenőrizze az elemeket.
Probléma: Használat közben nem látható a hőmérséklet.	Lehetséges ok: Vételi zavar	Megoldás: Állítsa a rádiós hőmérőt az adóegység mellé. Amennyiben a két készülék nem kapcsolódik automatikusan, kapcsolja a két készüléket ki és újból be mindaddig, amíg a kapcsolat létre nem jön.
Probléma: A hús túl nyers vagy túl puha	Lehetséges ok: A hőmérsékletérzékelőt nem a grilleznivaló közepébe helyezték	Megoldás: A tökéletes elkészítési fokozat eléréséhez ügyeljen arra, hogy a hőmérsékletérzékelő közepén, a hús legvastagabb részében legyen.



Környezetbarát ártalmatlanítás!

Ön is segíthet környezetünk megővésében! Tartsa be a helyi előírásokat: régi, már nem használt elektromos készülékeit vigye a megfelelő gyűjtőpontra. A csomagolóanyag újrahasznosítható. A csomagolást a mindenkori hulladékkezelési rendszerben ártalmatlanítsa.

Infó:

A LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes nyilatkozat másolata mellékelteti megtalálható. Maximális környezeti hőmérséklet használatkor: +50 °C



Landmann® GmbH & Co. Handels-KG
Am Binnenfeld 3-5, D-27711 Osterholz-Scharmbeck, Deutschland
Tel. **49 - 47 91 - 30 8 - 59 vagy 16, Fax **49 - 47 91 - 30 8 - 36
e-mail: ohz@landmann.de, internet: www.landmann.com

BACK Z-FOLD