LANDMANN®

# Triton PTS 4.0

**DE** Montageanleitung
**EN** Assembly Instruction
**FR** Instructions de montage
**IT** Istruzioni di montaggio
**ES** Instrucciones de montaje
**NL** Montagehandleiding
**SE** Monteringsanvisningar
**NO** Monteringsanvisning
**DK** Montagevejledning
**FI** Asennusohje
**PL** Instrukcja montażu
**CZ** Montážní pokyny
**SL** Navodilo za montažo
**SK** Návod na montáž
**HU** Szerelési útmutató
**RO** Instrucțiuni de montare
**BG** Инструкция за монтаж
**HR** Upute za montažu
**TR** Montaj kilavuzu
**GR** Οδηγιες Συναρμολογησησ
**RU** Инструкция по монтажу
**LV** Montāžas instrukcija
**EE** Paigaldusjuhend
**IS** Leiðbeiningar við uppsetningu
**LT** Montavimo instrukcija

POWER THERMAL SPREADING PTS SYSTEM


Item: 12950/51/52/53
Version: 2019
Eition: 10/18ZO


www.landmann.com

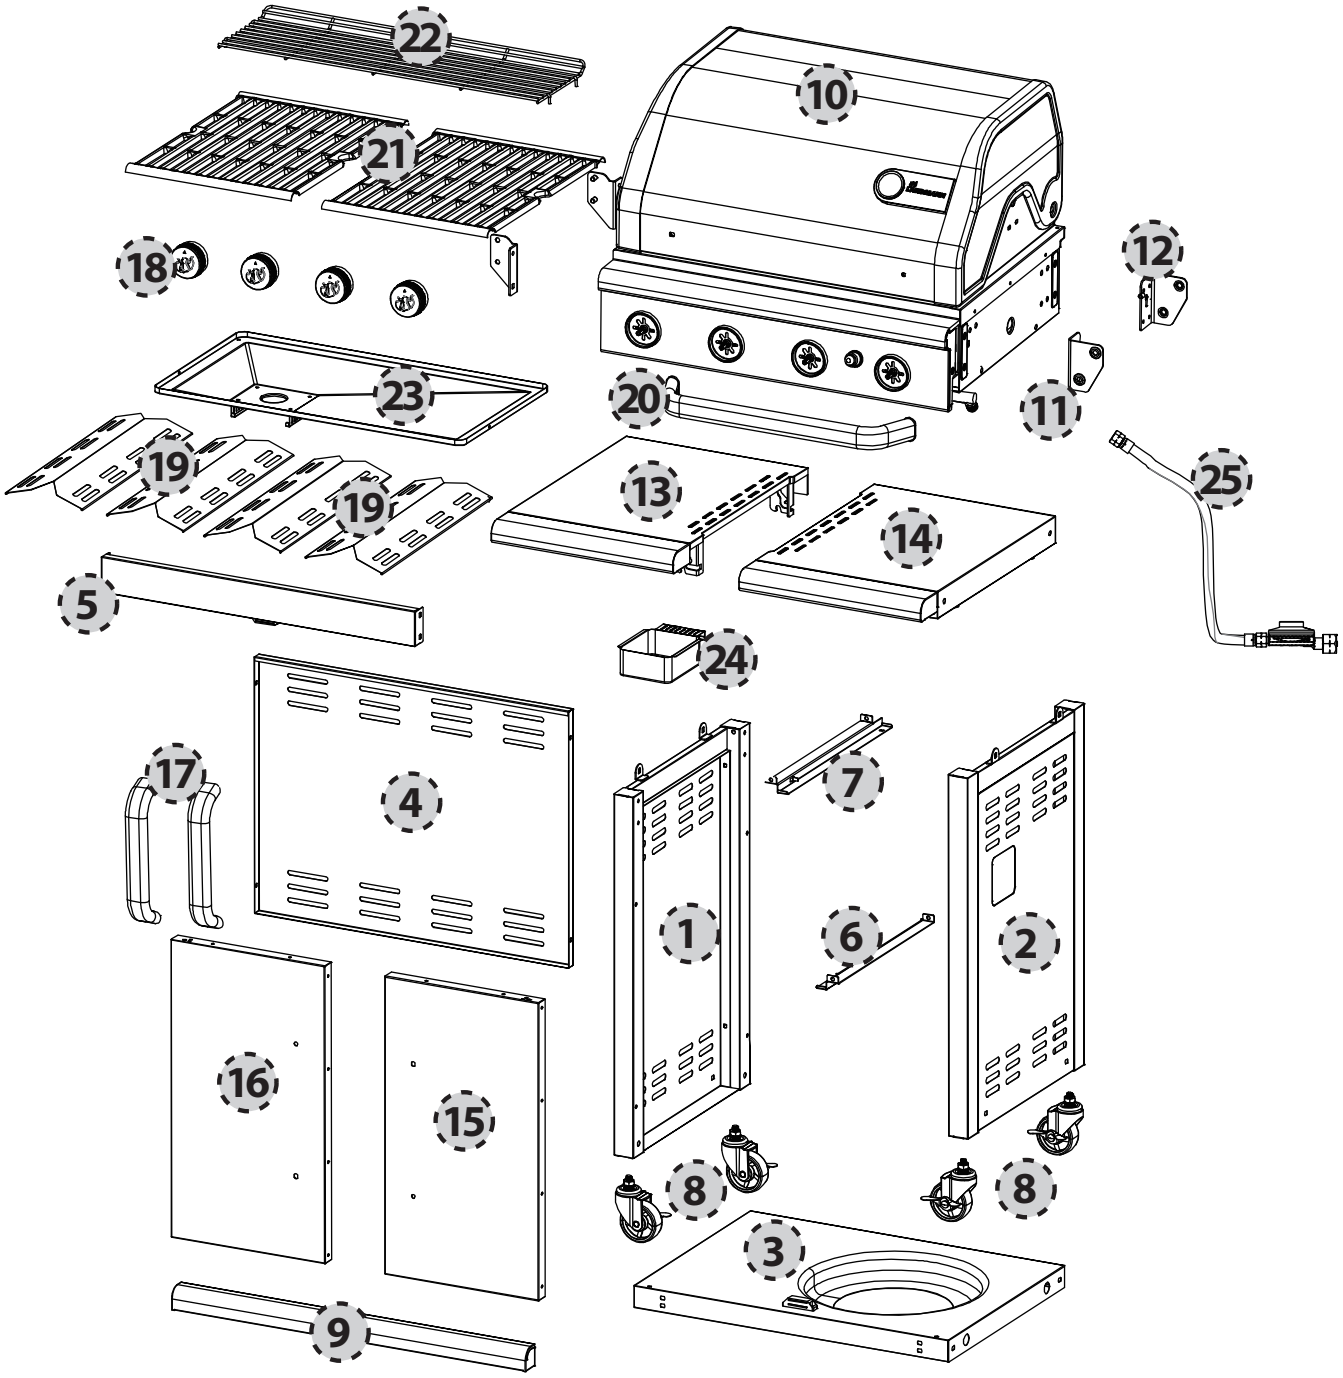


| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| |  |  | |
| M4x10<br>16x | M6x12<br>30x | M6x18<br>8x | <br>2x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 CP2816 | 12 kW | 46,5 kg | 65 x 44 cm | 140 x 120 x 57 cm | max. 8 kg | 1,5 kg/h |

| | I3B/P (30) | I3B/P (50) | I3P (37) | I3+ (28-30/37) |
|---|---|---|---|---|
| | CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT | AT, CH, DE | PL | BE, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI |
| Hauptbrenner-Düse / Main burner nozzle / Gicleur du brüleur principal / Ugello del bruciatore principale / Sproeikop van de hoofdbrander / Boquilla del quemador principal / Huvudbrännarmunstycke / Hovedbrennerdyse / Hovedbrænder-dyse / Pääpolttimen suutin / Dysza głównego palnika / Tryska hlavního hořáku / Šoba glavnega gorilnika / Dýza hlavného horáka / Fő égőfej fúvóka / Duză arzător principal / Дюза на главната горелка / Mlaznica glavnog plamenika / Ana brülör memesi / Ακροφύσιο κύριου καυστήρα / Форсунка основной горелки / Galvenā degļa sprausla / Peapõleti düüs / Aðalbrennari - Stútur / Pagrindinio degiklio purkštukas | Ø 0,85 mm | Ø 0,74 mm | Ø 0,74 mm | Ø 0,85 mm |
| Verbrauch / Consumption / Consommation / Consumo / Verbruik / Consumo / Förbrukning / Forbruk / Forbrug / Kulutus / Zużycie / Spotřeba / Poraba / Spotreba / Fogyasztás / Consum / Расход / Potrošnja / Tüketim / Κατανάλωση / Расход / Patēriņš / Tarbimine / Eyðsla / Suvartojimas | G30: 872 g/h<br>G31: 857 g/h | G30: 872 g/h<br>G31: 857 g/h | G30: 872 g/h<br>G31: 857 g/h | G30: 872 g/h<br>G31: 857 g/h |

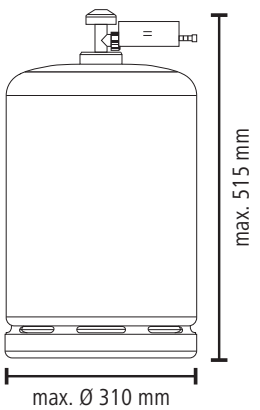

DE

## Teileliste

| Pos. | Anz. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Seitenwand, links |
| 2 | 1 | Seitenwand, rechts |
| 3 | 1 | Bodenplatte |
| 4 | 1 | Rückwand |
| 5 | 1 | Querstrebe |
| 6 | 1 | Winkelbeschlag, rechts |
| 7 | 1 | Winkelbeschlag, links |
| 8 | 4 | Laufrolle |
| 9 | 1 | Unterschrankblende |
| 10 | 1 | Brennereinheit (vormontiert) |
| 11 | 2 | Seitentischauflage, vorne |
| 12 | 2 | Seitentischauflage, hinten |
| 13 | 1 | Seitentisch, links |
| 14 | 1 | Seitentisch, rechts |
| 15 | 1 | Unterschranktür, rechts |
| 16 | 1 | Unterschranktür, links |
| 17 | 1 | Türgriff |
| 18 | 4 | Reglerknopf |
| 19 | 4 | Brennerabdeckung |
| 20 | 1 | Deckelgriff |
| 21 | 2 | Grillrost |
| 22 | 1 | Warmhalterost |
| 23 | 1 | Fettauffangschale |
| 24 | 1 | Fettauffangtopf |
| 25 | 1 | KIT (Regler- und Schlauchset) |
|  | 1 | Schraubensatz mit Montagematerial |

## Gewährleistungsansprüche und Garantie

Ihr LANDMANN-Grill hat das Werk als Qualitätsprodukt in technisch einwandfreiem Zustand verlassen.

LANDMANN übernimmt daher über Ihre gesetzlichen Gewährleitungsansprüche hinaus eine erweiterte Qualitäts- und Haltbarkeitsgarantie gegen Durchrosten auf folgende Teile:

| | |
|---|---|
| **Brenner** | 5 Jahre |
| **Grillrost / Platte** | 10 Jahre |

Gewährleistungs-und Garantieansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Grills sowie bei Verwendung nicht zugelassener Brennmittel. Verfärbung, Anrosten oder leichte Verformung der direkt den Flammen ausgesetzten Teile (Grillrost, Grillplatte, Brenner, Brennerabdeckung) beeinträchtigen nicht die Funktion und begründen daher keine Garantieansprüche.

Bitte bewahren Sie für eine eventuelle Geltendmachung von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen Ihren Kaufbeleg auf.

## Platzierung der Gasflasche während der Benutzung

Die Gasflasche kann während der Benutzung im Unterschrank aufbewahrt werden, sofern diese die angegebenen maximal Maße (siehe Seite 3) nicht überschreitet. Stellen Sie die Gasflasche in die dafür vorgesehene Vertiefung im Wagenboden. Größere Gasflaschen können auch außerhalb des Grills aufgestellt werden, sofern diese die maximale Höhe von 700 mm nicht überschreiten.

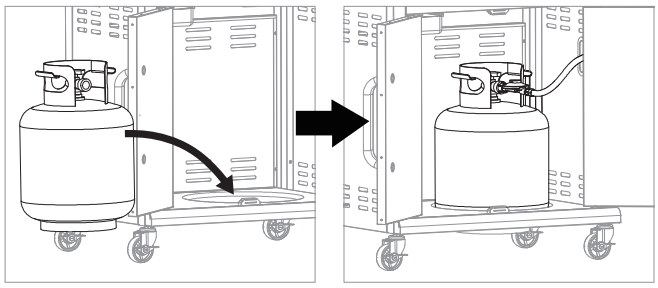

## EG – Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, die Firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, dass das hier beschriebene Gas Gerät der Verordnung (EU) 2016/426 entspricht.

Die Konformität wurde durch eine Baumusterprüfung gemäß der Norm EN 498:2012 nachgewiesen.

Durchgeführt wurde die Baumusterprüfung von der notifizierten Stelle **TÜV Rheinland (1008).**

Produktidentifikationsnummer: **1008 CP2816**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.

DE

## Verwendung

### Funktionselemente (siehe Seite 3):

A. Elektronische Zündung
B. Reglerknopf Hauptbrenner
C. Reglerknopf Seitenbrenner
D. Reglerknopf Rückseitenbrenner

### Grill in Betrieb nehmen:

1. Öffnen Sie den Deckel der Grilleinheit **(1)**.
2. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche (siehe Betriebsanleitung).
3. Jeder Brenner ist mit einem eigenen Zündsystem ausgestattet und lässt sich somit einzeln zünden. Drücke Sie den Reglerknopf und drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn auf die Position MAX. Halten Sie den Reglerknopf gedrückt **(2)**.
4. Drücken Sie den Knopf der elektronischen Zündung **(3)**. Ein klickendes Geräusch ist zu hören.
5. Kontrollieren Sie, ob der Brenner gezündet wurde. Schauen Sie dafür vorsichtig durch das Grillrost, ob Flammen aus dem Brenner schlagen.
6. Sollte der Brenner nicht gezündet haben, drücken Sie den Reglerknopf und drehen diesen wieder in die 0-Position. Warten Sie 5 Minuten, damit sich das Gas im Brennraum verflüchtigen kann.
7. Hat der Brenner gezündet, wiederholen Sie die oben genannten Schritte für die restlichen Brenner.

⚠ **WARNUNG!** Öffnen Sie den Deckel während des Zündvorgangs.

⚠ **WARNUNG!** Beugen Sie sich während des Zünden der Brenner nicht über die Grillfläche.

⚠ **WARNUNG!** Jeder Brenner muss durch Drücken der elektronischen Zündung einzeln gezündet werden.

⚠ **WARNUNG!** Sollte der Brenner nicht gezündet haben, drücken Sie den Reglerknopf und drehen diesen wieder in die 0-Position. Warten Sie 5 Minuten, damit sich das Gas im Brennraum verflüchtigen kann. Wiederholen Sie anschließend den Zündvorgang.

### Grill außer Betrieb nehmen:

1. Schließen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche (siehe Betriebsanleitung).
2. Drücken Sie den Reglerknopf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn auf die 0-Position.

1

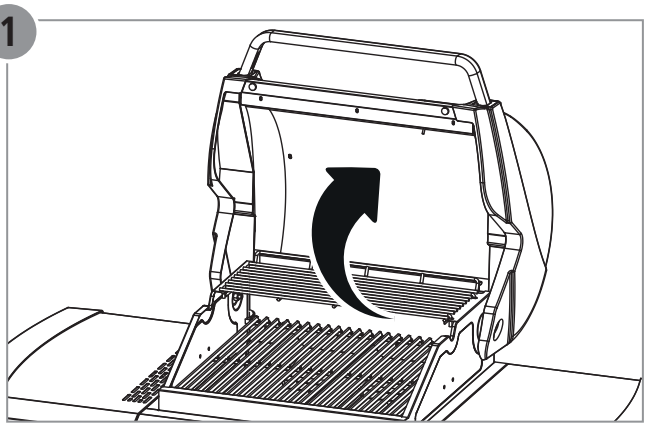

2

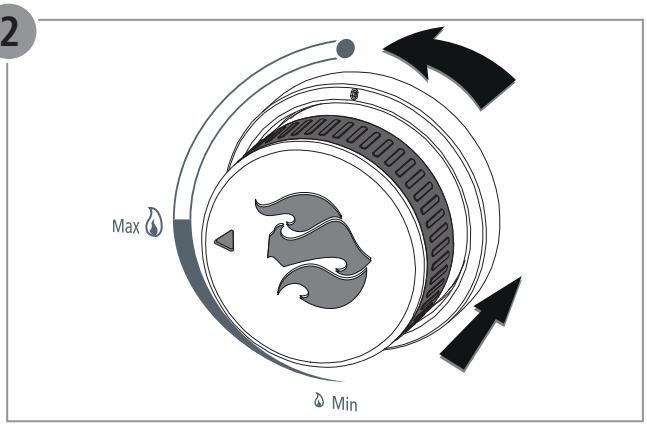


3

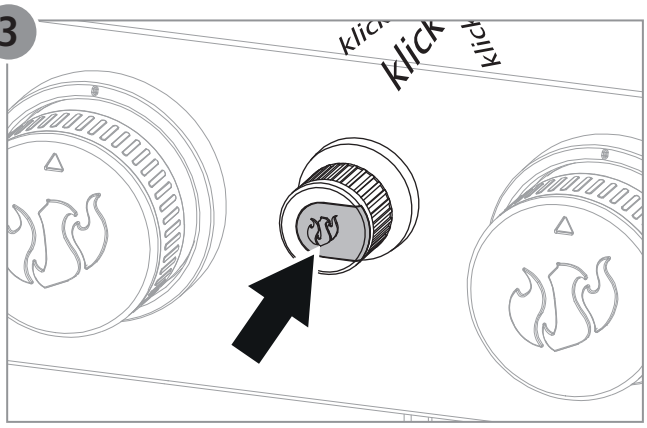


## Batterie der elektronischen Zündung einsetzen:

Drehen Sie den den Knopf der Zündung gegen den Uhrzeigersinn ab und setzen Sie eine AA-Batterie (nicht enthalten) ein oder tauschen diese ggf. aus.

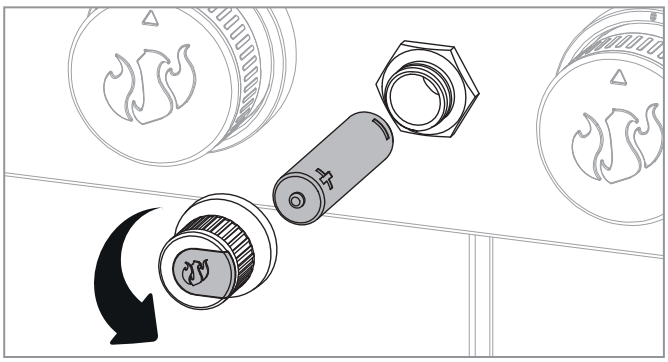

EN

## Part list

| Item | Qty. | Part name |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Side frame, left |
| 2 | 1 | Side frame, right |
| 3 | 1 | Cart base |
| 4 | 1 | Rear panel |
| 5 | 1 | Front panel strut, top |
| 6 | 1 | Grease catchment tray, right |
| 7 | 1 | Grease catchment tray, left |
| 8 | 4 | Rollers |
| 9 | 1 | Front panel strut, bottom |
| 10 | 1 | Barbecue unit, pre-assembled |
| 11 | 2 | Side rack bracket, front |
| 12 | 2 | Side table bracket, rear |
| 13 | 1 | Side table, left |
| 14 | 1 | Side table, right |
| 15 | 1 | Lower cupboard door, right |
| 16 | 1 | Lower cupboard door, left |
| 17 | 1 | Door handle |
| 18 | 4 | Adjusting knob |
| 19 | 4 | Flame tamer |
| 20 | 1 | Lid handle |
| 21 | 2 | Cooking grill |
| 22 | 1 | Warming rack |
| 23 | 1 | Grease tray |
| 24 | 1 | Fat catcher tray |
| 25 | 1 | KIT (Regulator & Hose set) |
|  | 1 | Screw set with assembly material |

## Guarantee claims and warranty

Your LANDMANN barbecue left the factory in a technically flawless condition.

For this reason, in addition to your statutory warranty claims LANDMANN also offers an extended quality and durability warranty against rusting through on the following parts:

| | |
|---|---|
| **Burner** | 5 years |
| **Cooking grill/plate** | 10 years |

Any warranty and guarantee claims shall become void in the event of improper use of the barbecue or the use of non-approved fuels. Discolouration, rusting or slight deformation of parts exposed directly to the flames (cooking grill, hotplate, burner, flame tamer, etc.) do not impair the function of the barbecue and, as such, do not form a basis for any warranty claims.

Please retain your receipt in case you need to make a warranty claim.

## Placement of the gas cylinder during use

The gas cylinder can be stored in the base cabinet during use, provided that it does not exceed the specified maximum dimensions (see page 3). Place the gas cylinder in the recess provided for this purpose in the base.
Larger gas cylinders can also be set up outside of the barbecue as long as they do not exceed the maximum height of 700 mm.

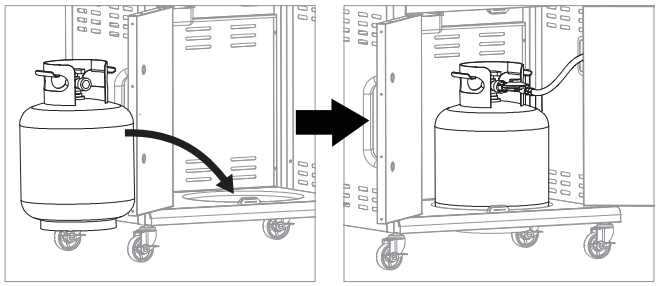

## EC – Declaration of Conformity

We, LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, hereby declare that the gas appliance described here complies with EU regulation 2016/426.

Conformity has been verified by a type examination according to EN 498:2012.

The type examination was carried out by the notified body **TÜV Rheinland (1008).**

Product identification number: **1008 CP2816**

Please contact our service department for further information.

EN

## Utilisation

### Functional elements (see page 3):

A. Electronic ignition
B. Main burner control knob
C. Side burner control knob
D. Rear burner control knob

### Starting up the barbecue:

1. Open the lid on the grill unit **(1)**.
2. Open the gas supply on the gas cylinder (see operating manual).
3. Each burner has its own ignition system and they can therefore be ignited individually. Press the control knob and turn it anti-clockwise to the MAX position. Hold down the control knob **(2)**.
4. Press the electronic ignition button **(3)**. You should hear a clicking sound.
5. Check whether the burner has been ignited. Carefully look through the cooking grill to see if flames come out of the burner.
6. If the burner has not ignited, press the control knob and turn it back to the 0 position. Wait for 5 minutes to allow the gas in the combustion chamber to dissipate. Then repeat the ignition process.
7. If the burner has ignited, repeat the above steps for the remaining burners.

⚠ **WARNING!** Open the cover during the ignition process.

⚠ **WARNING!** Do not bend over the cooking area when igniting the burners.

⚠ **WARNING!** Each burner must be ignited individually by pressing the electronic ignition.

⚠ **WARNING!** If the burner has not ignited, press the control knob and turn it back to the 0 position. Wait for 5 minutes to allow the gas in the combustion chamber to dissipate. Then repeat the ignition process.

### Switching off the barbecue:

1. Close the gas supply on the gas cylinder (see operating manual).
2. Press the control knob and turn it clockwise to the 0 position.

1

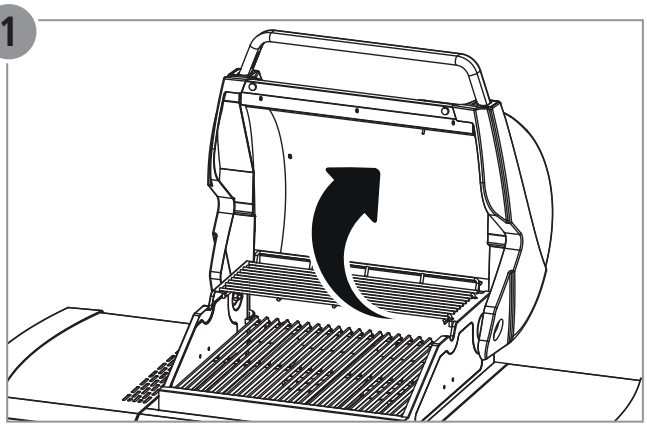

2

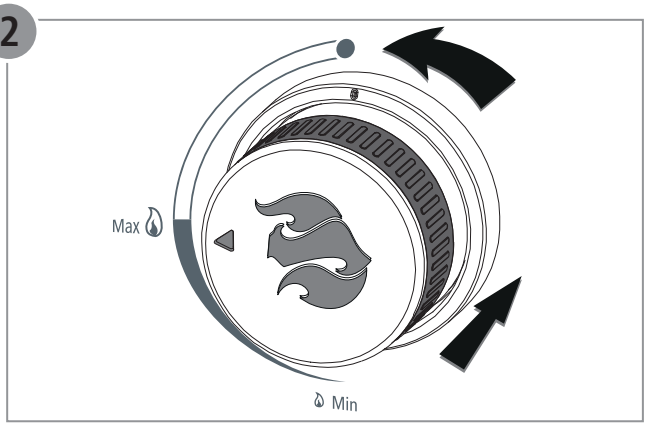


3

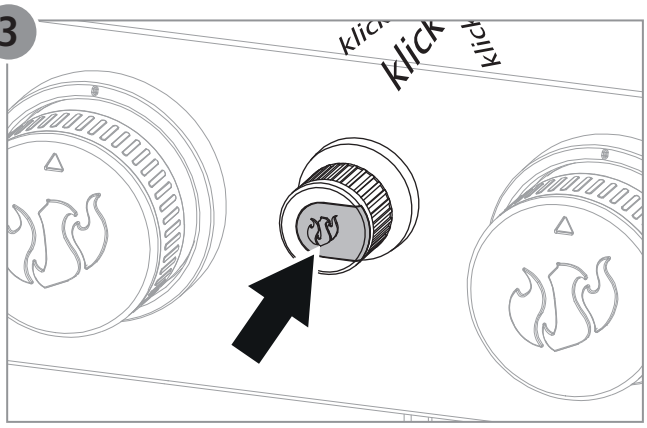


## Replacing the electronic ignition battery:

Turn the electronic ignition button anti-clockwise and insert or replace an AA battery (not included).

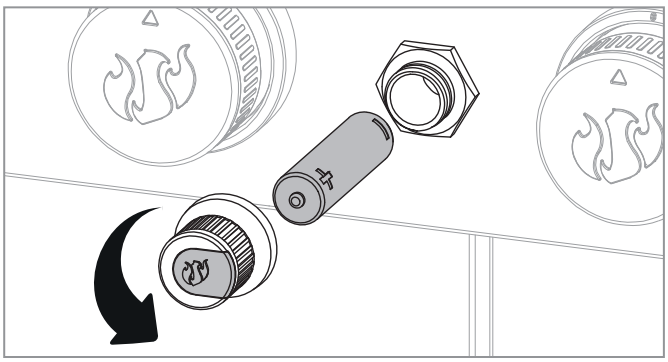

FR

## Nomenclature

| Pos. | Nbre. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Paroi latérale, gauche |
| 2 | 1 | Paroi latérale, droite |
| 3 | 1 | Plaque de sol |
| 4 | 1 | Paroi arrière |
| 5 | 1 | Traverse |
| 6 | 1 | Équerre angulaire, droite |
| 7 | 1 | Équerre angulaire, gauche |
| 8 | 4 | Galet de roulement |
| 9 | 1 | Panneau d'infrastructure |
| 10 | 1 | Module de brûleur (prémonté) |
| 11 | 2 | Support de grille latérale, avant |
| 12 | 2 | Support de table latérale, arrière |
| 13 | 1 | Table latérale, gauche |
| 14 | 1 | Table latérale, droite |
| 15 | 1 | Porte de placard inférieur, droite |
| 16 | 1 | Porte de placard inférieur, gauche |
| 17 | 1 | Poignée de porte |
| 18 | 4 | Bouton de réglage |
| 19 | 4 | Couvercle pour le brûleur |
| 20 | 1 | Poignée du couvercle |
| 21 | 2 | Grille de cuisson |
| 22 | 1 | Grille de maintien au chaud |
| 23 | 1 | Bac récupérateur de graisse |
| 24 | 1 | Plateau récupérateur de graisse |
| 25 | 1 | KIT (lot flexible et régulateur) |
|  | 1 | Jeu de vis avec matériel de montage |

## Demandes de prises en garantie et garantie

Votre barbecue LANDMANN est un produit de qualité qui a quitté l'usine dans un état technique irréprochable.

Par conséquent, en plus de la garantie légale, LANDMANN octroie une garantie de durabilité et de qualité étendue contre la perforation par rouille sur les pièces suivantes :

| | |
|---|---|
| **Brûleur** | 5 ans |
| **Grille / plaque** | 10 ans |

Toute prise en charge au titre de la garantie est, par principe, exclue en cas d'utilisation non conforme du barbecue ainsi qu'en cas d'utilisation d'un combustible non autorisé. La décoloration, la corrosion ou une légère déformation des pièces directement exposées aux flammes (grille, plaque, brûleur, couvercle du brûleur) n'affectent pas le fonctionnement et ne justifient donc pas une prise en charge sous garantie.

Conserver le justificatif d'achat pour toute éventuelle revendication des droits de garantie.

## Placement de la bouteille de gaz pendant l'utilisation

La bouteille de gaz peut être entreposée dans le meuble inférieur pendant l'utilisation dans la mesure où elle ne dépasse pas les dimensions maximales prescrites (voir page 3). Placer la bouteille de gaz dans le renfoncement prévu à cet effet sur le fond du chariot.
Les bouteilles de gaz plus grosses peuvent également être placées hors du barbecue, dans la mesure où elles ne dépassent pas la hauteur maximale de 700 mm.

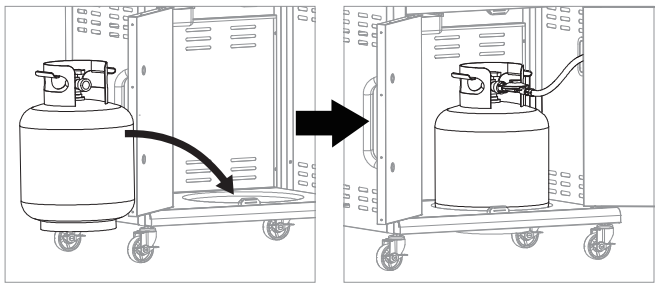

## Déclaration de conformité CE

Nous, la société LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, déclarons par la présente que l'appareil au gaz décrit ici est conforme au règlement (UE) 2016/426.

La conformité a été prouvée par un examen de type conformément aux normes EN 498:2012.

L'examen de type a été effectué par l'organisme notifié **TÜV Rheinland (1008).**

Numéro d'identification du produit : **1008 CP2816**

Pour de plus amples informations, s'adresser à notre département service.

FR

## Utilisation

### Éléments fonctionnels (voir page 3) :

A. Allumage électronique
B. Bouton de régulateur du brûleur principal
C. Bouton de régulateur du brûleur latéral
D. Bouton de régulateur du brûleur latéral arrière

### Mettre le barbecue en service:

1. Ouvrir le couvercle de l'unité du barbecue **(1)**.
2. Ouvrir l'alimentation en gaz sur la bouteille de gaz (voir instructions de service).
3. Chaque brûleur est équipé d'un système d'allumage et peut ainsi être allumé individuellement. Appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner dans le sens anti-horaire sur la position MAX. Maintenir le bouton du régulateur enfoncé **(2)**.
4. Appuyer sur le bouton de l'allumage électronique **(3)**. Un cliquètement se fait entendre.
5. Contrôler si le brûleur a été allumé. Regarder avec précaution par la grille si des flammes sortent du brûleur.
6. Si le brûleur ne s'est pas allumé, appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner de nouveau en position 0. Attendre 5 minutes afin que le gaz puisse se volatiliser dans la chambre de combustion.
7. Si le brûleur s'est allumé, réitérer les étapes susmentionnées pour les brûleurs restants.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ouvrir le couvercle pendant la procédure d'allumage.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ne pas ne pencher au-dessus de la surface du barbecue pendant l'allumage des brûleurs.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Chaque brûleur doit être allumé individuellement par pression sur l'allumage électronique.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Si le brûleur ne s'est pas allumé, appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner de nouveau en position 0. Attendre 5 minutes afin que le gaz puisse se volatiliser dans la chambre de combustion. Réitérer ensuite la procédure d'allumage.

### Mettre le barbecue hors service:

1. Fermer l'alimentation en gaz sur la bouteille de gaz (voir instructions de service).
2. Appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner dans le sens horaire sur la position 0.

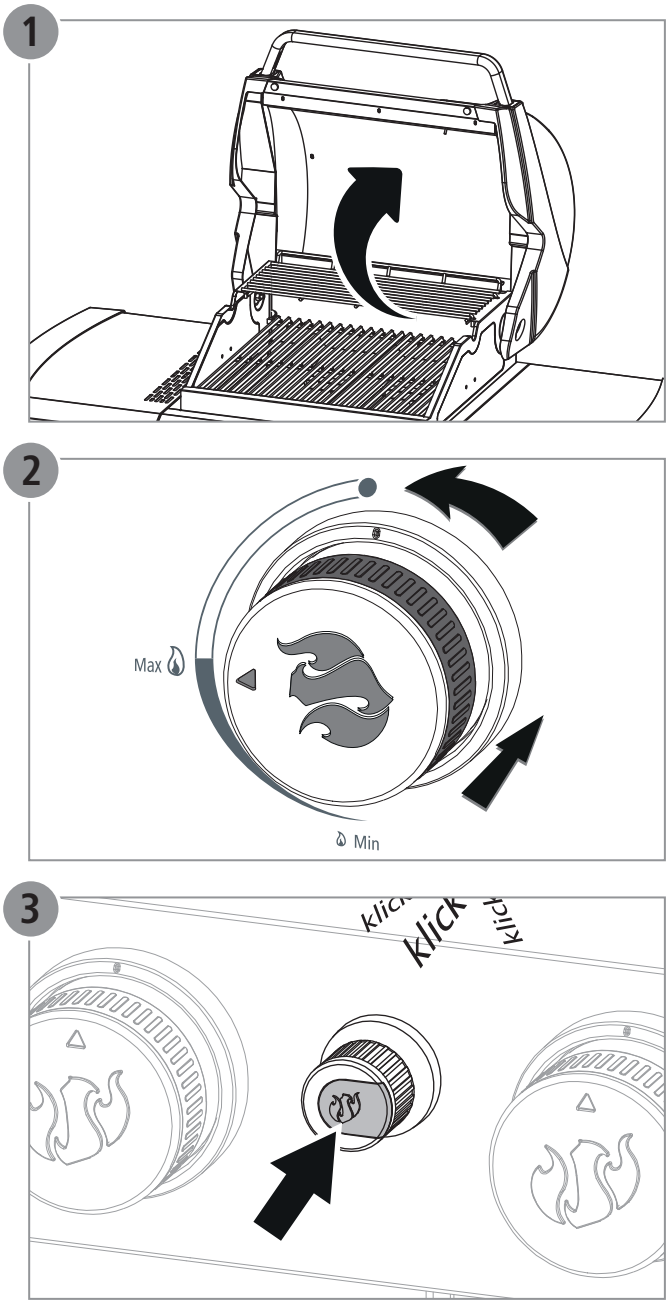


## Insérer la batterie de l'allumage électronique :

Tourner le bouton de l'allumage dans le sens anti-horaire et insérer une batterie AA (non fournie) ou la remplacer le cas échéant.

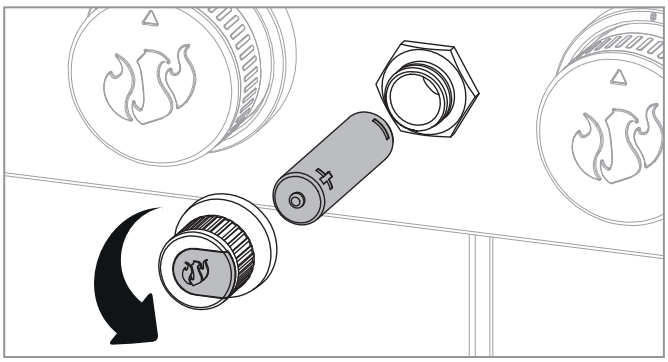

## Elenco dei pezzi

| Pos. | Quant. | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Telaio laterale, a sinistra |
| 2 | 1 | Telaio laterale, a destra |
| 3 | 1 | Base del carrello |
| 4 | 1 | Pannello posteriore |
| 5 | 1 | Montante per pannello frontale, in alto |
| 6 | 1 | Bacinella raccogligrassi, a sinistra |
| 7 | 1 | Bacinella raccogligrassi, a destra |
| 8 | 4 | Rotelle |
| 9 | 1 | Montante per pannello frontale, in basso |
| 10 | 1 | Unità barbecue, preassemblata |
| 11 | 2 | Supporto laterale, anteriore |
| 12 | 2 | Supporto per mensola laterale, posteriore |
| 13 | 1 | Mensola laterale, sinistra |
| 14 | 1 | Mensola laterale, destra |
| 15 | 1 | Sportello armadietto inferiore, a destra |
| 16 | 1 | Sportello armadietto inferiore, a sinistra |
| 17 | 1 | Maniglia dello sportello |
| 18 | 4 | Manopola di regolazione |
| 19 | 4 | Copertura del bruciatore |
| 20 | 1 | Manico del coperchio |
| 21 | 2 | Griglia di cottura |
| 22 | 1 | Griglia termostatica |
| 23 | 1 | Bacinella raccogligrassi |
| 24 | 1 | Cassetto raccogligrassi |
| 25 | 1 | KIT (set regolatore & flessibili) |
|  | 1 | Set di viti e materiale di montaggio |

## Diritti di garanzia e garanzia

Il Vostro barbecue della LANDMANN ha lasciato lo stabile come prodotto di qualità in uno stato tecnico perfetto.

Oltre alla garanzia prevista dalla legge, LANDMANN pertanto offre una garanzia estesa che copre la qualità e la protezione contro l'arrugginimento dei seguenti componenti:

| | |
|---|---|
| **Bruciatore** | 5 anni |
| **Griglia / Piastra** | 10 anni |

I diritti alla garanzia decadranno in caso di un uso irregolamentare del barbecue come anche in caso di utilizzo di combustibili non ammessi. Lo scolorimento, arrugginimento oppure una leggera deformazione delle parti direttamente esposte alle fiamme (griglia, piastra di cottura, bruciatori, coperchio del bruciatore, candela di accensione) non hanno nessun effetto sulla funzione e perciò non costituiscono nessuna rivendicazione di garanzia.

Si prega di conservare la ricevuta dell'acquisto nel caso si vogliano far valere delle rivendicazioni di garanzia.

## Posizionamento della bombola del gas durante l'uso

Durante l'uso, la bombola di gas può essere conservata nell'armadio inferiore se questa bombola non supera le dimensioni massime indicate (vedi pagina 3). Posizionare la bombola di gas nell'apposita cavità del pavimento del carrello.
Eventuali bombole di gas più grandi possono essere posizionate anche al di fuori del barbecue se non superano l'altezza massima di 700 mm.

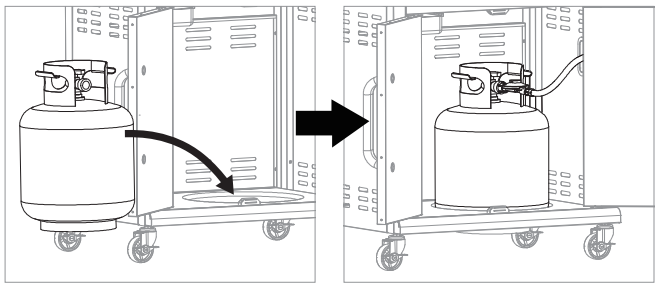

## Dichiarazione di conformità CE

Con la presente, noi, la ditta LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, dichiariamo che l'apparecchio qui descritto corrisponde alla normativa (CE) 2016/426.

La conformità è stata dimostrata attraverso una prova di omologazione secondo le normative EN 498:2012.

La prova di omologazione è stata eseguita dall'ente notificata **TÜV Rheinland (1008).**

Codice di identificazione prodotto: **1008 CP2816**

Per ulteriori informazioni prego rivolgetevi al nostro reparto assistenza.

## Conforme

### Elementi funzionali (vedi pagina 3):

A. Accensione elettronica
B. Manopola di regolazione per bruciatore principale
C. Manopola di regolazione per bruciatore laterale
D. Regolatore del bruciatore sul lato posteriore

### Mettere in funzione il barbecue:

1. Aprire il coperchio dell'unità di cottura **(1)**.
2. Aprire l'alimentazione del gas presso la bombola di gas (vedi istruzioni per l'uso)..
3. Ogni bruciatore dispone di un proprio sistema di accensione il quale consente un'accensione dei singoli bruciatori. Premere il regolatore e girarlo in senso antiorario alla posizione MAX. Tenere premuto il regolatore **(2)**.
4. Premere il pulsante dell'accensione elettronica **(3)**. Vi saranno dei clic udibili.
5. Verificare se il bruciatore si è acceso. A tal fine guardare con attenzione attraverso la griglia e verificare se vi fuoriescono delle fiamme dal bruciatore.
6. Se il bruciatore non si è acceso, premere il regolatore e portarlo di nuovo alla posizione 0. Attendere 5 minuti per far fuggire il gas dalla camera di combustione.
7. Se il bruciatore si è acceso, ripetere i passi sopra menzionati per gli altri bruciatori.

⚠ **AVVERTIMENTO!** Aprire il coperchio durante l'accensione.

⚠ **AVVERTIMENTO!** Non piegarsi sopra la superficie del barbecue mentre si accendono i bruciatori.

⚠ **AVVERTIMENTO!** Ogni bruciatore deve essere acceso singolarmente premendo l'accensione elettronica.

⚠ **AVVERTIMENTO!** Se il bruciatore non si è acceso, premere il regolatore e portarlo di nuovo alla posizione 0. Attendere 5 minuti per far fuggire il gas dalla camera di combustione. Quindi, ripetere l'accensione.

### Mettere fuori funzione il barbecue:

1. Chiudere l'alimentazione del gas presso la bombola di gas (vedi istruzioni per l'uso).
2. Premere il regolatore e girarlo in senso orario alla posizione 0..

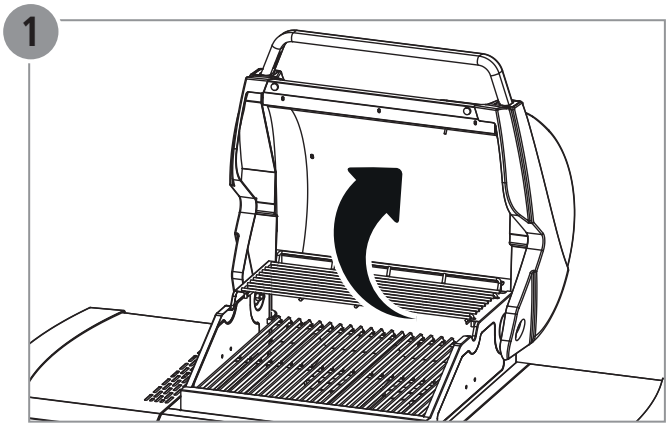


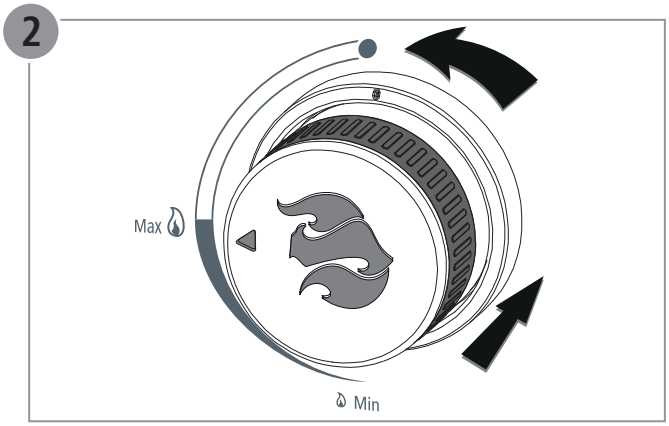


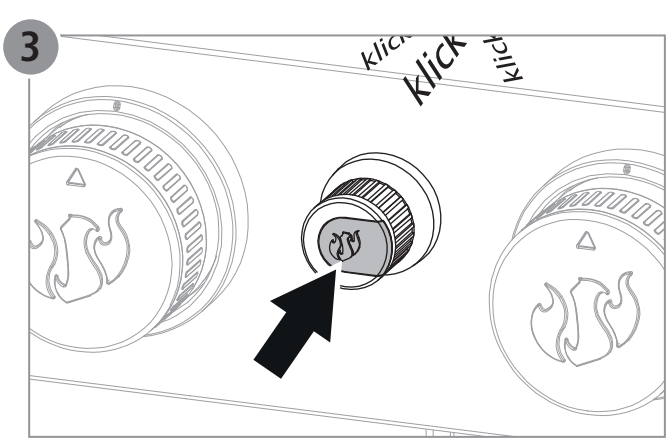


## Inserire la batteria dell'accensione elettronica:

Girare il pulsante dell'accensione in senso antiorario e inserire una batteria del tipo AA (non compresa) oppure sostituirla.

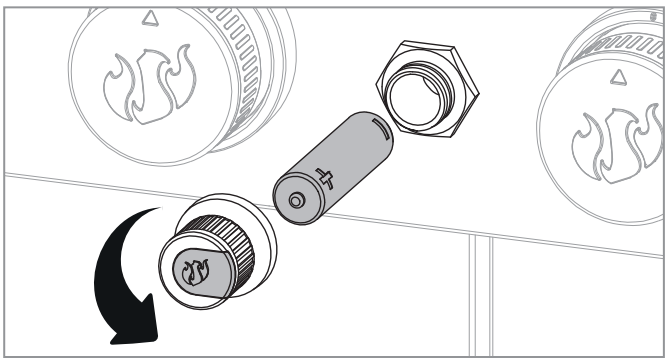

## Lista de piezas

| pos. | Cant. | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco lateral, izquierda |
| 2 | 1 | Marco lateral, derecho |
| 3 | 1 | Base del carro |
| 4 | 1 | Panel trasero |
| 5 | 1 | Barra transversal del panel delantero, arriba |
| 6 | 1 | Soporte bandeja recogegrasas, izquierda |
| 7 | 1 | Soporte bandeja recogegrasas, derecha |
| 8 | 4 | Ruedas |
| 9 | 1 | Barra transversal del panel delantero, abajo |
| 10 | 1 | Unidad de parrilla, premontada |
| 11 | 2 | Soporte de tablero lateral, delantero |
| 12 | 2 | Soporte de tablero lateral, trasero |
| 13 | 1 | Tablero lateral, derecha |
| 14 | 1 | Tablero lateral, izquierda |
| 15 | 1 | Puerta inferior de armario, derecha |
| 16 | 1 | Puerta inferior de armario, izquierda |
| 17 | 1 | Asa de puerta |
| 18 | 4 | Botón regulador |
| 19 | 4 | Atenuador de llama |
| 20 | 1 | Mango de tapa |
| 21 | 2 | Parrilla de cocción |
| 22 | 1 | Parrilla de conservación de calor |
| 23 | 1 | Bandeja recogegrasas |
| 24 | 1 | Bandeja recogegrasas |
| 25 | 1 | KIT (conjunto de manguera y regulador) |
|  | 1 | Juego de tornillos con material de montaje |

## Derechos de saneamiento y garantía

Como producto de calidad que es, su barbacoa de LANDMANN ha salido de la fábrica en perfecto estado técnico.

Por eso, LANDMANN ofrece una garantía de calidad y durabilidad que va más allá del derecho a saneamiento legal. Es una garantía contra la oxidación de los siguientes componentes:

| | |
|---|---|
| **Quemador** | 5 años |
| **Parrilla / placa** | 10 años |

En caso de uso no conforme a la finalidad prevista de la barbacoa así como de uso con materiales de combustión no admisibles, se extinguirá, a modo básico, todo derecho a garantía y saneamiento. El descoloramiento, la oxidación superficial o una ligera deformación de las piezas y partes expuestas directamente a las llamas (parrilla de cocción, plancha, quemador, cubierta de quemador) no merman el funcionamiento del producto y, por tanto, no son fundamento para hacer valer los derechos de garantía reseñados con anterioridad.

Para poder hacer valer sus derechos a garantía y saneamiento en caso de ser necesario, rogamos guarde el comprobante de compra del producto.

## Ubicación de la bombona de gas durante el uso

La bombona de gas se puede guardar en el armario inferior durante el uso siempre que no supere las dimensiones máximas indicadas (véase la página 3). Coloque la bombona de gas en la cavidad prevista en la bandeja en el fondo del carro.
Las bombonas de gas más grandes también pueden colocarse fuera de la barbacoa siempre y cuando no superen la altura máxima de 700 mm.

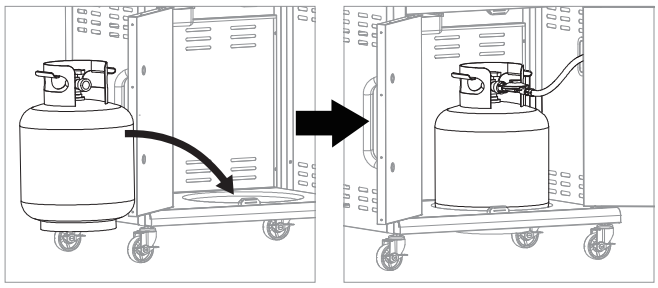

## Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, la empresa LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, que el dispositivo de gas aquí descrito cumple el reglamento (UE) 2016/426.

La conformidad se ha acreditado mediante una homologación conforme a la norma EN 498:2012.

La homologación ha sido realizada por la entidad acreditada **TÜV Rheinland (1008).**

Número de identificación de la producción: **1008 CP2816**

Para más información, diríjase a nuestro departamento de atención al cliente.

## Empleo

### Elementos funcionales (véase la página 3):

A. Encendido electrónico
B. Botón regulador quemador principal
C. Botón regulador quemador lateral
D. Botón regulador quemador de infrarrojos posterior

### Poner la barbacoa en funcionamiento:

1. Abra la tapa de la unidad de cocción **(1)**.
2. Abra el suministro de gas en la bombona de gas (véase las instrucciones de servicio).
3. Cada quemador está equipado con su propio sistema de encendido y por tanto se puede encender por separado. Pulse el botón regulador y gírelo en dirección contraria a las agujas del reloj hasta la posición MAX. Mantenga pulsado el botón regulador **(2)**.
4. Pulse el botón del encendido electrónico **(3)**. Se oye un clic.
5. Compruebe si el quemador se ha encendido. Para ello, mire con cuidado a través de la parrilla para comprobar si salen llamas del quemador.
6. Si el quemador no se ha encendido, pulse el botón regulador y gírelo de nuevo a la posición 0. Espere 5 minutos para que el gas en la cámara de cocción se pueda disipar.
7. Si el quemador se ha encendido, repita los pasos indicados arriba para el resto de quemadores.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Abra la tapa durante el proceso de encendido.

⚠ **¡ATENCIÓN!** No se incline sobre la superficie para asar durante el encendido de los quemadores.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Cada quemador se debe encender por separado pulsando el encendido electrónico.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Si el quemador no se ha encendido, pulse el botón regulador y gírelo de nuevo a la posición 0. Espere 5 minutos para que el gas en la cámara de cocción se pueda disipar. Repita a continuación el proceso de encendido.

### Poner la barbacoa fuera de servicio:

1. Cierre el suministro de gas en la bombona de gas (véase las instrucciones de servicio).
2. Pulse el botón regulador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 0.

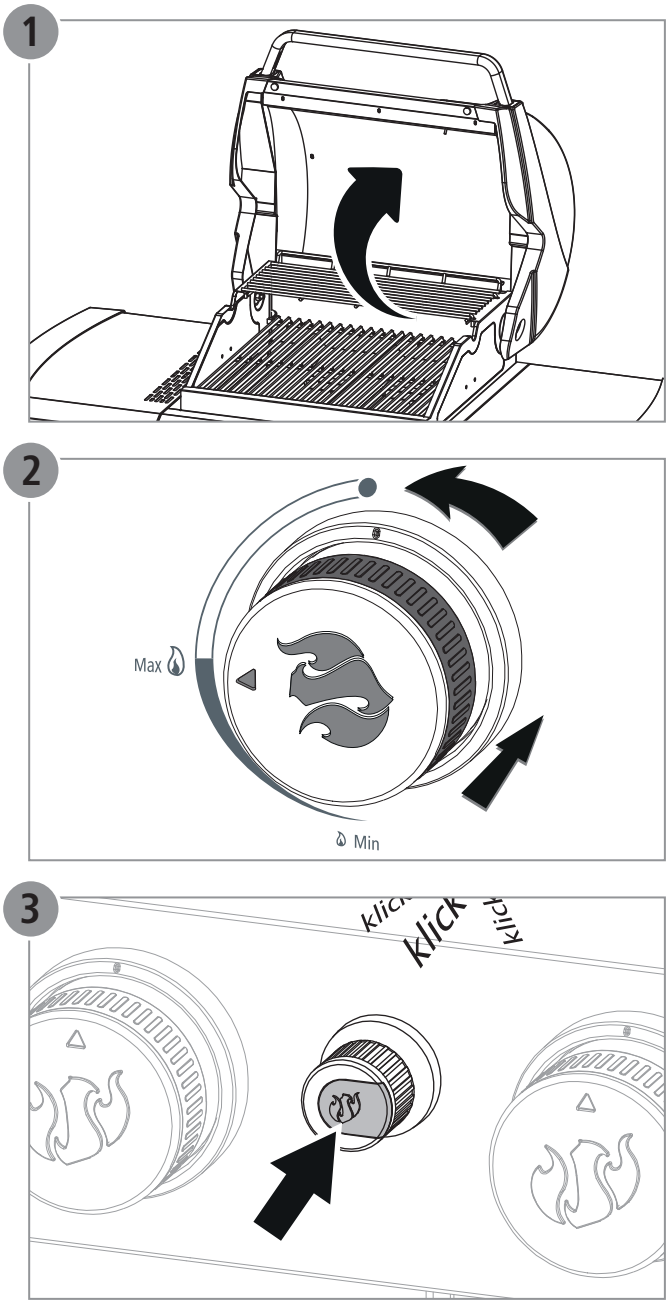


## Colocación de la batería del encendido electrónico:

Extraiga el botón del encendido girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj y coloque una pila AA (no incluida) o cambie la existente.

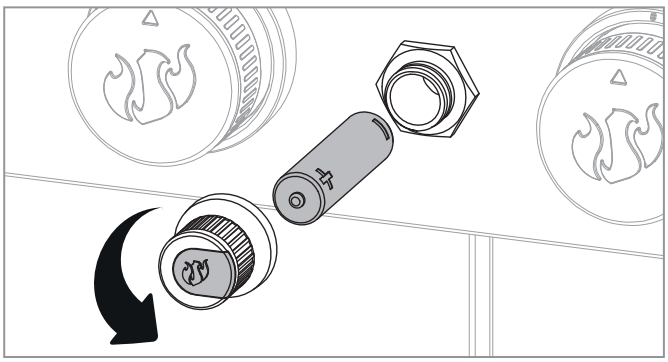

NL

## Onderdeellijst

| Pos. | Aant. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Zijwand, links |
| 2 | 1 | Zijwand, rechts |
| 3 | 1 | Bodemplaat |
| 4 | 1 | Achterwand |
| 5 | 1 | Dwarsbalk |
| 6 | 1 | Hoekbeslag, rechts |
| 7 | 1 | Hoekbeslag, links |
| 8 | 4 | Wielen |
| 9 | 1 | Onderkast-kap |
| 10 | 1 | Brandereenheid (voorgemonteerd) |
| 11 | 2 | Zijroosterbeugel, vooraan |
| 12 | 2 | Zijtafelbeugel, achteraan |
| 13 | 1 | Zijtafel, links |
| 14 | 1 | Zijtafel, rechts |
| 15 | 1 | Onderste kastdeur, rechts |
| 16 | 1 | Onderste kastdeur, links |
| 17 | 1 | Deurgreep |
| 18 | 4 | Regelknop |
| 19 | 4 | Vlamverdeler |
| 20 | 1 | Dekselgreep |
| 21 | 2 | Kookrooster |
| 22 | 1 | Warmhoudrek |
| 23 | 1 | Vetopvangbak |
| 24 | 1 | Vetvangerbak |
| 25 | 1 | SET (regelknop & slangset) |
|  | 1 | Schroevenset met montagemateriaal |

## Garantie

Uw LANDMANN-grill heeft de fabriek als kwaliteitsproduct in technisch perfecte toestand verlaten.

LANDMANN biedt u daarom naast de wettelijke garantievoorwaarden een verlengde kwaliteits- en duurzaamheidsgarantie tegen doorroesten en doorbranden op de volgende onderdelen:

| | |
|---|---|
| **Brander** | 5 jaar |
| **Grillrooster / plaat** | 10 jaar |

Garantieclaims zijn uitgesloten wanneer de grill niet volgens de voorschriften is gebruikt en bij gebruik van niet toegestane brandmaterialen. Verkleuring, aanroesten of lichte vervorming van de direct aan de vlammen blootgestelde delen (grillrooster, grillplaat, brander, branderafdekking) zijn niet van invloed op de werking en kunnen derhalve niet als garantieclaims worden ingediend.

Bewaar uw aankoopbon voor eventuele garantieclaims.

## Plaatsing van de gasfles tijdens gebruik

De gasfles kan tijdens het gebruik in de onderkast worden bewaard, mits de opgegeven maximale afmetingen niet worden overschreden (zie pagina 3). Plaats de gasfles in de daarvoor bestemde verlaging in de wagenbodem
Grotere gasflessen kunnen ook buiten de barbecue worden geplaatst indien ze de maximale hoogte van 700 mm niet overschrijden.

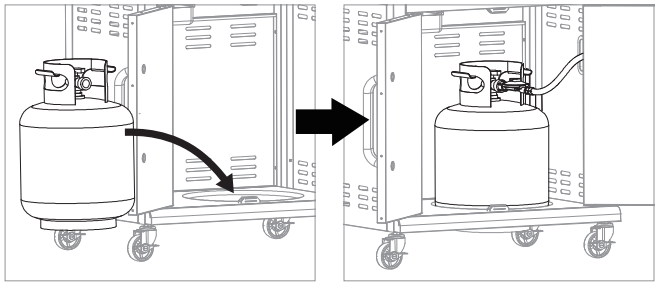

## EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij, de firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, dat het hier beschreven gastoestel voldoet aan de (EU)-verordening 2016/426.

De conformiteit is gecontroleerd door middel van een typekeuring volgens EN 498:2012.

Het typeonderzoek werd uitgevoerd door de aangemelde instantie **TÜV Rheinland (1008).**

Productidentificatienummer: **1008 CP2816**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze service-afdeling.

## Gebruik

### Functionele onderdelen(zie pagina 3):

A. Elektronische ontsteking
B. Regelknop hoofdbrander
C. Regelknop zijbrander
D. Regelknop brander aan de achterkant

### Grill in gebruik nemen:

1. Open de deksel van de grilleenheid **(1)**.
2. Open de gastoevoer aan de gasfles (zie gebruiksaanwijzing).
3. Elke brander is uitgerust met een eigen ontstekingssysteem en kan daarom afzonderlijk worden ontstoken. Druk de regelknop in en draai hem tegen de wijzers van de klok in naar de MAX-stand. Houd de regelknop ingedrukt **(2)**.
4. Druk op de elektronische ontstekingsknop **(3)**. U hoort een klikkend geluid.
5. Controleer of de brander ontstoken is. Kijk voorzichtig door het grilrooster om te zien of er vlammen uit de brander komen.
6. Als de brander niet is ontstoken, drukt u op de regelknop en draait u deze terug naar de 0-stand. Wacht 5 minuten om het gas in de verbrandingskamer te laten vervluchtigen.
7. Herhaal bovenstaande handelingen voor de overige branders als de brander is ontstoken.

⚠ **WAARSCHUWING!** Open het deksel tijdens het ontstekingsproces.

⚠ **WAARSCHUWING!** Buig niet over het grilloppervlak bij het aansteken van de branders.

⚠ **WAARSCHUWING!** Elke brander moet door het indrukken van de elektronische ontsteking afzonderlijk worden ontstoken.

⚠ **WAARSCHUWING!** Als de brander niet is ontstoken, drukt u op de regelknop en draait u deze terug naar de 0-stand. Wacht 5 minuten om het gas in de verbrandingskamer te laten vervluchtigen. Herhaal aansluitend de ontstekingsprocedure.

### Grill uit gebruik nemen:

1. Sluit de gastoevoer af aan de gasfles (zie gebruiksaanwijzing).
2. Druk de regelknop in en draai deze in wijzerzin naar de 0-stand.

1

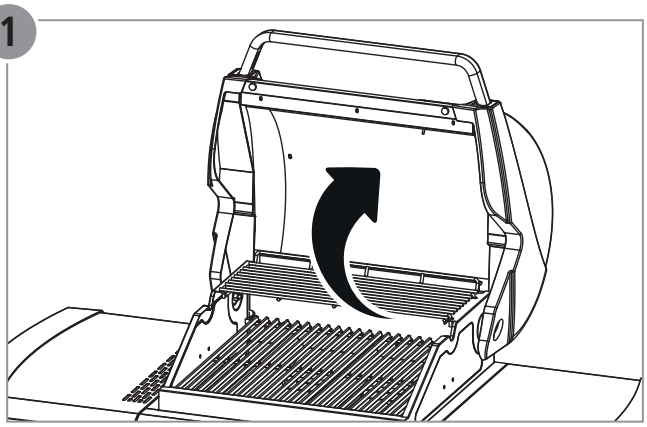

2

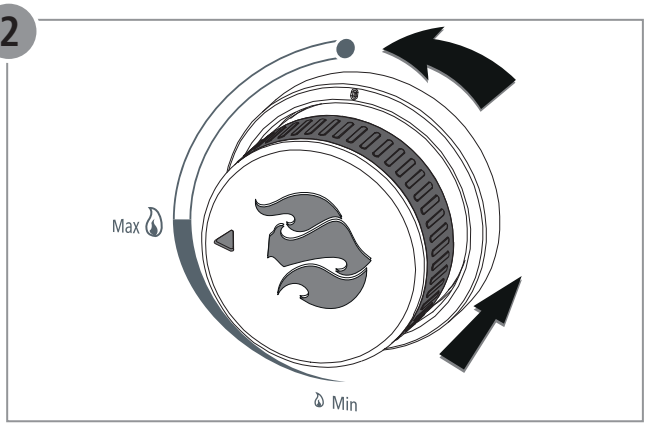


3

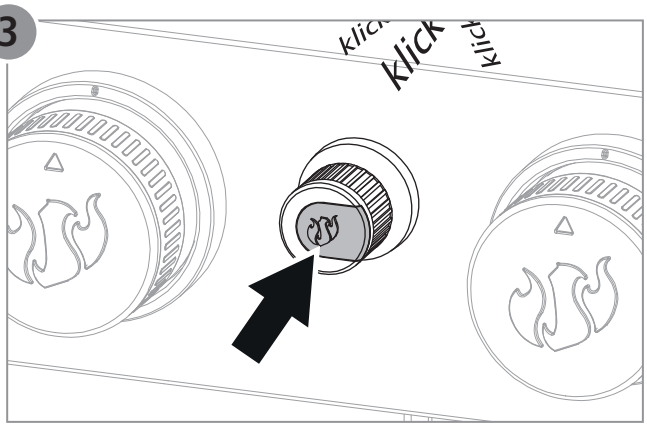


## De batterij van de elektronische ontsteking plaatsen:

Draai de ontstekingsknop in tegenwijzerzin af en plaats of vervang een AA-batterij (niet meegeleverd).

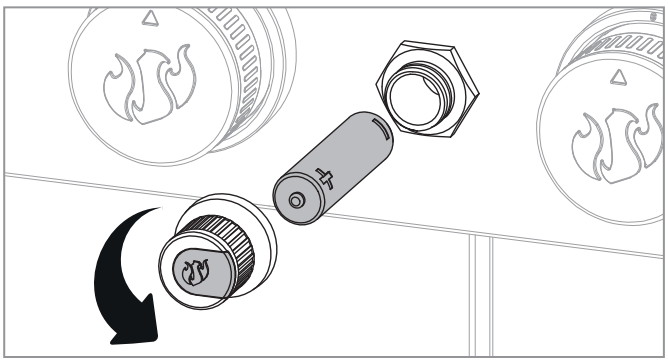

SE

## Dellista

| Pos. | Antal | Beteckning |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Sidovägg vänster |
| 2 | 1 | Sidovägg höger |
| 3 | 1 | Underhylla |
| 4 | 1 | Vägg bak |
| 5 | 1 | Tvärstag över dörrar |
| 6 | 1 | Fäste till grillenhet höger |
| 7 | 1 | Fäste till grillenhet vänster |
| 8 | 4 | Hjul |
| 9 | 1 | List under dörrar |
| 10 | 1 | Grillenhet |
| 11 | 2 | Fäste för sidostativ, fram |
| 12 | 2 | Fäste för sidobord, bak |
| 13 | 1 | Sidobord, vänster |
| 14 | 1 | Sidobord, höger |
| 15 | 1 | Nedre skåpdörr, höger |
| 16 | 1 | Nedre skåpdörr, vänster |
| 17 | 1 | Dörrhandtag |
| 18 | 4 | Justeringsvred |
| 19 | 4 | Brännarskydd |
| 20 | 1 | Lockhandtag |
| 21 | 2 | Grillgaller |
| 22 | 1 | Varmhållningsgaller |
| 23 | 1 | Fettfångskål |
| 24 | 1 | Fettuppsamlingsbricka |
| 25 | 1 | SATS (med regulator och slang) |
|  | 1 | Skruvsats med monteringsmaterial |

## Garantianspråk och garanti

Din LANDMANN-grill har lämnat fabriken som en kvalitetsprodukt i tekniskt felfritt skick.

Utöver de lagstadgade garantibestämmelserna lämnar LANDMANN ytterligare kvalitets- och hållbarhetsgaranti mot genomrostning av följande delar:

| | |
|---|---|
| **Brännare** | 5 år |
| **Grillgaller/platta** | 10 år |

Garantianspråk är i princip uteslutet om inte grillen använts på avsett sätt eller använts med icke tillåtna brännmedel. Missfärgning, rost eller lätt deformering av delar som utsätts direkt för lågorna (grill, grillplatta, brännare, brännarkåpa) påverkar inte funktionen och utgör därför inte grund för garantianspråk.

Ta vara på ditt inköpsbevis för eventuellt fastställande av garantianspråk.

## Gasflaskans placering vid användning

Gasflaskan kan förvaras i underskåpet om den inte överskrider angivna maximala mått (se sidan 3). Ställ gasflaskan i den för detta avsedda fördjupningen i vagnsgolvet.
Större gasflaskor kan även placeras utanför grillen, såvida e inte överskrider maximal höjd på 700 mm.

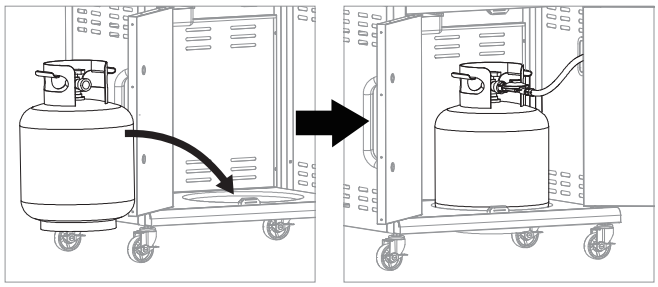

## Intyg om överensstämmelse med EU-direktiv

Härmed intygar vi, företaget LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, att den här beskrivna gasutrustningen uppfyller EU-förordning 2016/426.

Överensstämmelsen intygas genom en typkontroll enligt standarden EN 498:2012.

Typkontrollen har utförts av det anmälda organet **TÜV Rheinland (1008).**

Produktidentifikationsnummer: **1008 CP2816**

För mer information kontaktar ni vår serviceavdelning.

# Användning

## Funktionselement (se sidan 3):

A. Elektronisk tändning
B. Inställningsvred huvudbrännare
C. Inställningsvred sidobrännare
D. Inställningsvred baksidesbrännare

## Börja använda grillen:

1. Öppna locket till grillenheten **(1)**.
2. Öppna gastillförseln på gasflaskan (se bruksanvisningen).
3. Varje brännare är utrustat med ett eget tändsystem och kan därför tändas var för sig. Tryck på inställningsvredet och vrid detta moturs till MAX-position. Håll ner vredet **(2)**.
4. Det hörs ett klickande ljud.
5. Kontrollera om brännaren tänds. Gör detta genom att försiktigt titta genom grillgallret om lågorna slår ut från brännaren.
6. Om brännaren inte tänts, trycker du ner inställningsvredet och vrid det tillbaka till 0-läget. Vänta fem minuter så att gasen i brännkammaren hinner förflyktigas.
7. Om brännaren har tänts upprepar du ovan nämnda steg rör återstående brännare.

⚠ **VARNING!** Ha locket öppet under tändningen.

⚠ **VARNING!** Luta dig inte över grillytan när du tänder brännaren.

⚠ **VARNING!** Varje brännare måste tändas separat genom att trycka på den elektroniska tändningen.

⚠ **VARNING!** Om brännaren inte tänts, trycker du ner inställningsvredet och vrid det tillbaka till 0-läget. Vänta fem minuter så att gasen i brännkammaren hinner förflyktigas. Upprepa därefter tändningen.

## Sluta använda grillen:

1. Anslut gastillförseln till gasflaskan (se bruksanvisningen).
2. Tryck ner inställningsvredet och vrid det medurs till 0-position.

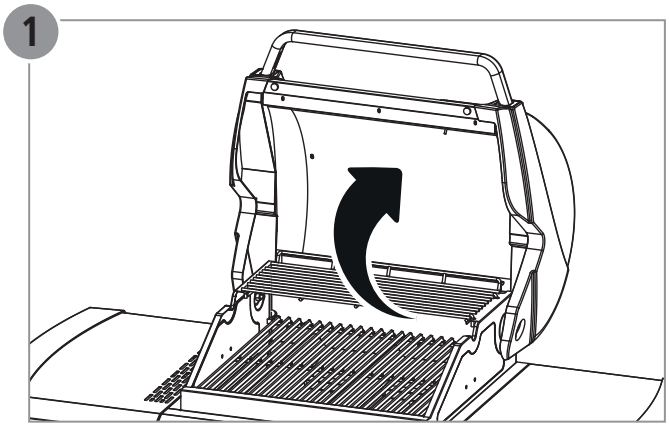


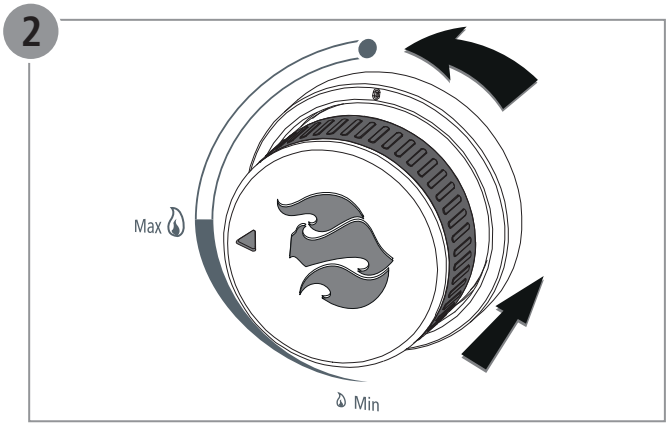


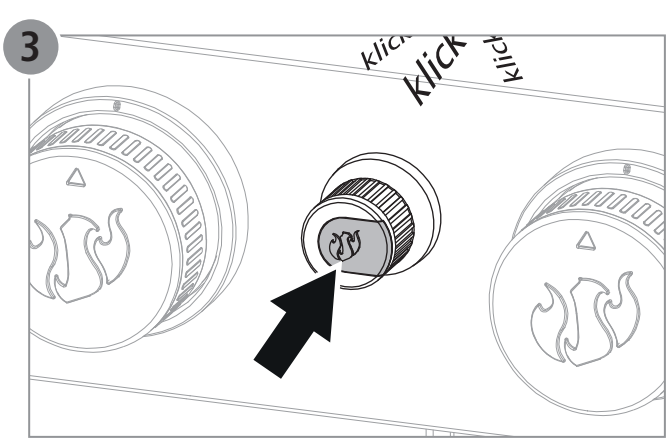


## Sätt i batteriet i den elektroniska tändningen:

Vrid vredet för tändningen moturs och sätt i ett AA-batteri (medföljer inte) eller byt ut det.

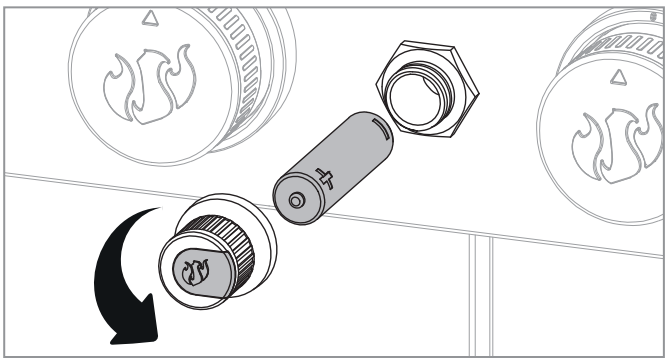

SE

## Deleliste

| Pos. | Ant. | Betegnelse |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Sidevegg venstre |
| 2 | 1 | Sidevegg høyre |
| 3 | 1 | Underhyle |
| 4 | 1 | Vegg bak |
| 5 | 1 | Tverrstag over dører |
| 6 | 1 | Feste til grillenhet høyre |
| 7 | 1 | Feste til grillenhet venstre |
| 8 | 4 | Hjul |
| 9 | 1 | List under dører |
| 10 | 1 | Grillenhet |
| 11 | 2 | Sideristbrakett, front |
| 12 | 2 | Sidebord, bak |
| 13 | 1 | Sidetabell, venstre |
| 14 | 1 | Sidetabell, høyre |
| 15 | 1 | Nedre skapdør, høyre |
| 16 | 1 | Nedre skapdør, venstre |
| 17 | 1 | Dørhåndtak |
| 18 | 4 | Justeringsknott |
| 19 | 4 | Brennerdeksel |
| 20 | 1 | Håndtak til lokk |
| 21 | 2 | Stekerist |
| 22 | 1 | Varmerist |
| 23 | 1 | Dryppanne |
| 24 | 1 | Fettpanne |
| 25 | 1 | KIT (regulator- og slangesett) |
| | 1 | Skruesats med monteringsmateriell |



## Mangelsansvar og garanti

LANDMANN-grillen din ble sendt fra fabrikken som et kvalitetsprodukt i teknisk perfekt tilstand

Utover de lovpålagte garantikravene gir LANDMANN derfor en utvidet kvalitets- og holdbarhetsgaranti mot gjennomrustning på følgende deler.

| | |
|---|---|
| **Brenner** | 5 år |
| **Grillrist / grillplate** | 10 år |

Mangelansvars- og garantikrav er i prinsippet utelukket hvis ikke grillen brukes som beregnet og ved bruk av brensel som ikke er godkjent. Misfarging, fastrusting eller lett deformering av deler som er direkte utsatt for flammene (grillrist, grillplate, brenner, brennerdeksel) påvirker ikke funksjonen, og utgjør derfor ikke noe grunnlag for garantikrav.

Ta vare på kvitteringen for eventuelle henvendelser om garanti- eller mangelsansvarskrav.

## Plassering av gassflasken under bruk

Gassflasken kan oppbevares i underskapet under bruk såfremt dette ikke overskrider de oppgitte maksimale målene (se side 3). Still gassflasken i den dertil beregnede fordypningen på vognbrettet.
Større gassflasker kan også plassers utenfor grillen såfremt maks. høyde på flaskene ikke overskrider 700 mm.

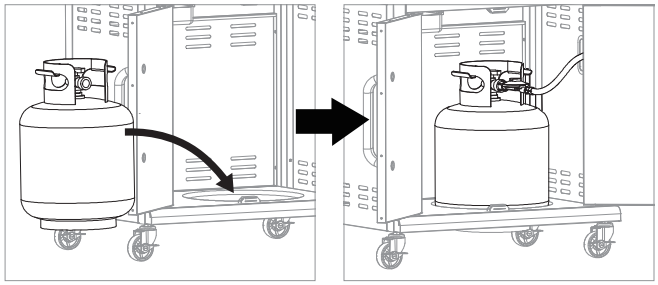

## EU – samsvarserklæring

Herved erklærer vi, firmaet LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, at gassapparatet som er beskrevet her, er i samsvar med forordning (EU) 2016/426.

Samsvaret ble påvist under en designkontroll i henhold til standarden EN 498:2012.

Designkontrollen ble gjennomført av det tekniske kontrollorganet **TÜV Rheinland (1008).**

Produktidentifikasjonsnummer: **1008 CP2816**

Flere opplysninger kan du få ved å henvende deg til vår serviceavdeling.

## Bruk

### Funksjonselementer (se side 3):

A. Elektronisk tenning
B. Regulatorknapp hovedbrenner
C. Regulatorknapp sidebrenner
D. Regulatorknapp baksidebrenner

### Ta grillen i bruk:

1. Åpne dekselet til grillenheten **(1)**.
2. Åpne gasstilførselen på gassflasken (se bruksanvisning).
3. Hver brenner er utstyrt med et eget tenningssystem og kan dermed tennes enkeltvis. Trykk på regulatorknappen og drei denne mot urviseren til posisjon MAX. Hold regulatorknappen trykket **(2)**.
4. Trykk på knappen til den elektroniske tenningen **(3)**. Det høres en klikkende lyd.
5. Kontroller om brenneren ble antent. Se derfor forsiktig gjennom grillristen om flammen slår ut fra brenneren.
6. Dersom brenneren ikke er blitt antent, trykker du på regulatorknappen og setter denne på 0 igjen. Vent 5 minutter, slik at gassen i forbrenningskammeret kan fordampe.
7. Er brenneren blitt antent, kan du gjenta trinnene nevnt ovenfor for de andre brennerne.

⚠ **ADVARSEL!** Åpne dekselet under tenningsprosessen.

⚠ **ADVARSEL!** Ikke bøy deg over grillflaten mens brenneren antennes.

⚠ **ADVARSEL!** Hver brenner må antennes enkeltvis ved at det trykkes på den elektroniske tenningen.

⚠ **ADVARSEL!** Dersom brenneren ikke er blitt antent, trykker du på regulatorknappen og setter denne på 0 igjen. Vent 5 minutter, slik at gassen i forbrenningskammeret kan fordampe. Gjenta deretter tenningsprosessen.

### Slå av grillen:

1. Steng gasstilførselen på gassflasken (se bruksanvisningen).
2. Trykk på regulatorknappen, drei denne med urviseren og sett den på 0.

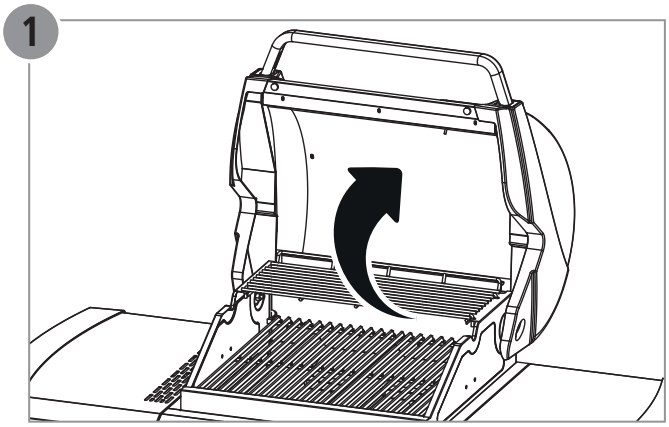


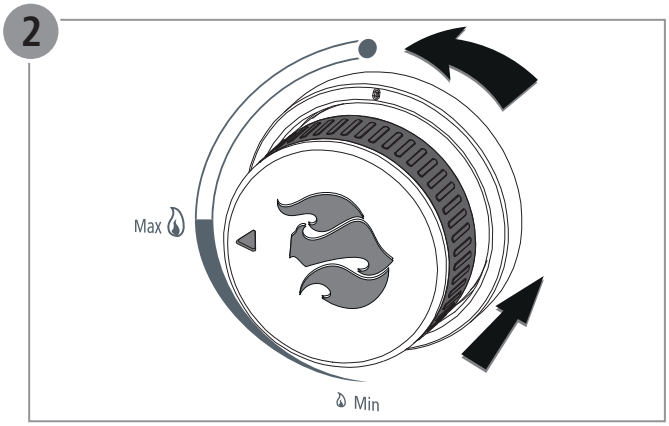


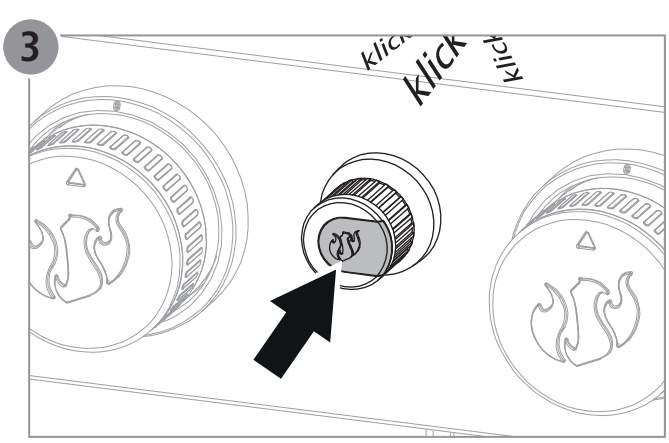


## Sett inn batteriet til den elektroniske tenningen:

Skru tenningsknappen av mot urviseren og sett inn et AA-batteri (følger ikke med) eller skift dette eventuelt ut.

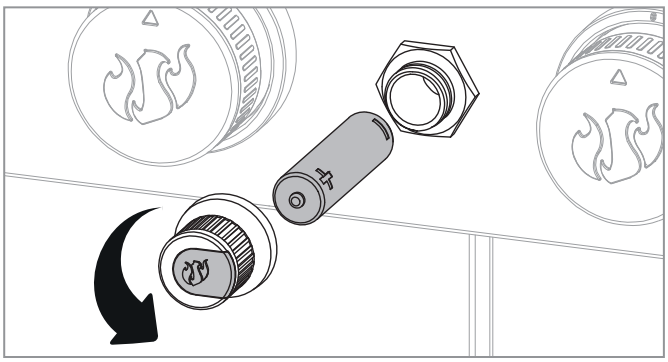

NO

## Komponentliste

| Pos. | Antal | Betegnelse |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Venstre sidevæg |
| 2 | 1 | Højre sidevæg |
| 3 | 1 | Underhylde |
| 4 | 1 | Bagvæg |
| 5 | 1 | Tværstang over døre |
| 6 | 1 | Højre beslag til grillenheden |
| 7 | 1 | Venstre beslag til grillenheden |
| 8 | 4 | Hjul |
| 9 | 1 | Liste under døre |
| 10 | 1 | Grillenhed |
| 11 | 2 | Siderist, beslag, front |
| 12 | 2 | Sidebord, beslag, bag |
| 13 | 1 | Sidebord, venstre |
| 14 | 1 | Sidebord, højre |
| 15 | 1 | Nederste skabslåge, højre |
| 16 | 1 | Nederste skabslåge, venstre |
| 17 | 1 | Håndtag på låge |
| 18 | 4 | Regulerings-knap |
| 19 | 4 | Flamme-diffuser |
| 20 | 1 | Håndtag på låg |
| 21 | 2 | Grillrist |
| 22 | 1 | Varmerist |
| 23 | 1 | Fedtbakke |
| 24 | 1 | Fedtopsamlingsbakke |
| 25 | 1 | KIT (regulator & slange-sæt) |
|  | 1 | Skruesæt med montagemateriale |



## Krav om garantiydelser og garanti

Denne LANDMANN-grill er et kvalitetsprodukt, som var i teknisk fejlfri tilstand, da det forlod fabrikken.

Udover den lovmæssigt foreskrevne garanti yder LANDMANN derfor en udvidet kvalitets- og holdbarhedsgaranti mod rusthuller på følgende dele:

| | |
|---|---|
| **Brænder** | 5 år |
| **Grillrist / plade** | 10 år |

Krav om produktansvars- og garantiydelser er principielt udelukket, hvis grillen anvendes på en måde, som som ikke er i overensstemmelse med formålet samt ved anvendelse af ikke-godkendt brændsel. Misfarvninger, rust eller let deformering af dele, der er i direkte kontakt med flammerne (grillrist, grillplade, brænderе, brænderafdækning) indskrænker ikke grillens funktion og berettiger derfor ikke til garantiydelser.

Opbevar købskvitteringen til brug i forbindelse med krav om eventuelle produktansvars- og garantiydelser.

## Placering af glasflaske under brugen

Under brugen må gasflasken kun befinde sig i underskabet, såfremt den ikke overskrider de angivne maksimale mål (se side 3). Stil gasflasken i den dertil beregnede fordybning i vognbunden.
Større gasflasker kan også opstilles udenfor grillen, såfremt den maksimale højde på 700 mm ikke overskrides.

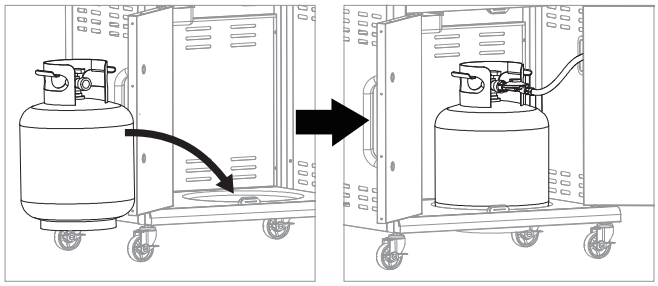

## EF-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, at det her beskrevne gasapparat stemmer overens med kravene i EU-forordning 2016/426.

Overensstemmelsen er påvist ved en prototypeprøvning iht. standard EN 498:2012.

Prototypeprøvningen blev udført af det bemyndigede organ **TÜV Rheinland (1008).**

Produktidentifikationsnummer: **1008 CP2816**

Kontakt vores serviceafdeling, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

## Anvendelse

### Funktionselementer (se side 3):

A. Elektronisk tænding
B. Reguleringsknap, hovedbrænder
C. Reguleringsknap, sidebrænder
D. Reguleringsknap, bagbrænder

### Ibrugtagning af grillen:

1. Åbn låget på grillenheden **(1)**.
2. Åbn for gastilførslen på gasflasken (se betjeningsvejledning).
3. Hver brænder er udstyret med sit eget tænd-system, så hver brænder kan tændes enkeltvis. Tryk reguleringsknappen ind, og drej den i retning mod uret til positionen MAX. Hold reguleringsknappen trykket ind **(2)**.
4. Tryk på knappen for den elektriske tænding **(3)**. Der lyder en klikkende lyd.
5. Kontroller, at brænderen er tændt. Se med forsigtighed gennem grillristen, om der kommer flammer ud af brænderen.
6. Tryk på reguleringsknappen, hvis brænderen ikke er tænder, og drej den tilbage til position 0 igen. Vent i 5 minutter, så gassen i brænderrummet kan fordampe.
7. Gentag de ovenfor angivne skridt for resten af brænderne, hvis den første brænder er blevet tændt.

⚠ **ADVARSEL!** Åbn låget under tændingsproceduren.

⚠ **ADVARSEL!** Personer må ikke læne sig ind over grillfladen, mens brænderne tændes.

⚠ **ADVARSEL!** Alle brændere skal tændes enkeltvis ved at trykke på den elektroniske tænding.

⚠ **ADVARSEL!** Tryk på reguleringsknappen, hvis brænderen ikke er tænder, og drej den tilbage til position 0 igen. Vent i 5 minutter, så gassen i brænderrummet kan fordampe. Gentag derefter tændingsproceduren.

### Slukning af grillen:

1. Luk for gastilførslen på gasflasken (se betjeningsvejledning)
2. Tryk reguleringsknappen ind, og drej den i retning mod uret til position 0.

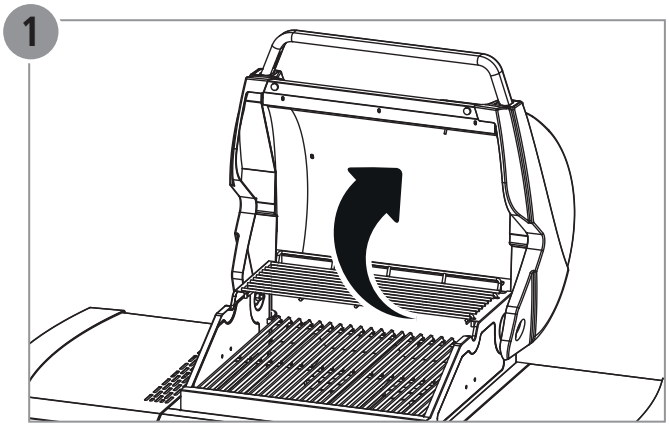


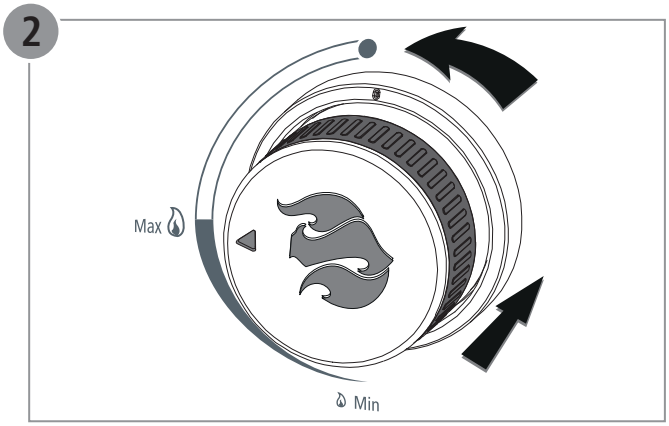


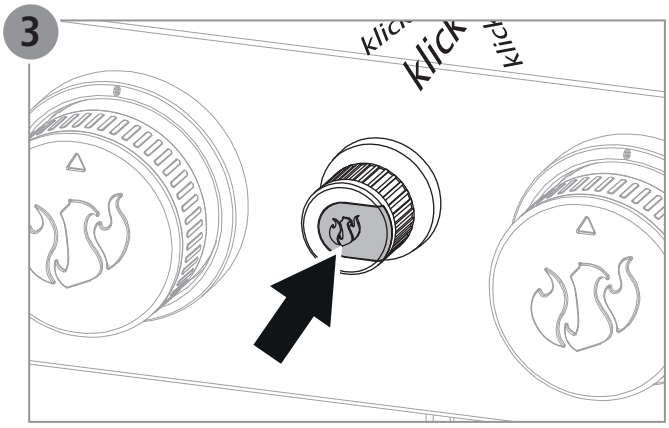


## Isætning af batteri i den elektroniske tænding:

Skru tænd-knappen af i retning mod uret, og sæt et AA-batteri i (ikke indeholdt i leveringen), eller udskift det brugte batteri.

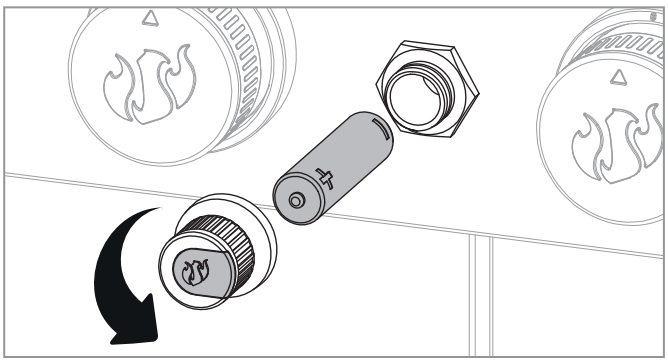

DK

## Osaluettelo

| Nro | Määrä | Osa |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Vasen sivuseinä |
| 2 | 1 | Oikea sivuseinä |
| 3 | 1 | Alahylly |
| 4 | 1 | Takaseinä |
| 5 | 1 | Ovien yläpuolinen poikkitanko |
| 6 | 1 | Oikeanpuoleisen grillausyksikön kannatin |
| 7 | 1 | Vasemmanpuoleisen grillausyksikön kannatin |
| 8 | 4 | Pyörät |
| 9 | 1 | Ovien alapuolinen lista |
| 10 | 1 | Grillausyksikkö |
| 11 | 2 | Sivuhyllyn kannatin, oikea |
| 12 | 2 | Sivuhyllyn kannatin, taka |
| 13 | 1 | Sivupöytä, vasen |
| 14 | 1 | Sivupöytä, oikea |
| 15 | 1 | Alakaapin ovi, oikea |
| 16 | 1 | Alakaapin ovi, vasen |
| 17 | 1 | Oven kahva |
| 18 | 4 | Säätönuppi |
| 19 | 4 | LiekinohjainLiekinohjain |
| 20 | 1 | Kannen kahva |
| 21 | 2 | Grillausritilä |
| 22 | 1 | Lämpimänäpitohylly |
| 23 | 1 | Rasva-alusta |
| 24 | 1 | Rasvankeruualusta |
| 25 | 1 | KIT (säädin- ja letkusarja) |
|  | 1 | Ruuvisarja ja asennusmateriaali |

FI

## Takuuvaatimukset ja takuu

LANDMANN-grilli on laatutuote ja se toimitettiin tehtaalta teknisesti moitteettomassa kunnossa.

LANDMANN myöntää lakisääteisen takuun lisäksi seuraavien osien läpiruostumista koskevan laajennetun laatu- ja kestävyystakuun:

| | |
|---|---|
| **Poltin** | 5 vuotta |
| **Grilliritilä / levy** | 10 vuotta |

Takuu ei ole voimassa, jos grilliä käytetään määräisten vastaisesti tai polttoaine ei ole hyväksyttyä. Värin muutokset, vähäinen ruoste tai liekkien kanssa kosketuksissa olevien osien (grilliritilä, polttimet, polttimen suojus) pienet muodonmuutokset eivät vaikuta toimintaan eivätkä siksi kuulu takuun piiriin.

Säilytä kuitti mahdollisia takuuvaatimuksia varten.

## Kaasupullon paikka käytön aikana

Kaasupullo voidaan säilyttää käytön aikana alakaapissa, mikäli se ole ilmoitettuja enimmäismittoja (katso sivu 3) suurempi. Aseta kaasupullo vaunun pohjan syvennykseen.
Suurempia pulloja voidaan pitää myös grillin ulkopuolella, mikäli niiden korkeus on enintään 700 mm.

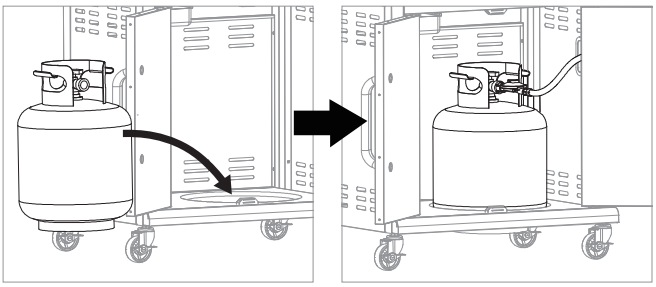

## EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

Me LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG ilmoitamme täten, että tässä kuvattu laite täyttää asetuksen (EU) 2016/426 vaatimukset.

Vaatimuksenmukaisuus todistettiin normin EN 498:2012 mukaisella tyyppitarkastuksella.

Tyyppitarkastaja ilmoitettu elin **TÜV Rheinland (1008).**

Tuotteen tunnistenumero: **1008 CP2816**

Huolto-osastomme antaa tarvittaessa lisätietoja.

# Käyttö

## Käyttölaitteet (katso sivu 3):

A. Elektroninen sytytin
B. Pääpolttimen säädinnuppi
C. Sivupolttimen säädinnuppi
D. Takaseinän polttimen säädinnuppi

## Grillin käyttöön ottaminen:

1. Avaa grilliyksikön kansi **(1)**.
2. Avaa kaasupullon venttiili (katso käyttöohje).
3. Jokaisella polttimella on oma sytytin, joten ne voidaan sytyttää yksitellen. Paina säädinnuppia ja käännä vastapäivään asentoon MAX. Jatka nupin painamista **(2)**.
4. Paina elektronisen sytyttimen nuppia **(3)**. Naksahtava ääni kuuluu.
5. Tarkasta, syttyikö poltin. Katso varovasti grilliritilän läpi, näkyykö polttimesta liekkejä.
6. Jos poltin ei ole syttynyt, paina säädinnuppia ja käännä se takaisin asentoon 0. Odota 5 minuuttia, jotta kaasu ehtii haihtua palotilasta.
7. Jos poltin on syttynyt, sytytä muut polttimet samalla tavoin.

⚠ **VAROITUS!** Avaa kansi sytyttämisen ajaksi.

⚠ **VAROITUS!** Älä kumarru grillin päälle sytyttäessäsi polttimia.

⚠ **VAROITUS!** Jokainen poltin on sytytettävä erikseen painamalla elektronista sytytintä.

⚠ **VAROITUS!** Jos poltin ei ole syttynyt, paina säädinnuppia ja käännä se takaisin asentoon 0. Odota 5 minuuttia, jotta kaasu ehtii haihtua palotilasta. Sytytä sitten uudelleen.

## Grillin säilyttäminen:

1. Sulje kaasupullon venttiili (katso käyttöohje).
2. Paina säädinnuppia ja käännä se myötäpäivään asentoon 0.

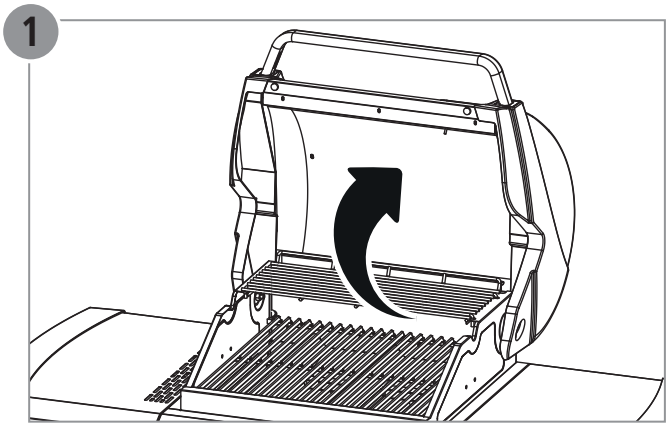


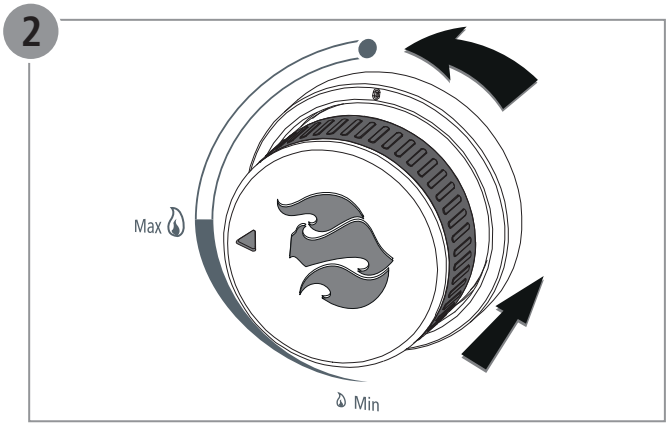


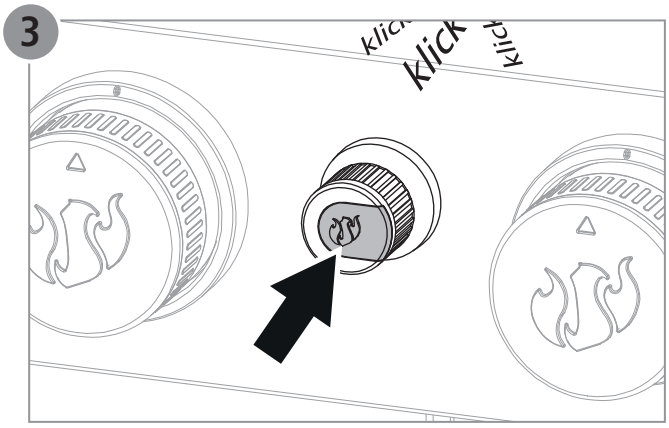


## Elektronisen sytyttimen pariston asentaminen:

Kierrä sytyttimen nuppi irti vastapäivään ja asenna AA-paristo (sisälly) tai vaihda se tarvittaessa.

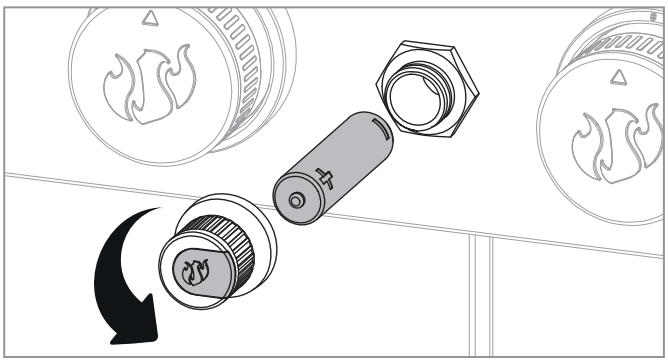

FI

## Lista części

| Poz. | Ilość | Nazwa |
|---|---|---|
| 1 | 1 | lewa osłona boczna |
| 2 | 1 | prawa osłona boczna |
| 3 | 1 | płyta denna |
| 4 | 1 | tylna osłona |
| 5 | 1 | Wspornik poprzeczny |
| 6 | 1 | Okucie kątowe, prawa |
| 7 | 1 | Okucie kątowe, lewe |
| 8 | 4 | Kółko obrotowe |
| 9 | 1 | Panel szafki dolnej |
| 10 | 1 | Zespół palnika (wstępnie zmontowany) |
| 11 | 2 | Wspornik kratki bocznej, przedni |
| 12 | 2 | Wspornik stolika bocznego, tylny |
| 13 | 1 | Stolik boczny, lewy |
| 14 | 1 | Stolik boczny, prawy |
| 15 | 1 | Drzwi dolnej szafki, prawe skrzydło |
| 16 | 1 | Drzwi dolnej szafki, lewe skrzydło |
| 17 | 1 | Uchwyt drzwiowy |
| 18 | 4 | Pokrętło regulatora |
| 19 | 4 | Dyfuzor płomienia |
| 20 | 1 | Rączka pokrywy |
| 21 | 2 | Ruszt grillowy |
| 22 | 1 | Kratka do podgrzewania |
| 23 | 1 | Rynienka na tłuszcz |
| 24 | 1 | Pojemnik na tłuszcz |
| 25 | 1 | Zestaw KIT (zestaw regulatorów i węży) |
| | 1 | Komplet śrub z materiałem montażowym |



## Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancja

Grill marki LANDMANN opuścił fabrykę jako produkt wysokiej jakości w stanie sprawnym technicznie.

Oprócz ustawowych zobowiązań gwarancyjnych LANDMANN udziela dodatkowo rozszerzonej gwarancji jakości i odporności na korozję na następujące części:

| | |
|---|---|
| **Palnik** | 5 lat |
| **Ruszt grillowy / płyta** | 10 lat |

Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji są generalnie wykluczone w przypadku użytkowania grilla niezgodnie z przeznaczeniem oraz stosowania nieatestowanych środków palnych. Odbarwienia, naloty rdzy lub lekkie odkształcenia części wystawionych na bezpośrednie działanie płomieni (ruszt grillowy, płyta grillowa, palniki, osłona palników) nie wpływają na prawidłowe działanie i nie uzasadniają roszczeń gwarancyjnych.

Prosimy przechowywać dowód zakupu (paragon) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.

## Ustawianie butli gazowej podczas użytkowania

Podczas użytkowania butlę gazową można przechowywać w dolnej szafce, o ile nie przekracza ona podanych wymiarów maksymalnych (patrz strona 3). Wstawić butlę gazową w przewidziane do tego wgłębienie na dnie wózka.
Większe butle gazowe można też ustawić poza grillem, o ile nie przekraczają one maksymalnej wysokości 700 mm.

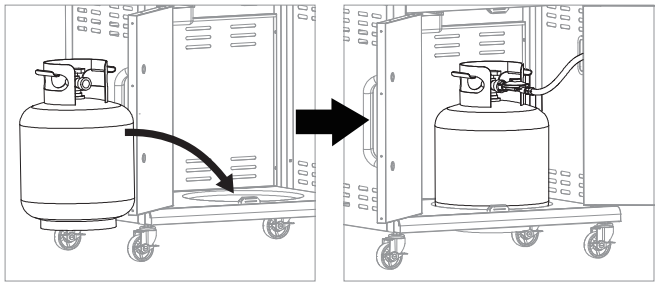

## Deklaracja zgodności WE

Niniejszym oświadczamy jako firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, że opisane tu urządzenie gazowe odpowiada rozporządzeniu (UE) 2016/426.

Zgodność została potwierdzona przez badanie typu zgodnie z normą EN 498:2012.

Badanie typu przeprowadziła jednostka notyfikowana **TÜV Rheinland (1008).**

Numer identyfikacyjny produktu: **1008 CP2816**

Dalsze informacje można uzyskać od naszego działu serwisowego.

## Stosowanie

### Elementy funkcyjne (patrz strona 3):

A. Zapłon elektroniczny
B. Przycisk regulatora palnika głównego
C. Przycisk regulatora palnika bocznego
D. Przycisk regulatora palnika tylnego

### Uruchamianie grilla:

1. Otworzyć pokrywę zespołu grillowego **(1)**.
2. Otworzyć zawór dopływu gazu na butli gazowej (patrz instrukcja obsługi).
3. Każdy palnik jest wyposażony we własny układ zapłonowy, który umożliwia oddzielne zapalanie palnika. Nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go w lewo w pozycję MAX. Trzymać wciśnięty przycisk regulatora **(2)**.
4. Nacisnąć przycisk zapłonu elektronicznego **(3)**. Słyszalne jest kliknięcie.
5. Sprawdzić, czy palnik zapalił się. Sprawdzić ostrożnie przez ruszt grillowy, czy z palnika wydostaje się płomień.
6. Jeżeli palnik się nie zapali, nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go ponownie w pozycję 0. Odczekać 5 minut aż do ulotnienia się gazu z komory spalania.
7. Jeżeli palnik zapalił się, powtórzyć opisane wyżej czynności dla pozostałych palników.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Otworzyć pokrywę podczas zapłonu.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Podczas zapalania palników nie pochylać się nad powierzchnią grillowania.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Każdy palnik należy zapalić oddzielnie, naciskając zapłon elektroniczny.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Jeżeli palnik się nie zapali, nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go ponownie w pozycję 0. Odczekać 5 minut aż do ulotnienia się gazu z komory spalania. Następnie powtórzyć proces zapłonu.

### Wygaszanie grilla:

1. Zamknąć zawór dopływu gazu na butli gazowej (patrz instrukcja obsługi).
2. Nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go w prawo na pozycję 0.

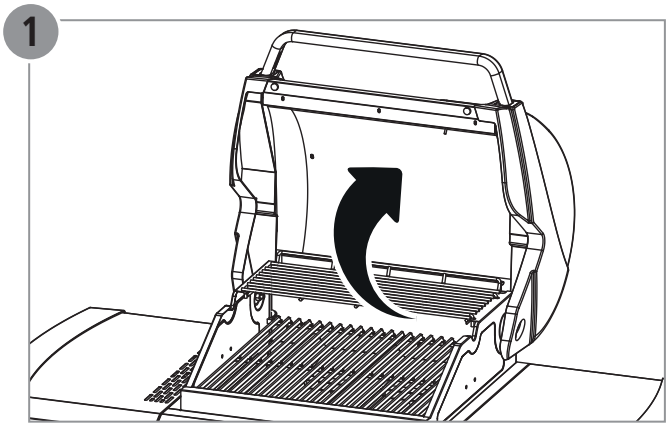


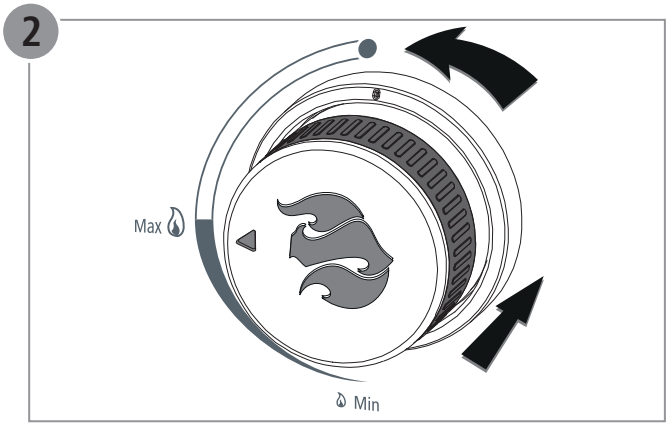


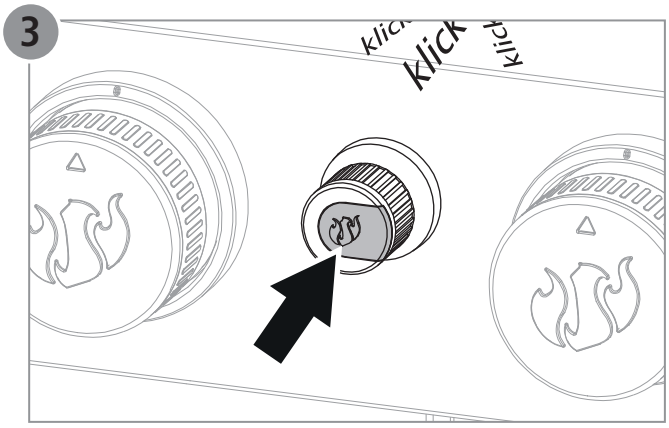


## Wkładanie baterii zapłonu elektronicznego:

Odkręcić w lewo przycisk zapłonu i włożyć lub wymienić baterię AA (nie należy do zakresu dostawy).

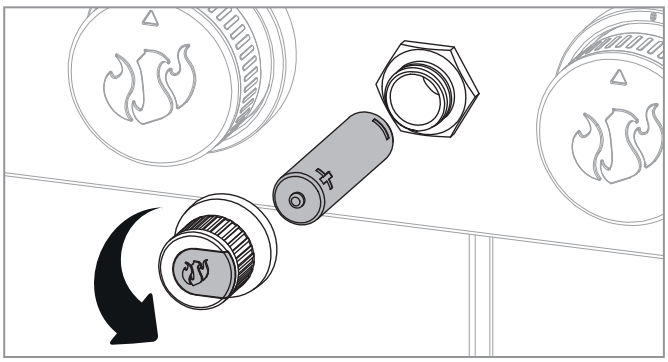

PL

## Seznam dílů

| Pol. | Počet | Označení |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Boční stěna, vlevo |
| 2 | 1 | Boční stěna, vpravo |
| 3 | 1 | Podlahová deska |
| 4 | 1 | Zadní stěna |
| 5 | 1 | Příčná výztuha |
| 6 | 1 | Kování - úhelník, vpravo |
| 7 | 1 | Kování - úhelník, vlevo |
| 8 | 4 | Pojezdové kolečko |
| 9 | 1 | Zástěna spodní skříňky |
| 10 | 1 | Jednotka hořáku (předmontovaná) |
| 11 | 2 | Konzola bočního stojanu, přední |
| 12 | 2 | Konzola bočního stolku, zadní |
| 13 | 1 | Boční stolek, levý |
| 14 | 1 | Boční stolek, pravý |
| 15 | 1 | Spodní skříňová dvířka, pravá |
| 16 | 1 | Spodní skříňová dvířka, levá |
| 17 | 1 | Klika dvířek |
| 18 | 4 | Stavěcí knoflík |
| 19 | 4 | Systém Flame Tamer |
| 20 | 1 | Kryt rukojeti |
| 21 | 2 | Grilovací rošt |
| 22 | 1 | Ohřívací stojan |
| 23 | 1 | Zásobník tuku |
| 24 | 1 | Nádoba k zachycování tuku |
| 25 | 1 | KIT (regulátor & sada hadic) |
|  | 1 | Sada šroubů s montážním materiálem |

CZ

## Nároky ze záruky a záruka

Váš gril LANDMANN opustil závod jako kvalitní výrobek v technicky bezvadném stavu.

LANDMANN proto přebírá nad rámec Vašich zákonných nároků ze záruky rozšířenou záruku na kvalitu a trvanlivost proti prorezavění ocelových hořáků na následující díly:

| | |
|---|---|
| **Hořák** | 5 let |
| **Grilovací rošt / deska** | 10 let |

Nároky ze záruky a garanční nároky jsou zásadně vyloučeny při použití grilu, které není v souladu s určeným účelem, a také při použití nepovolených paliv. Zabarvení, narezavění nebo lehké zdeformování dílů přímo vystavených plamenům (grilovací rošt, grilovací deska, hořák, kryt hořáku) neovlivňují funkci a nejsou proto důvodem k žádným nárokům ze záruky.

Uschovejte prosím Váš doklad o zakoupení pro případné uplatnění nároků ze záruky a garančních nároků.

## Umístění plynové bomby během používání

Plynová bomba může být během používání uschována v dolní skříni, pokud nepřekročí uvedené maximální rozměry (viz strana 3). Plynovou bombu postavte do k tomu určené prohlubně na dně vozíku.
Větší plynové bomby lze postavit také mimo gril, pokud nepřekročí maximální výšku 700 mm.

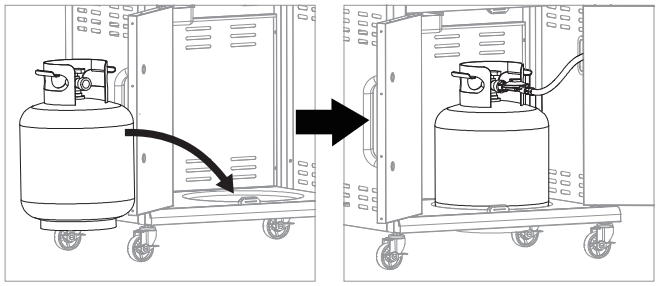

## ES - prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, že zde popsané plynové zařízení odpovídá ustanovení (EU) 2016/426.

Shoda byla prokázána zkouškou prototypu podle normy EN 498:2012.

Zkouška prototypu byla provedena notifikovaným místem **TÜV Rheinland (1008).**

Identifikační číslo produktu: **1008 CP2816**

Ohledně dalších informací se obraťte na naše servisní oddělení.

## Použití

### Funkční prvky (viz strana 3):

A. Elektronické zapalování
B. Regulační knoflík hlavní hořák
C. Regulační knoflík boční hořák
D. Regulační knoflík hořák na zadní straně

### Zprovoznění grilu:

1. Otevřete víko grilovací jednotky **(1)**.
2. Otevřete přívod plynu u plynové bomby (viz provozní návod).
3. Každý hořák je vybaven vlastním zapalovacím systémem a lze ho tak jednotlivě zapálit. Stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho proti směru hodinových ručiček na polohu MAX. Držte knoflík regulátoru stisknutý **(2)**.
4. Stiskněte knoflík elektronického zapalování **(3)**. Je slyšet cvakání.
5. Zkontrolujte, zda byl hořák zapálen. K tomu účelu se opatrně podívejte skrz grilovací rošt, zda z hořáku šlehají plameny.
6. Pokud by hořák nebyl zapálený, stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho opět do polohy 0. Počkejte 5 minut, aby mohl vyprchat plyn v prostoru hořáku.
7. Když se hořák zapálil, opakujte výše uvedené kroky pro zbývající hořáky.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Otevřete víko během procesu zapalování.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Při zapalování hořáků se nenahýbejte nad grilovací plochu.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Každý hořák musí být jednotlivě zapálen stisknutím elektronického zapalování.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Pokud by hořák nebyl zapálený, stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho opět do polohy 0. Počkejte 5 minut, aby mohl vyprchat plyn v prostoru hořáku. Následně proces zapalování opakujte.

### Ukončení provozu grilu:

1. Uzavřete přívod plynu u plynové bomby (viz provozní návod).
2. Stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho ve směru hodinových ručiček na polohu 0.

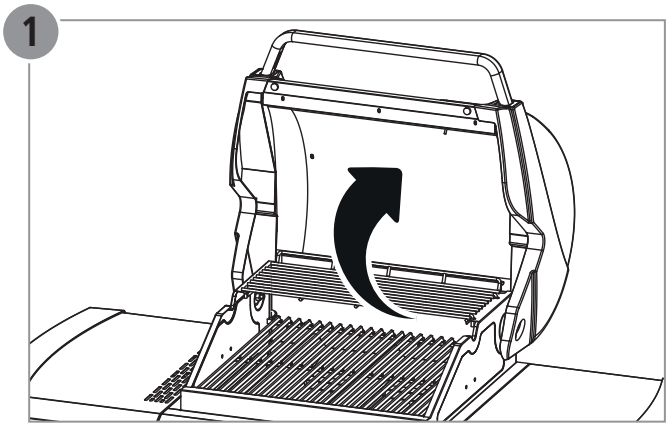


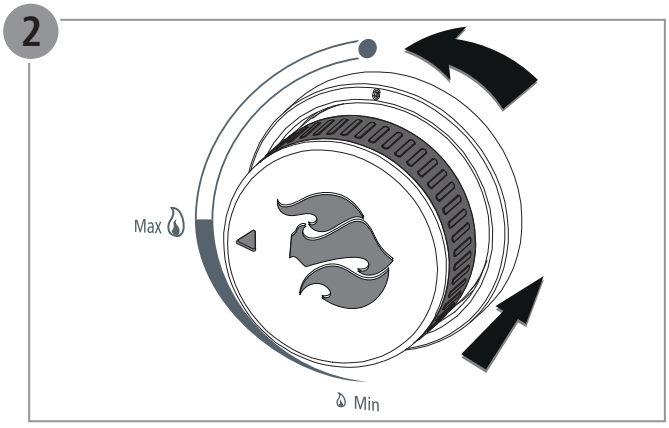


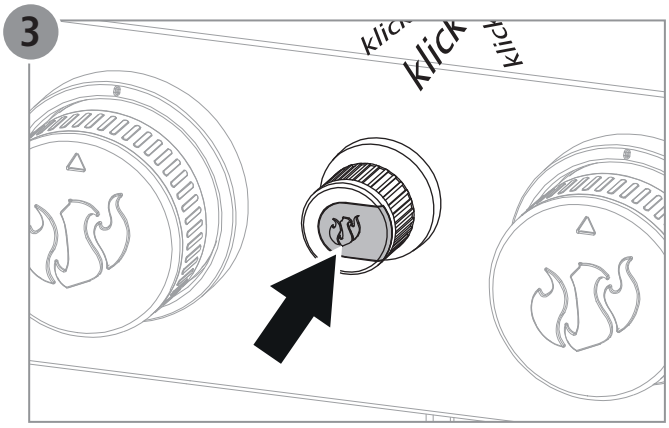


CZ

## Vložení baterie elektronického zapalování:

Otočte knoflík zapalování proti směru hodinových ručiček a vložte AA baterii (není obsažena v dodávce) nebo ji příp. vyměňte.

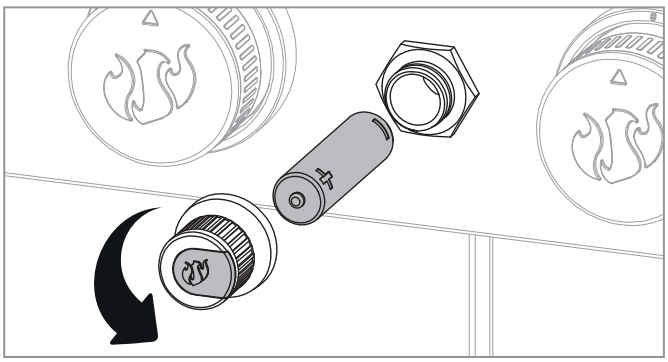

## Seznam delov

| Poz. | Št. | Oznaka |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Stranski okvir, levo |
| 2 | 1 | Stranski okvir, desno |
| 3 | 1 | Spodnji del vozička |
| 4 | 1 | Zadnja plošča |
| 5 | 1 | Opora sprednje plošče, zgoraj |
| 6 | 1 | Pladenj za prestrezanje maščobe, levo |
| 7 | 1 | Pladenj za prestrezanje maščobe, desno |
| 8 | 4 | Kolesa |
| 9 | 1 | Opora sprednje plošče. spodaj |
| 10 | 1 | Enota ara, predmontirana |
| 11 | 2 | Sponka stranskega okvirja, spredaj |
| 12 | 2 | Sponka stranskega okvirja, zadaj |
| 13 | 1 | Stranska miza, levo |
| 14 | 1 | Stranska miza, desno |
| 15 | 1 | Vrata spodnje omarice, desno |
| 16 | 1 | Vrata spodnje omarice, levo |
| 17 | 1 | Ročaj vrat |
| 18 | 4 | Regulacijski gumb |
| 19 | 4 | Razdelilnik plamenov |
| 20 | 1 | Ročaj pokrova |
| 21 | 2 | Žar za pripravo hrane |
| 22 | 1 | Rešetka za ohranjanje toplote |
| 23 | 1 | Pladenj za maščobo |
| 24 | 1 | Pladenj za prestrezanje maščobe |
| 25 | 1 | KIT (kpl. regulator in cev) |
|  | 1 | Komplet vijakov z montažnim materialom |

SL

## Garancijski zahtevki in garancija

Vaš kakovosten žar Landmann je bil ob odpremi iz tovarne tehnično brezhiben.

Proizvajalec Landmann zaradi tega poleg zakonsko določene garancije nudi še razširjeno garancijo za kakovost in vzdržljivost pred prerjavenjem za naslednje dele:

| | |
|---|---|
| **Gorilnik** | 5 let |
| **Rešetka za žar / plošča** | 10 let |

Pri nepravilni uporabi žara in pri uporabi nedovoljenih kuriv so garancijski zahtevki praviloma izključeni. Sprememba barve, pojav rje ali manjše deformacije delov, ki so neposredno izpostavljeni plamenom (rešetka za žar, plošča žara, gorilnik in pokrov gorilnika) ne vplivajo na delovanje žara in zanje ni možno uveljavljati garancijskih zahtevkov.

Prosimo, shranite račun, saj ga boste morda pri morebitnem uveljavljanju garancije potrebovali.

## Namestitev plinske jeklene med uporabo

Plinsko jeklenko lahko med uporabo hranite v spodnji omarici, če ta ne presega navedenih maksimalnih mer (glejte stran 3). Plinsko jeklenko postavite v za to predvideno poglobitev na spodnjem delu vozička. Večje plinske jeklenke lahko odložite zunaj žara, če niso višje kot 700 mm.

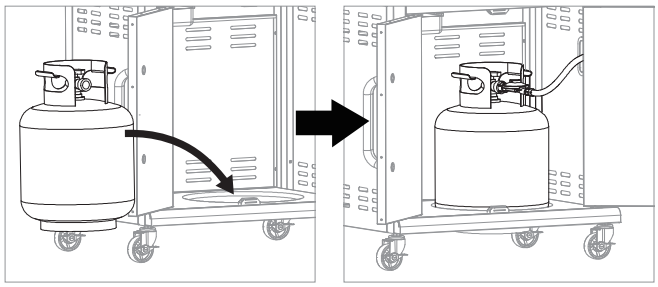

## EU - Izjava o skladnosti

Mi, družba LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, izjavljamo, da na tem mestu opisana plinska naprava izpolnjuje zahteve uredbe (EU) 2016/426.

Sklsdnost je dokazana s preskušanjem vzorcev v skladu s standardoma EN 498:2012.

Vzorce je peskusil priglašeni organ **TÜV Rheinland (1008).**

Identifikacijska številka izdelka: **1008 CP2816**

Za nadaljnje informacije se, prosimo, obrnite na našo servisno službo.

# Uporaba

## Funkcijski elementi(glejte stran 3):

A. Elektronski vžig
B. Regulacijski gumb za glavni gorilnik
C. Regulacijski gumb za stranski gorilnik
D. Regulacijski gumb za gorilnik na zadnji strani.

## Prva uporaba žara:

1. Odprite pokrov enote žara **(1)**.
2. Odprite dovod plina na plinski jeklenki (glejte navodilo za uporabo).
3. Vsak gorilnik je opremljen s svojim sistemom za vžig in ga je mogoče z njim prižgati. Pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte v levo v lego MAX. Pri tem držite regulacijski gumb pritisnjen **(2)**.
4. Pritisnite gumb za elektronski vžig **(3)**. Pri tem boste zaslišali klikanje.
5. Preverite, ali se je gorilnik prižgal. Pri tem previdno poglejte skozi rešetko za žar, ali plameni segajo iz gorilnika.
6. Če se gorilnik ni prižgal, pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte nazaj v lego 0. Počakajte 5 minut, da se plin odstrani iz gorilnega prostora.
7. Če se je gorilnik prižgal, ponovite opisane korake za ostale gorilnike.

⚠ **OPOZORILO!** Med vžiganjem odprite pokrov.

⚠ **OPOZORILO!** Med vžiganjem gorilnika se ne sklanjajte nad površino za pečenje na žaru.

⚠ **OPOZORILO!** Vsak gorilnik je treba prižgati s pritiskom gumba za elektronski vžig.

⚠ **OPOZORILO!** Če se gorilnik ni prižgal, pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte nazaj v lego 0. Počakajte 5 minut, da se plin odstrani iz gorilnega prostora. Nato ponovite postopek prižiganja.

## Prekinitev delovanja žara:

1. Zaprite dovod plina na jeklenki (glejte navodilo za uporabo).
2. Pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte v desno v lego 0..

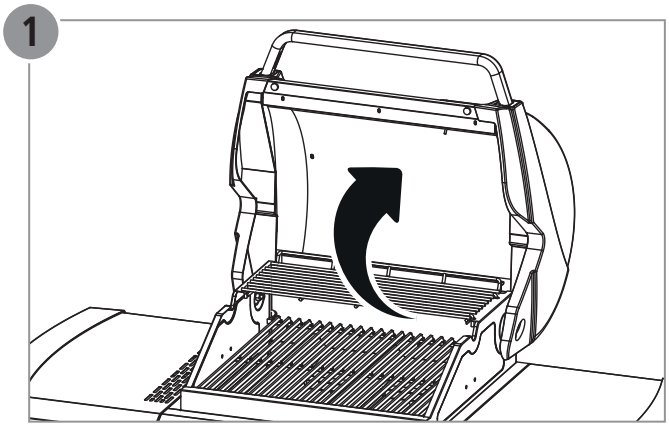


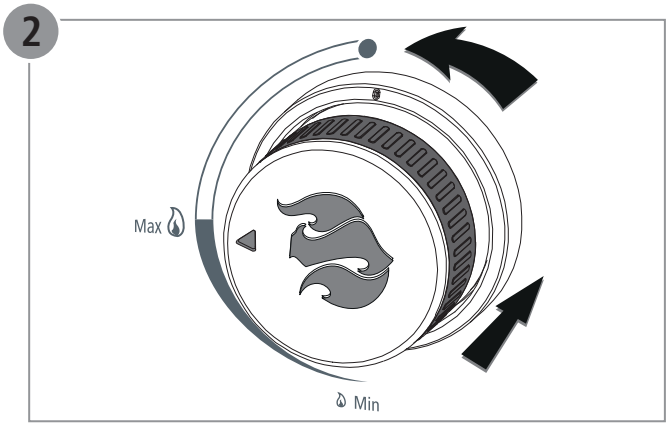


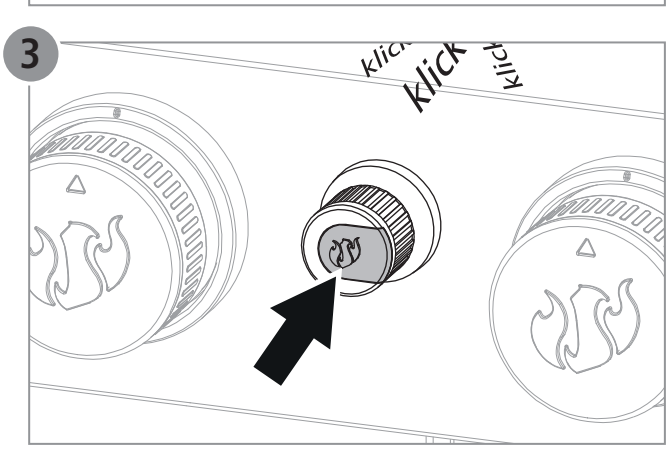


## Vstavljanje baterije za elektronski vžig:

Obrnite gumb za prižiganje v levo in vstavite baterijo AA ali jo zamenjajte (baterija ob dobavi ni priložena).

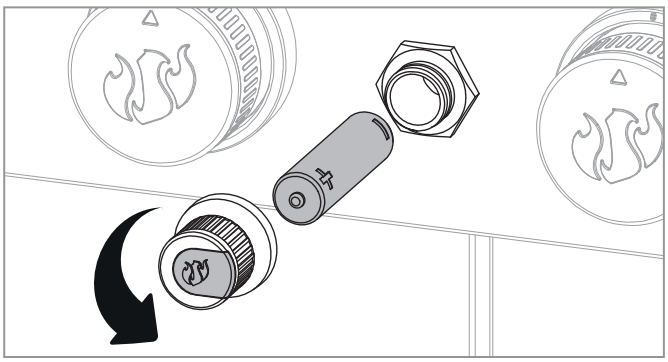

SL

## Zoznam dielov

| Pol. | Poč. | Označenie |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Bočná stena, ľavá |
| 2 | 1 | Bočná stena, pravá |
| 3 | 1 | Platňa dna |
| 4 | 1 | Zadná stena |
| 5 | 1 | Priečna výstuha |
| 6 | 1 | Uholníkové kovanie, pravá |
| 7 | 1 | Uholníkové kovanie, vľavo |
| 8 | 4 | Pojazdné koliesko |
| 9 | 1 | Clona spodnej skrinky |
| 10 | 1 | Jednotka horáka (predmontovaná) |
| 11 | 2 | Konzola bočného regálu, predná |
| 12 | 2 | Konzola bočného regálu, zadná |
| 13 | 1 | Bočný stolík, ľavý |
| 14 | 1 | Bočný stolík, pravý |
| 15 | 1 | Dvierka spodnej skrinky, pravé |
| 16 | 1 | Dvierka spodnej skrinky, ľavé |
| 17 | 1 | Kľučka dvierok |
| 18 | 4 | Nastavovacie tlačidlo |
| 19 | 4 | Tlmič plameňa |
| 20 | 1 | Rukoväť veka |
| 21 | 2 | Prípravný gril |
| 22 | 1 | Ohrevný regál |
| 23 | 1 | Podnos na tuk |
| 24 | 1 | Podnos zachytávača tuku |
| 25 | 1 | SÚPRAVA (súprava regulátora a hadice) |
|  | 1 | Skrutkovacia súprava s montážnym materiálom |

## Nároky na záruku a ručenie

Váš gril LANDMANN opustil závod ako kvalitný produkt v technicky bezchybnom stave.

Spoločnosť LANDMANN preto preberá vaše zákonné nároky na ručenie ako rozšírenú záruku na kvalitu a trvanlivosť voči prehrdzaveniu na nasledovné diely:

| | |
|---|---|
| **Horák** | 5 rokov |
| **Grilovací rošt/Platňa** | 10 rokov |

Nároky na záruku a ručenie sú zásadne vylúčené pri používaní grilu v rozpore s určením, ako aj pri používaní nedovolených prostriedkov na horenie. Sfarbenie, nahrdzavenie alebo ľahká deformácia dielov priamo vystavených plameňom (grilovací rošt, grilovacia platňa, horák, kryt horáka) neovplyvňujú funkciu a preto neodôvodňujú žiadne nároky na ručenie.

Pre prípadné uplatnenie nárokov na záruku a ručenie si, prosím, uschovajte váš doklad o kúpe.

## Umiestnenie plynovej fľaše počas používania

Plynová fľaša sa môže počas používania uschovať v spodnej skrinke, pokiaľ sa tieto uvedené maximálne rozmery (pozri stranu 3) neprekročia. Postavte plynovú fľašu do na to určeného vyhĺbenia na dne vozíka.
Väčšie plynové fľaše sa môžu okrem toho inštalovať mimo gilu, pokiaľ tieto neprekročia maximálnu výšku 700 mm.

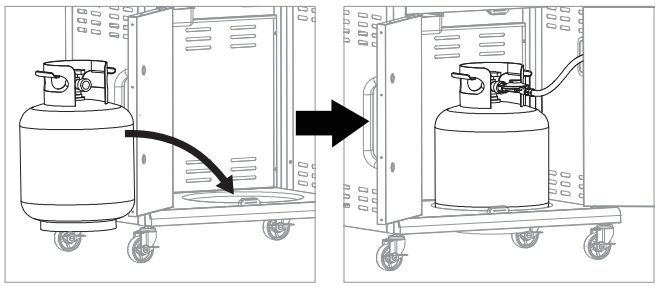

## ES – Vyhlásenie o zhode

Týmto my, firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG vyhlasujeme, že tu opísaný plynový prístroj zodpovedá nariadeniu (EÚ) 2016/426.

Zhoda bola preukázaná prostredníctvom skúšky konštrukčného vzoru podľa normy EN 498:2012.

Skúška konštrukčného vzoru bola vykonaná prostredníctvom notifikovaného miesta **TÜV Rheinland (1008).**

Identifikačné číslo produktu: **1008 CP2816**

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na naše servisné oddelenie.

## Použitie

### Funkčné prvky (pozri stranu 3):

A. Elektronické zapaľovanie
B. Regulačné tlačidlo hlavného horáka
C. Regulačné tlačidlo bočného horáka
D. Regulačné tlačidlo horáka na zadnej strane

### Uvedenie grilu do prevádzky:

1. Otvorte veko grilovacej jednotky **(1)**.
2. Otvorte prívod plynu na plynovej fľaši (pozri návod na obsluhu).
3. Každý horák je vybavený vlastným zapaľovacím systémom a dá sa tým jednotlivo zapáliť. Stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek na pozíciu MAX. Regulačné tlačidlo podržte stlačené **(2)**.
4. Stlačte tlačidlo elektronického zapaľovania **(3)**. Je počuť klikajúci hluk.
5. Skontrolujte, či bol horák zapálený. Na to sa pozrite opatrne cez grilovací rošt, či plamene šľahajú z horáka.
6. Ak by sa horák nemal zapáliť, stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho znova do polohy 0. Počkajte 5 minút, aby sa mohol plyn v spaľovacom priestore vypariť.
7. Ak sa horák zapáli, zopakujte hore uvedené kroky pre zvyšné horáky.

⚠ **VAROVANIE!** Počas zapaľovania otvorte veko.

⚠ **VAROVANIE!** Počas zapaľovania horáka sa nezohýbajte nad plochu na grilovanie..

⚠ **VAROVANIE!** Každý horák sa musí jednotlivo zapáliť stlačením elektronického zapaľovania.

⚠ **VAROVANIE!** Ak by sa horák nemal zapáliť, stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho znova do polohy 0. Počkajte 5 minút, aby sa mohol plyn v spaľovacom priestore vypariť. Následne zopakujte zapaľovanie.

### Odstavenie grilu z prevádzky:

1. Zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši (pozri návod na obsluhu).
2. Stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho v smere hodinových ručičiek na pozíciu 0.

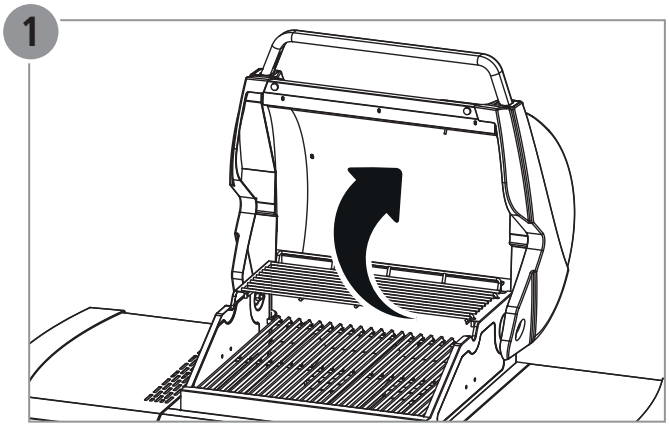


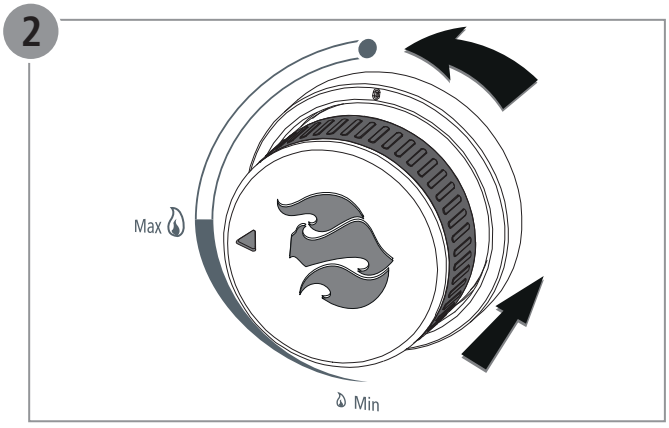


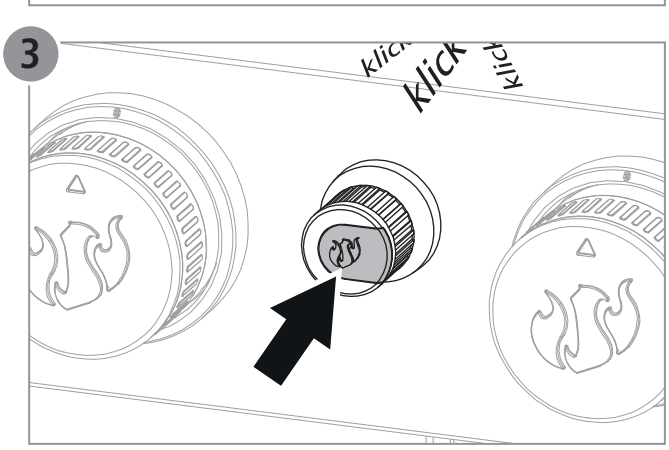


## Vloženie batérie elektronického zapaľovania:

Otočte tlačidlo zapaľovania proti smeru hodinových ručičiek a vložte batériu AA (nie je súčasťou dodávky) alebo ju príp. vymeňte.

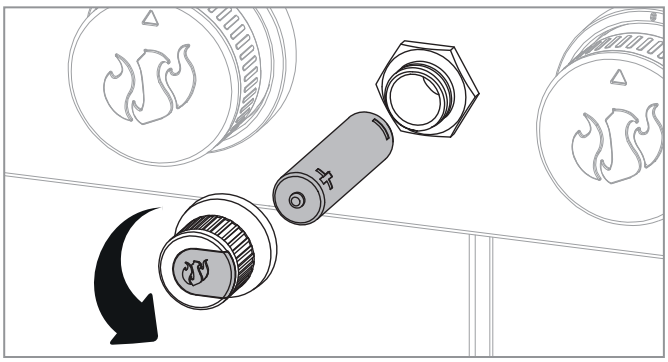

SK

## Alkatrészlista

| Sz. | Db | Megnevezés |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Bal oldalfal |
| 2 | 1 | Jobb oldalfal |
| 3 | 1 | Fenéklemez |
| 4 | 1 | Hátfal |
| 5 | 1 | Keresztmerevítő |
| 6 | 1 | Jobb sarokvasalat |
| 7 | 1 | Bal sarokvasalat |
| 8 | 4 | görgő |
| 9 | 1 | Oldallap az alsó szekrényhez |
| 10 | 1 | Égőegység (előszerelt) |
| 11 | 2 | Oldalsó polctartó elöl |
| 12 | 2 | Oldalsó asztaltartó hátul |
| 13 | 1 | Bal oldali asztal |
| 14 | 1 | Jobb oldali asztal |
| 15 | 1 | Jobb alsó szekrény ajtaja |
| 16 | 1 | Bal alsó szekrény ajtaja |
| 17 | 1 | Ajtófogantyú |
| 18 | 4 | Állítógomb |
| 19 | 4 | Égőfedő burkolat |
| 20 | 1 | Fedél fogantyúja |
| 21 | 2 | Grillrács |
| 22 | 1 | Melegen tartó rács |
| 23 | 1 | Zsírfogó tálca |
| 24 | 1 | Zsírfelfogó tálca |
| 25 | 1 | KIT (szabályozó és tömlő készlet) |
|  | 1 | Csavarkészlet a szerelési anyagokkal |

HU

## Szavatossági igények és garancia

A LANDMANN grillsütő a gyárat minőségi termékként, műszakilag kifogástalan állapotban hagyta el.

Ezért a LANDMANN a törvényes szavatosságon túl átrozsdásodás ellen kiterjesztett minőségi és tartóssági garanciát nyújt az alábbi alkatrészekre:

| | |
|---|---|
| **Égő** | 5 év |
| **Grillrács / Lemez** | 10 év |

Nem engedélyezett tüzelőanyag vagy a grillsütő nem rendeltetésszerű használata esetén a szavatossági és garanciális igényeket alapvetően kizárjuk. A lánggal közvetlenül érintkező alkatrészek (grillrács, grill-lemez, égő, égőt fedő burkolat) elszíneződése, rozsdásodása vagy enyhe deformációja nem befolyásolja kedvezőtlenül a működést, ezért ilyen esetekben a garanciaigény nem indokolt.

Az esetleges garanciális vagy szavatossági igény érvényesítéséhez őrizze meg a vásárlási bizonylatot.

## A gázpalack elhelyezése a használat során

A gázpalack a használata során az alsó szekrényben tárolható mindaddig, amíg méretei nem lépik túl a megengedett maximális értéket (lásd: 3. oldal). Helyezze a gázpalackot a kocsi alján található, erre kialakított mélyedésbe.
A nagyobb gázpalackokat a grillsütőn kívülre is állíthatja, ha ezek legnagyobb magassága nem lépi túl a 700 mm-t.

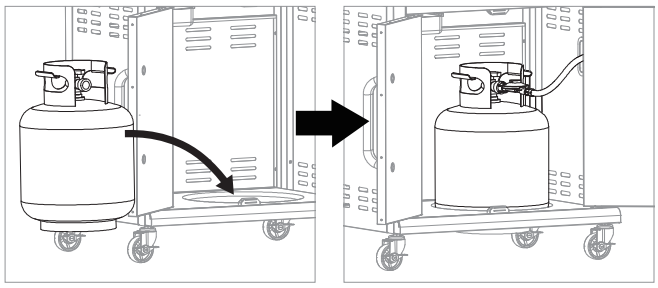

## EK-megfelelőségi nyilatkozat

A LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG kijelenti, hogy az itt bemutatott gázkészülék az (EU) 2016/426 rendeletnek megfelel.

A megfelelőséget az EN 498:2012 szabványok szerinti típusvizsgálat igazolja.

A típusvizsgálatot az **TÜV Rheinland (1008)** bejelentett szervezet végezte el**.**

Termék azonosítószáma: **1008 CP2816**

További információért forduljon a szolgáltatási osztályunkhoz.

## Alkalmazás

### Működtető elemek (lásd: 3. oldal):

A. Elektronikus gyújtás
B. Főégő szabályozógombja
C. Oldalégő szabályozógombja
D. Hátoldali égő szabályozógombja

### A grillsütő üzembe helyezése:

1. Nyissa fel a grillegység fedelét **(1)**.
2. Nyissa ki a gázellátást a gázpalackon (lásd: Használati útmutató).
3. Minden égő saját gyújtórendszerrel rendelkezik, és így egyesével begyújthatók. Nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje balra a MAX helyzetbe, majd tartsa benyomva **(2)**.
4. Nyomja meg az elektronikus gyújtás gombját **(3)**. Egy kattanás hallható.
5. Ellenőrizze, hogy az égő meggyulladt-e. Ehhez nézzen óvatosan a grillrácson keresztül és győződjön meg, hogy láthatók-e lángok az égőnél.
6. Amennyiben az égő nem gyulladt be, nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje ismét a 0 helyzetbe. Várjon 5 percet, hogy elillanhasson a gáz az égéstérben.
7. Amennyiben begyulladt az égő, ismételje meg a fenti lépéseket a többi égőnél is.

⚠ **FIGYELEM!** Nyissa fel a fedelet a gyújtási folyamat során.

⚠ **FIGYELEM!** Az égő meggyújtása közben ne hajoljon a grillező felület fölé.

⚠ **FIGYELEM!** Minden égőt egyesével kell az elektronikus gyújtás gomb megnyomása mellett begyújtani.

⚠ **FIGYELEM!** Amennyiben az égő nem gyulladt be, nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje ismét a 0 helyzetbe. Várjon 5 percet, hogy elillanhasson a gáz az égéstérben. Ezután ismételje meg a gyújtási folyamatot.

### A grillsütő üzemen kívül helyezése:

1. Zárja el a gázellátást a gázpalackon (lásd: Használati útmutató).
2. Nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje jobbra a 0 helyzetbe.

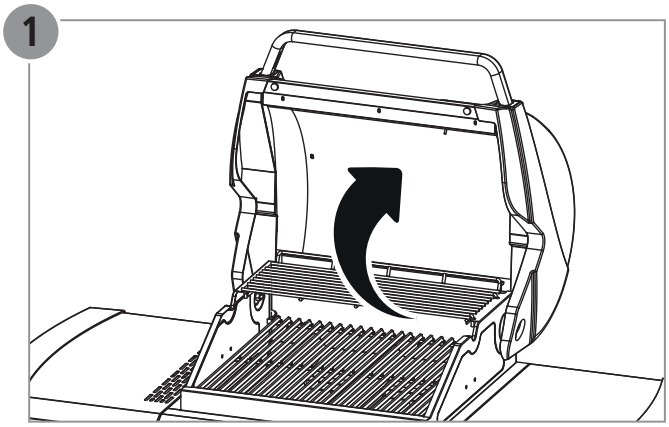


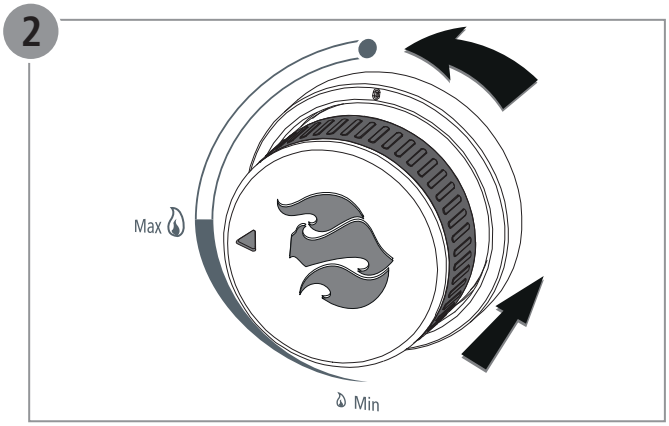


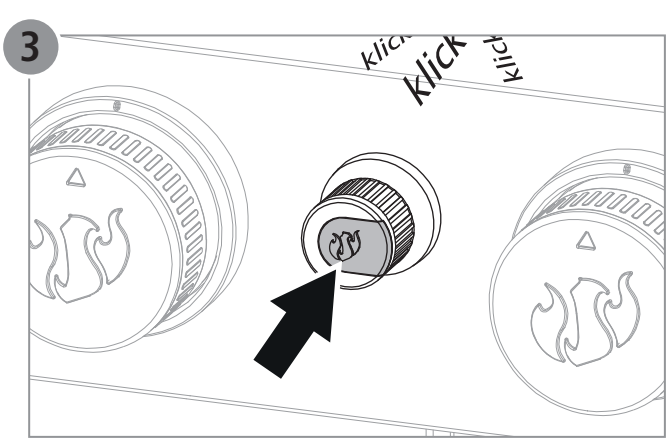


## Az elektronikus gyújtás elemének behelyezése:

Tekerje el a gyújtás gombját balra és helyezzen be egy AA elemet (nem tartozék) vagy cserélje ki adott esetben.

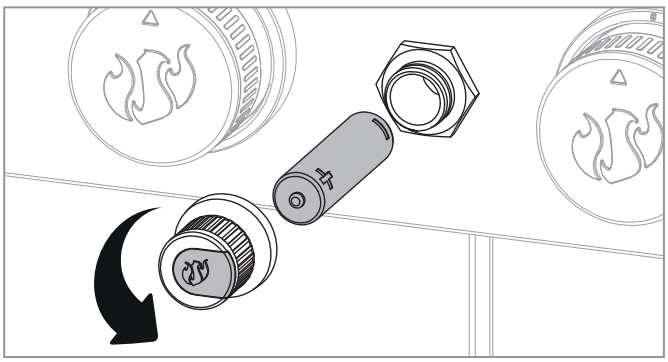

HU

## Lista de componență

| Poziție | Cantitate | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Peretele lateral, stânga |
| 2 | 1 | Peretele lateral, dreapta |
| 3 | 1 | Placă de bază |
| 4 | 1 | Perete din spate |
| 5 | 1 | Traversă |
| 6 | 1 | Şarnieră, dreapta |
| 7 | 1 | Şarnieră, stânga |
| 8 | 4 | Rolă |
| 9 | 1 | Panou raft de dedesubt |
| 10 | 1 | Unitate arzător (premontat) |
| 11 | 2 | Braț raft lateral față |
| 12 | 2 | Braț masă laterală spate |
| 13 | 1 | Masă laterală, stânga |
| 14 | 1 | Masă laterală, dreapta |
| 15 | 1 | Uşă dulap jos dreapta |
| 16 | 1 | Uşă dulap jos stânga |
| 17 | 1 | Mâner uşă |
| 18 | 4 | Buton de ajustare |
| 19 | 4 | Atenuator flacără |
| 20 | 1 | Mâner capac |
| 21 | 2 | Grătar gătire |
| 22 | 1 | Raft de încălzire |
| 23 | 1 | Tavă pentru captarea grăsimii |
| 24 | 1 | Tavă pentru colectarea grăsimii |
| 25 | 1 | KIT (set regulator & furtun) |
|  | 1 | Set de şuruburi cu material de montaj |

RO

## Revendicări în cadrul garanției şi garanția

Grătarul LANDMANN a părăsit uzina ca un produs de calitate, într-o stare impecabilă din punct de vedere tehnic.

Din acest motiv, dincolo de cerințele legale de garanție firma LANDMANN acordă o garanție extinsă pentru calitate şi de rezistență la găurire prin coroziune pentru următoarele piese:

| | |
|---|---|
| **Arzător** | 5 ani |
| **Grătar pentru alimente / placă** | 10 ani |

Drepturile legate de garanție sunt anulate în cazul utilizării neconforme cu destinație cât şi la utilizarea unor combustibili care nu au fost aprobați. Colorările, depunerile de rugină sau deformările minore a pieselor expuse direct la flăcări (grătar pentru alimente, placă grătar, arzător, capac arzător) nu afectează funcționarea şi astfel nu pot constitui motive de reclamații în cadrul garanției.

Păstrați documentele plății pentru o eventuală apelare la garanție.

## Amplasarea buteliei de gaz în timpul utilizării

În timpul utilizării butelia de gaz poate fi păstrată în dulapul de dedesubt, dacă butelia nu depăşeşte dimensiunile maxime specificate (vezi pagina 3). Aşezați butelia de gaz în locaşul din vana căruciorului. Buteliile de gaz mai mari pot fi amplasate şi în afara grătarului, cu condiția să nu depăşească înălțimea maximă de 700 mm.

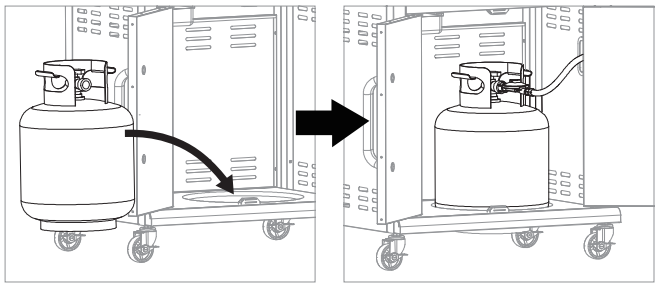

## Declarația de conformitate CE

Prin prezenta firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG declară că aparatul cu gaz descris aici îndeplineşte cerințele Hotărârii (EU) 2016/426.

Conformitatea a fost atestată cu o examinare de tip conform normei EN 498:2012.

Examinarea de tip a fost efectuată de organul notificat **TÜV Rheinland (1008).**

Număr identificare produs: **1008 CP2816**

Pentru mai multe informații adresați-vă secției noastre de service.

## Utilizarea

### Elemente funcționale (vezi pagina 3):

A. Aprindere electronică
B. Buton de reglare arzător principal
C. Buton de reglare arzător lateral
D. Buton de reglare arzător lateral posterior

### Punerea grătarului în funcțiune:

1. Deschideți capacul unității grătar **(1)**.
2. Deschideți alimentarea cu gaz la butelia de gaz (vezi instrucțiunile de utilizare).
3. Fiecare arzător este echipat cu un sistem propriu de aprindere şi astfel permite o aprindere separată pentru fiecare. Apăsați butonul de reglare şi rotiți-l în sens opus acelor de ceas în poziția MAX. Țineți apăsat butonul regulator **(2)**.
4. Apăsați butonul aprinderii electronice **(3)**. Trebuie să se audă un zgomot clicăitor.
5. Verificați dacă arzătorul a fost aprins. Pentru aceasta uitați-vă cu grijă prin grătarul pentru alimente dacă ies flăcări din arzător.
6. Dacă arzătorul nu s-a aprins, apăsați butonul de reglare şi rotiți-l din nou în poziția 0. Aşteptați 5 minute, pentru ca gazul din spațiul de aprindere să poată să se evapore.
7. Dacă arzătorul s-a aprins repetați paşii pentru restul arzătorilor.

⚠ **AVERTIZARE!** Deschideți capacul în timpul procedurii de aprindere.

⚠ **AVERTIZARE!** În timpul aprinderii arzătorului nu vă apucați deasupra grătarului.

⚠ **AVERTIZARE!** Fiecare arzător trebuie aprins separat prin apăsarea aprinzătorului electric.

⚠ **AVERTIZARE!** Dacă arzătorul nu s-a aprins, apăsați butonul de reglare şi rotiți-l din nou în poziția 0. Aşteptați 5 minute, pentru ca gazul din spațiul de aprindere să poată să se evapore. Apoi repetați procedura de aprindere.

### Scoaterea din funcțiune a grătarului:

1. Închideți alimentarea cu gaz la butelia de gaz (vezi instrucțiunile de utilizare).
2. Apăsați butonul de reglare şi rotiți-l în sensul acelor de ceas în poziția 0.

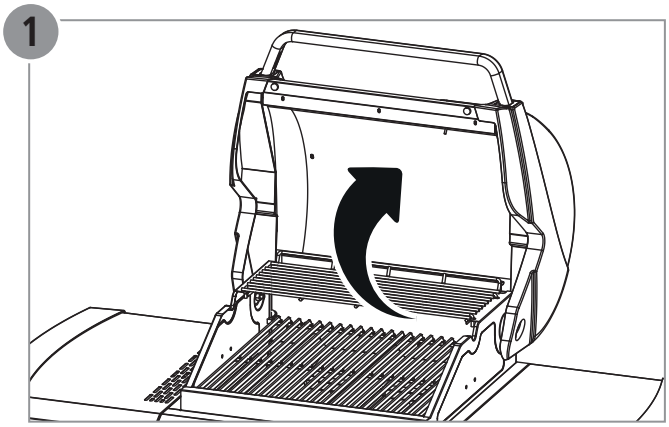


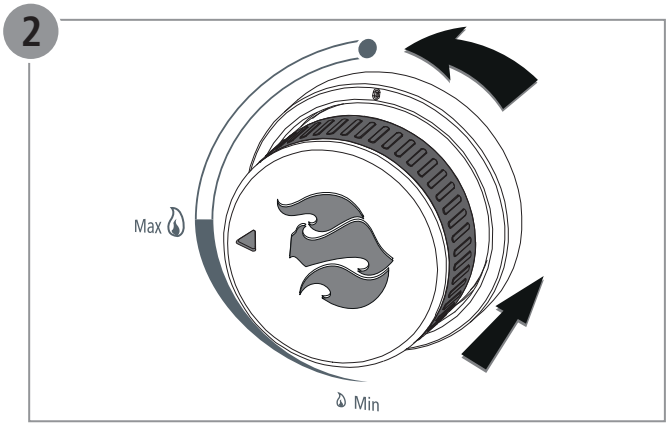


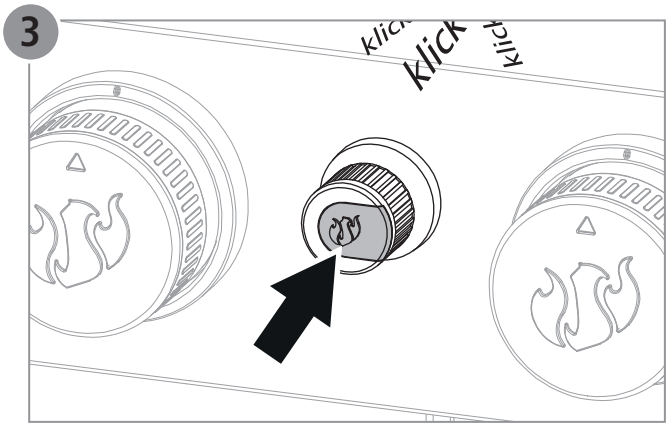


## Montarea bateriei aprinderii electronice

Rotiți butonul de aprindere în sens contrar acelor de ceas şi introduceți o baterie AA (nu este inclus) sau, în caz de nevoie înlocuiți bateria.

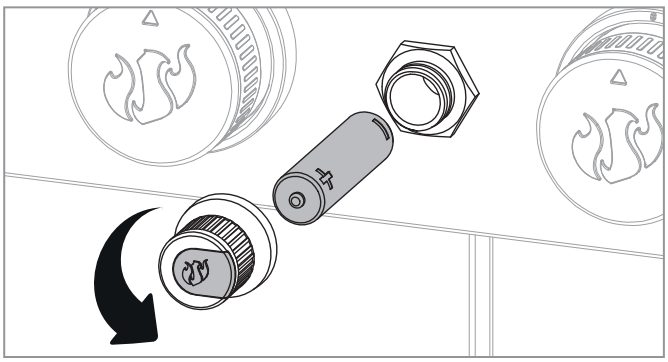

RO

## Списък на частите

| Поз. | Бр. | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Странична рамка, отляво |
| 2 | 1 | Странична рамка, отдясно |
| 3 | 1 | Основа на количката |
| 4 | 1 | Заден панел |
| 5 | 1 | Опора за преден панел, горе |
| 6 | 1 | Тавичка за събиране на мазнината, ляво |
| 7 | 1 | Тавичка за събиране на мазнината, дясно |
| 8 | 4 | Ролки |
| 9 | 1 | Опора за преден панел, долу |
| 10 | 1 | Барбекю блок, предварително сглобен |
| 11 | 2 | Държач за странична поставка, отпред |
| 12 | 2 | Държач за странична масичка, отзад |
| 13 | 1 | Странична масичка, ляво |
| 14 | 1 | Странична масичка, дясно |
| 15 | 1 | Врата на долния шкаф, дясно |
| 16 | 1 | Врата на долния шкаф, ляво |
| 17 | 1 | Дръжка на врата |
| 18 | 4 | Бутон за регулиране |
| 19 | 4 | Разпределител за пламъка |
| 20 | 1 | Дръжка на капака |
| 21 | 2 | Грил за готвене |
| 22 | 1 | Поставка за затопляне |
| 23 | 1 | Тавичка за мазнината |
| 24 | 1 | Тавичка за събиране на мазнината |
| 25 | 1 | KIT (комплект регулатор и маркуч) |
| | 1 | Комплект винтове с монтажен материал |

## Искове за предоставяне на гаранция и гаранция

Вашият грил LANDMANN е излязъл от завода-производител като продукт с високо качество в технически изправно състояние.

Затова - извън регламентираните от закона искове за предоставяне на гаранция - LANDMANN поема разширена гаранция за качество и издръжливост срещу корозия за следните части:

| | |
|---|---|
| **Горелка** | 5 години |
| **Скара на грила / Плоча** | 10 години |

По принцип, при използване на грила не по предназначение, както и при използване на неразрешени горива, претенциите за предоставяне на гаранция са изключени. Променянето на цвета, ръждясването или лекото деформиране на изложените директно на огъня части (скара на грила, плоча на грила, горелка, капак на горелката) не влияят отрицателно на функционирането и затова не представляват основание за предявяване на искове.

За евентуално предявяване на искове за предоставяне на гаранции запазете касовата бележка.

## Разположение на газовата бутилка по време на употреба

По време на употреба газовата бутилка може да се съхранява в долния шкаф, но само ако не надхвърля посочения максимален размер (виж страница 3). Поставете газовата бутилка в предвидения за целта отвор на дъното на количката.
По-големите газови бутилки могат да се поставят и извън грила, ако не надхвърлят максималната височина от 700 mm.

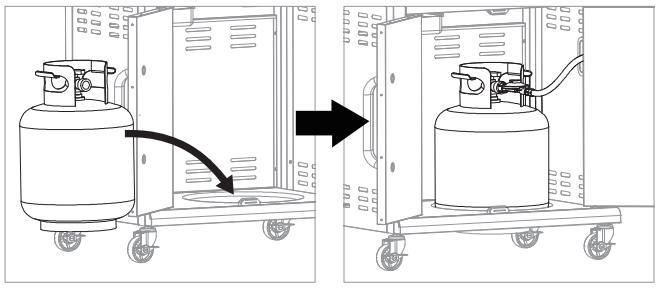

## Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG декларира, че описаният газов уред отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/426.

Съответствието е доказано чрез изследване на типа съгласно стандарт EN 498:2012.

Изследването на типа е проведено от нотифицирания орган **TÜV Rheinland (1008).**

Идентификационен номер на продукта: **1008 CP2816**

За допълнителна информация се обърнете към нашия сервизен отдел.

## Предназначение

### Функционални елементи (виж страница 3):

A. Електронна запалка
B. Регулатор за главната горелка
C. Регулатор за страничната горелка
D. Регулатор за горелката от задната страна

### Пускане на грила:

1. Отворете капака на грила **(1)**.
2. Отворете подаването на газ от газовата бутилка (виж ръководството за работа).
3. Всяка от горелките е оборудвана със самостоятелна запалителна система и следователно може да се пали поотделно. Натиснете регулатора и го завъртете обратно на часовниковата стрелка в позиция MAX. Задръжте регулатора натиснат **(2)**.
4. Натиснете копчето на електронната запалка **(3)**. Чува се щракване.
5. Проверете дали е запалена горелката. Внимателно погледнете през скарата на грила дали излизат пламъци от горелката.
6. Ако горелката не е запалена, натиснете регулатора и отново го завъртете в позиция 0. Изчакайте 5 минути, за да може газът в горивната камера да се разсее.
7. Ако горелката е запалена, повторете описаните по-горе стъпки и за останалите горелки.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!** Отворете капака по време на процедурата по запалване.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!** По време на запалването на горелките не се навеждайте над повърхността на грила.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!** Всяка горелка трябва да се запали поотделно чрез натискане на електронната запалка.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!** Ако горелката не е запалена, натиснете регулатора и отново го завъртете в позиция 0. Изчакайте 5 минути, за да може газът в горивната камера да се разсее. След това повторете процедурата по запалване.

### Спиране на грила:

1. Затворете подаването на газ на газовата бутилка (виж ръководството за работа).
2. Натиснете регулатора и го завъртете по посока на часовниковата стрелка в позиция 0.

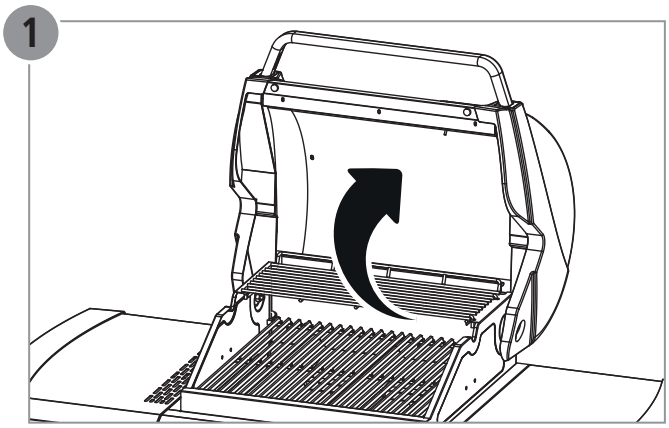


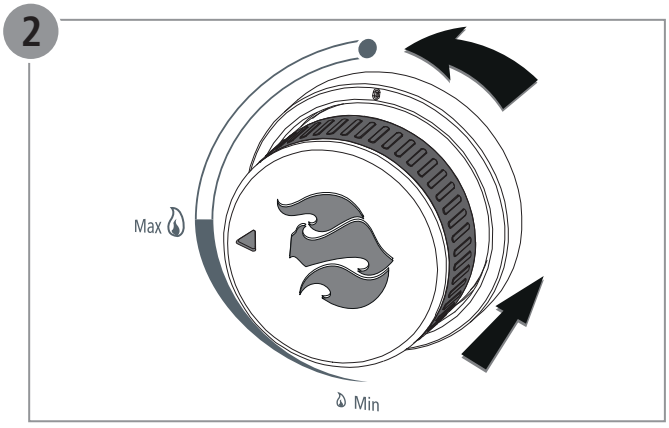


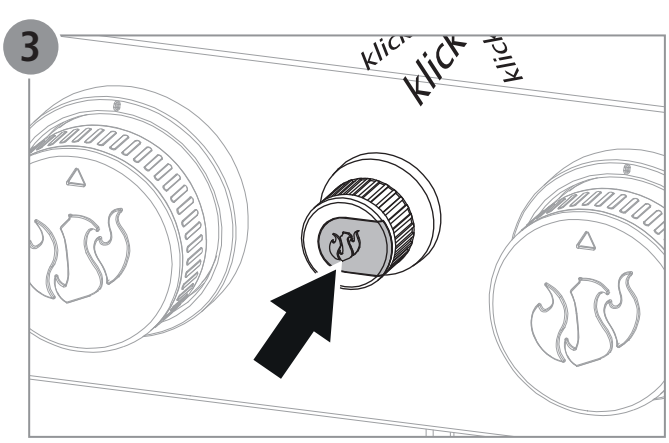


## Поставяне на батерията на електронната запалка:

Отвъртете копчето на запалката по посока, обратна на часовниковата стрелка, и поставете една батерия AA (не е включена), или я сменете, ако е необходимо.

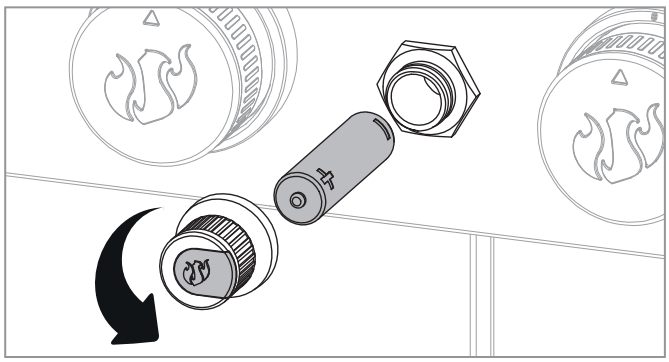

## Popis dijelova

| Poz. | Kol. | Naziv |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Lijevi bočni okvir |
| 2 | 1 | Desni bočni okvir |
| 3 | 1 | Donja ploča |
| 4 | 1 | Stražnja stijenka |
| 5 | 1 | Prečka prednje stijenke, gornja |
| 6 | 1 | Lijevi slivni lim za masnoću |
| 7 | 1 | Desni slivni lim za masnoću |
| 8 | 4 | Kotači |
| 9 | 1 | Prečka prednje stijenke, donja |
| 10 | 1 | Jedinica roštilja, prethodno montirana |
| 11 | 2 | Nosač bočne rešetke, prednji |
| 12 | 2 | Nosač bočnog stola, stražnji |
| 13 | 1 | Bočni stol, lijevo |
| 14 | 1 | Bočni stol, desno |
| 15 | 1 | Desna vrata donjeg ormarića |
| 16 | 1 | Lijeva vrata donjeg ormarića |
| 17 | 1 | Ručica na vratima |
| 18 | 4 | Regulacijski gumb |
| 19 | 4 | Pokrov plamenika |
| 20 | 1 | Ručica poklopca |
| 21 | 2 | Rešetka roštilja |
| 22 | 1 | Rešetka za održavanje topline |
| 23 | 1 | Lim za prikupljanje masnoće |
| 24 | 1 | Posuda za prihvat masnoće |
| 25 | 1 | KIT (komplet regulatora i crijeva) |
|  | 1 | komplet vijaka s montažnim materijalom |

## Jamstvena prava i garancija

Vaš roštilj tvrtke LANDMANN IZAŠAO JE IZ TVORNICE KAO KVALITETAN PROIZVOD U TEHNIČKI BESPRIJEKORNOM STANJU.

STOGA LANDMANN preuzima povrh vaših zakonskih jamstvenih prava i proširenu garanciju kvalitete i garanciju na prohrđavanje na sljedeće dijelove:

| | |
|---|---|
| **plamenik** | 5 godina |
| **rešetka roštilja / ploča** | 10 godina |

Prava iz osnove jamstva i garancije načelno su isključena u slučaju nepravilne uporabe roštilja, kao i u slučaju uporabe nedopuštenih goriva. Promjena boje, nakupljanje čađe ili blaga deformacija dijelova koji su izravno izloženi plamenu (rešetka roštilja, ploča roštilja, plamenik, pokrov plamenika) ne utječu nepovoljno na funkciju te stoga ne mogu biti osnova za potraživanje bilo kakvih prava iz garancije.

Molimo vas da eventualno ostvarivanje prava iz osnove garancije ili jamstva sačuvate račun o kupnji.

## Postavljanje plinske boce tijekom korištenja

Plinska boca se tijekom korištenja može čuvati u podormaru, ako ne prekoračuje navedene maksimalne dimenzije (vidi stranicu 3). Postavite plinsku bocu u udubinu u dnu kolica koja je predviđena u tu svrhu.
Veće plinske boce mogu biti postavljene i izvan roštilja ukoliko ne prekoračuju maksimalnu visinu od 700 mm.

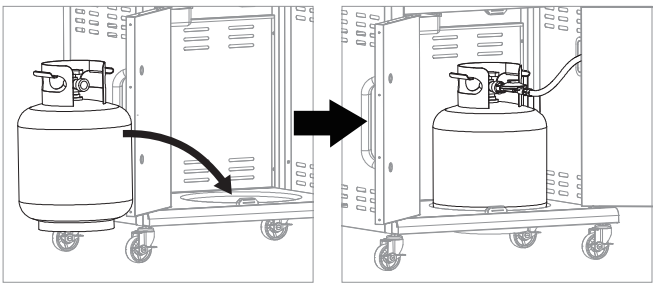

## EZ izjava o sukladnosti

Ovime mi, tvrtka LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, izjavljujemo da opisani plinski uređaj odgovara Uredbi (EU) 2016/426.

Sukladnost se dokazuje tipskim ispitivanjem prema normama EN 498:2012.

Tipsko ispitivanje provedeno je od prijavljenog tijela **TÜV Rheinland (1008).**

Identifikacijski broj proizvoda: **1008 CP2816**

Za dodatne informacije obratite se našem odjelu za poslijeprodajne usluge (Service).

## Uporaba

### Funkcijski elementi (vidi stranicu 3):

A. Elektronsko paljenje
B. Regulacijski gumb glavnog plamenika
C. Regulacijski gumb bočnog plamenika
D. Regulacijski gumb plamenika stražnje strane

### Stavljanje roštilja u pogon:

1. Otvorite poklopac jedinice roštilja **(1)**.
2. Otvorite dovod plina na plinskoj boci (vidi upute za uporabu).
3. Svaki plamenik opremljen je svojim sustavom paljenja te se stoga može pojedinačno upaliti. Pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga suprotno smjeru kazaljki sata u položaj MAX. Regulacijski gumb držite pritisnutim **(2)**.
4. Pritisnite gumb elektroničkog paljenja (**3)**. Čuje se opetovani "klik".
5. Provjerite je li se plamenik upalio. U tu svrhu oprezno pogledajte kroz rešetku roštilja, izlaze li plamenovi iz plamenika.
6. Ako se plamenik nije upalio, pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga ponovno u položaj 0. Pričekajte 5 minuta, kako bi plin mogao ishlapiti iz prostora gorenja.
7. Ako se plamenik upalio, ponovite gore navedene korake za preostale plamenike.

⚠ **UPOZORENJE!** Otvorite poklopac tijekom postupka paljenja.

⚠ **UPOZORENJE!** Tijekom paljenja plamenika ne naginjite se iznad površine roštilja.

⚠ **UPOZORENJE!** Svaki plamenik mora se pojedinačno upaliti pritiskom elektroničkog paljenja.

⚠ **UPOZORENJE!** Ako se plamenik nije upalio, pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga ponovno u položaj 0. Pričekajte 5 minuta, kako bi plin mogao ishlapiti iz prostora gorenja. Nakon toga ponovite postupak paljenja.

### Stavljanje roštilja van pogona:

1. Zatvorite dovod plina na plinskoj boci (vidi upute za uporabu)
2. Pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga u smjeru kazaljki sata u položaj 0.

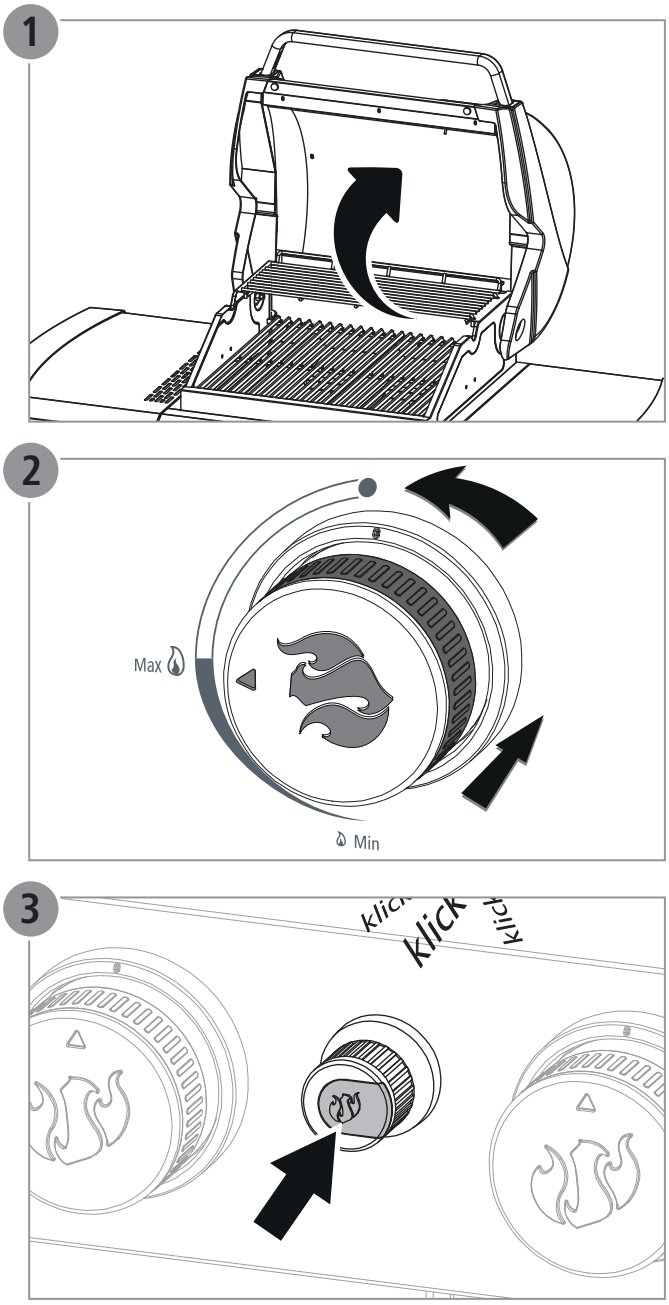


HR

### Umetanje baterije elektroničkog paljenja:

Okrenite gumb paljenja u smjeru suprotnom od kazaljki sata i umetnite bateriju AA (nije uključena u isporuku) ili ju po potrebi zamijenite.

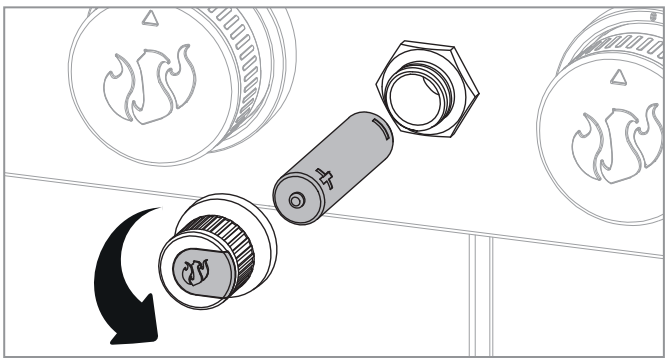

## Parça Listesi

| Kal. | Adet | Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Yan çerçeve, sol |
| 2 | 1 | Yan çerçeve, sağ |
| 3 | 1 | Araba tabanı |
| 4 | 1 | Arka panel |
| 5 | 1 | Ön panel desteği, üst |
| 6 | 1 | Yağ toplama tepsisi, sol |
| 7 | 1 | Yağ toplama tepsisi, sağ |
| 8 | 4 | Tekerlekler |
| 9 | 1 | Ön panel desteği, alt |
| 10 | 1 | Barbekü birimi, ön montajlı |
| 11 | 2 | Yan masa tutucu, ön |
| 12 | 2 | Yan masa tutucu, arka |
| 13 | 1 | Yan masa, sol |
| 14 | 1 | Yan masa, sağ |
| 15 | 1 | Alt dolap kapısı, sağ |
| 16 | 1 | Alt dolap kapısı, sol |
| 17 | 1 | Kapı kulpu |
| 18 | 4 | Ayar düğmesi |
| 19 | 4 | Alev dağıtıcı |
| 20 | 1 | Kapak kulpu |
| 21 | 2 | Izgara |
| 22 | 1 | Isıtma ızgarası |
| 23 | 1 | Yağ toplama tepsisi |
| 24 | 1 | Yağ toplama kabı |
| 25 | 1 | KIT (regülatör ve hortum seti) |
|  | 1 | Vida seti ile montaj elemanları |

## Teminat Talebi ve Garanti

LANDMANN mangalınız kalite ürünü olarak teknik yönden mükemmel bir durumda fabrikadan çıkmıştır.

Bu nedenle LANDMANN yasal teminat taleplerinizin dışında aşağıdaki parçaların paslanma sonucu delinmesine karşı ek bir kalite ve dayanıklılık garantisini sunmaktadır:

| | |
|---|---|
| **Ocak** | 5 yıl |
| **Izgara / plaka** | 10 yıl |

Mangalın amaç dışı kullanımı ve onaylanmamış yakıtların kullanımı durumunda teminat ya da garanti talep edilemez. Doğrudan alevlere maruz kalan parçalarda (ızgara, plaka, ocak, ocak kapağı) meydana gelen renk değişimi, yüzeysel paslanma veya hafif şekil değişimi fonksiyonu etkilemediği için herhangi bir garanti talebini haklı kılmaz.

Olası teminat veya garanti taleplerinin iddia edilmesi için faturayı saklayın.

## Kullanım esnasında gaz tüpünün yerleştirilmesi

Gaz tüpü azami boyutları (bkz. sayfa 3) aşmadığı sürece kullanım sırasında alt dolapta muhafaza edilebilir. Gaz tüpünü araba tabanında öngörülen çukura yerleştirin.
Daha büyük gaz tüpleri maksimum yükseklik olan 700 mm'yi aşmadığı sürece mangalın dışına da yerleştirilebilir.

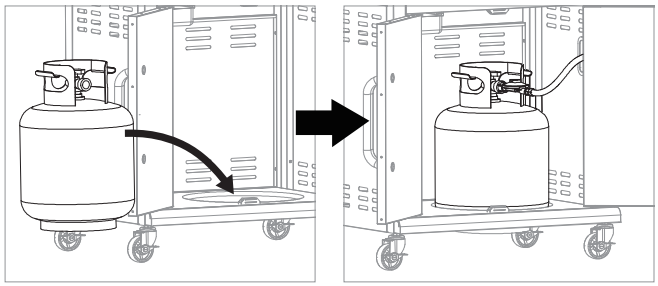

## AT Uygunluk Beyanı

LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG olarak burada tarif edilen gaz yakan cihazın (AT) 2016/426 sayılı yönetmeliğe uygunluğunu beyan ediyoruz.

Uygunluk EN 498:2012 standartları gereğince bir tip incelemesi aracılığıyla tespit edilmiştir.

Tip incelemesi **TÜV Rheinland (1008)** tarafından onaylanmış kuruluş olarak yerine getirilmiştir.

Ürün tanıtıcı numarası: **1008 CP2816**

Daha fazla bilgi için lütfen servis departmanımıza danışın.

## Kullanım Amacı

### Fonksiyon elemanları (bkz. sayfa 3):

A. Elektronik ateşleme sistemi
B. Ana ocak ayar düğmesi
C. Yan ocak ayar düğmesi
D. Arka yan ocak ayar düğmesi

### Mangalın Kullanıma Hazırlanması:

1. Mangal biriminin kapağını açın **(1)**.
2. Gaz tüpündeki vanayı açın (bkz. kullanım kılavuzu).
3. Her bir ocağın kendi ateşleme sistemi olup tek olarak ateşlenebilir. Ayar düğmesine basın ve onu sola çevirerek MAX pozisyonuna getirin. Ayar düğmesini basılı tutun **(2)**.
4. Elektronik ateşleme sisteminin düğmesine basın **(3)**. Bir tıkırtı sesi duyulacak.
5. Ocağın ateşlenip ateşlenmediğini kontrol edin. Dikkatlice ızgaradan bakarak ocaktan alevlerın çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
6. Ocak ateşlenmediği takdirde ayar düğmesine basıp onu tekrar 0 pozisyonuna çevirin. Yanma odasındaki gazın uçması için 5 dakika bekleyin.
7. Ocak ateşlendiyse yukarıdaki adımları kalan ocaklar için tekrarlayın.

⚠ **UYARI!** Ateşleme işlemi sırasında kapağı açık tutun.

⚠ **UYARI!** Ocakları ateşlerken gril alanının üzerine eğilmeyin.

⚠ **UYARI!** Her bir ocak elektronik ateşleme sistemine basılarak tek tek ateşlenmeli.

⚠ **UYARI!** Ocak ateşlenmediği takdirde ayar düğmesine basıp onu tekrar 0 pozisyonuna çevirin. Yanma odasındaki gazın uçması için 5 dakika bekleyin. Sonra ateşleme işlemini tekrarlayın.

### Mangalın Devreden Çıkarılması:

1. Gaz tüpündeki vanayı kapatın (bkz. kullanım kılavuzu).
2. Ayar düğmesine basın ve onu sağa çevirerek 0 pozisyonuna getirin.

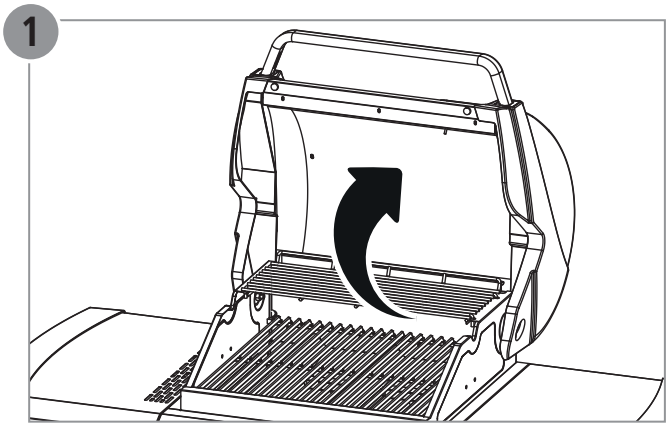


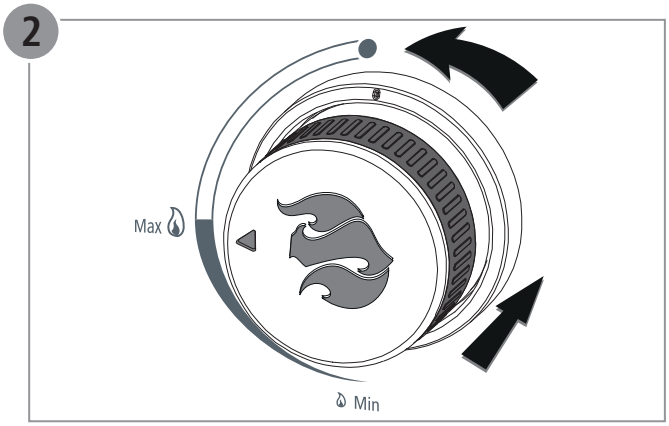


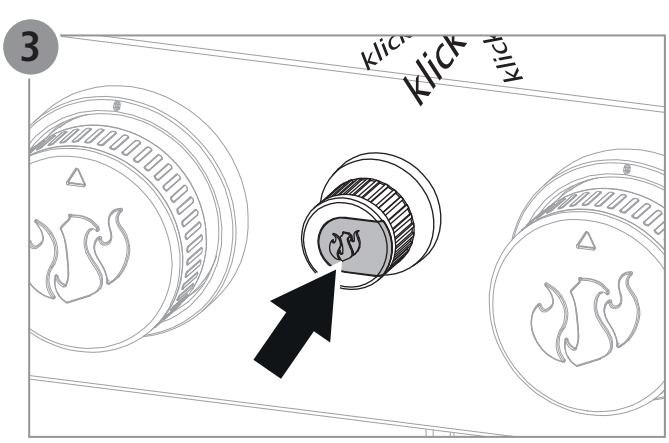


## Elektronik ateşleme sisteminin pilinin yerleştirilmesi:

Ateşleme sisteminin düğmesini sola çevirerek çıkarın ve bir adet AA tipi pili (teslimat kapsamında değil) yerleştirin veya gerektiğinde değiştirin.

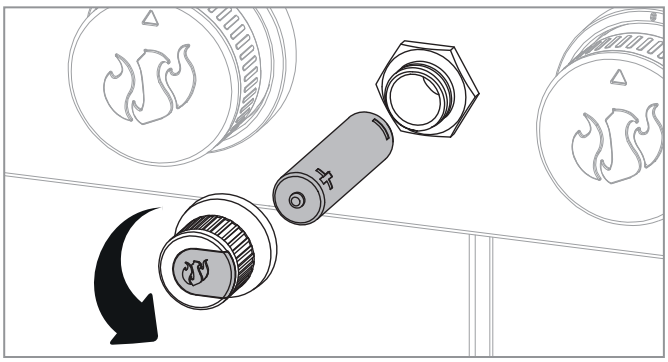

TR

## Λίστα ανταλλακτικών

| Θέση | Τεμ. | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Πλευρικό τοίχωμα, αριστερό |
| 2 | 1 | Πλευρικό τοίχωμα, δεξιό |
| 3 | 1 | Πλάκα πυθμένα |
| 4 | 1 | Πλάτη |
| 5 | 1 | Τραβέρσα |
| 6 | 1 | Γωνία, δεξιό |
| 7 | 1 | Γωνία, αριστερή |
| 8 | 4 | Τροχός κύλισης |
| 9 | 1 | Λαμαρίνα κάτω ντουλαπιού |
| 10 | 1 | Μονάδα καυστήρα (προσυναρμολογημένη) |
| 11 | 2 | Στήριγμα πλευρικού ραφιού, μπροστά |
| 12 | 2 | Στήριγμα πλευρικού τραπεζιού, πίσω |
| 13 | 1 | Πλευρικό τραπέζι, αριστερά |
| 14 | 1 | Πλευρικό τραπέζι, δεξιά |
| 15 | 1 | Πόρτα κάτω ντουλαπιού, δεξιά |
| 16 | 1 | Πόρτα κάτω ντουλαπιού, αριστερά |
| 17 | 1 | Λαβή πόρτας |
| 18 | 4 | Κουμπί ρύθμισης |
| 19 | 4 | Καλύπτρα φλόγας |
| 20 | 1 | Λαβή καπακιού |
| 21 | 2 | Επιφάνεια ψησίματος |
| 22 | 1 | Σχάρα διατήρησης θερμοκρασίας |
| 23 | 1 | Δίσκος συλλογής λίπους |
| 24 | 1 | Δίσκος συγκέντρωσης λίπους |
| 25 | 1 | KIT (σετ ρυθμιστή & ακροφυσίου) |
|  | 1 | Σετ βίδες με υλικά συναρμολόγησης |

## Νόμιμη εγγύηση και εγγύηση κατασκευαστή

Η ψησταριά σας LANDMANN παραδόθηκε από το εργοστάσιο ως ποιοτικό προϊόν σε τεχνικά άρτια κατάσταση.

Η LANDMANN παρέχει επομένως, πέραν της νόμιμης εγγύησης, μία πρόσθετη εγγύηση ποιότητας και αντοχής στην οξείδωση για τα ακόλουθα εξαρτήματα:

| | |
|---|---|
| **Καυστήρας** | 5 έτη |
| **Σχάρα ψησίματος / πλάκα** | 10 έτη |

Αποκλείονται αξιώσεις που απορρέουν από τη νόμιμη και εργοστασιακή εγγύηση σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης της ψησταριάς καθώς και χρήσης μη εγκεκριμένων καυσίμων. Ο αποχρωματισμός η ελαφρά οξείδωση ή η ελαφρά παραμόρφωση των εξαρτημάτων που εκτίθενται απευθείας στις φλόγες (σχάρα, πλάκα, καυστήρες, κάλυμμα καυστήρων) δεν επηρεάζουν τη λειτουργία και ως εκ τούτου δεν θεμελιώνουν αξιώσεις.

Φυλάξτε το παραστατικό αγοράς για τις περιπτώσεις νόμιμης ή εργοστασιακής εγγύησης.

## Θέση της φιάλης αερίου κατά την χρήση

Η φιάλη αερίου μπορεί να φυλάσσεται κατά την χρήση στο κάτω ντουλάπι, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις αναφερόμενες μέγιστες διαστάσεις (βλέπε σελίδα 3). Τοποθετήστε τη φιάλη υγραερίου στην προβλεπόμενη κοιλότητα στον πυθμένα της τροχήλατης βάσης.
Οι φιάλες αερίου μεγαλύτερου μεγέθους μπορούν να τοποθετούνται και εκτός της ψησταριάς, εφόσον το ύψος τους δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 700 mm.

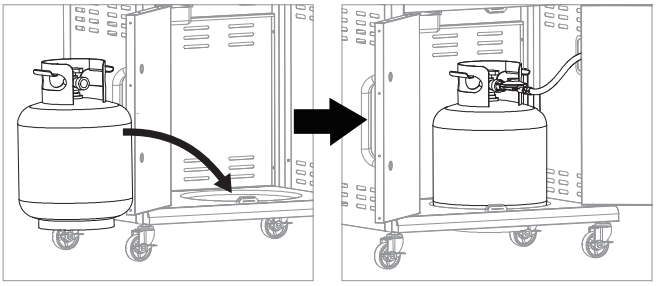

GR

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Με την παρούσα δηλώνουμε, ότι η εταιρεία LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, ότι η συσκευή αερίου που περιγράφεται εδώ ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/426.

Η συμμόρφωση έχει αποδειχθεί με μια εξέταση τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα EN 498:2012.

Η εξέταση τύπου πραγματοποιήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό **TÜV Rheinland (1008).**

Αριθμός αναγνώρισης προϊόντος: **1008 CP2816**

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της εταιρείας μας.

## Χρήση

### Στοιχεία λειτουργίας (βλέπε σελίδα 3):

A. Ηλεκτρονική ανάφλεξη
B. Κουμπί ρυθμιστή κύριου καυστήρα
C. Κουμπί ρυθμιστή πλευρικού καυστήρα
D. Κουμπί ρυθμιστή καυστήρα πίσω πλευράς

### Θέση ψησταριάς σε λειτουργία:

1. Ανοίξτε το καπάκι της μονάδας ψησταριάς **(1)**.
2. Ανοίξτε την παροχή αερίου στη φιάλη αερίου (βλέπε οδηγίες λειτουργίας).
3. Κάθε καυστήρας είναι εξοπλισμένος με δικό του σύστημα ανάφλεξης και έτσι μπορεί να ανάψει ανεξάρτητα. Πατήστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το αριστερόστροφα στη θέση MAX. Κρατήστε το κουμπί του ρυθμιστή πατημένο **(2)**.
4. Πατήστε το κουμπί της ηλεκτρονικής ανάφλεξης **(3)**. Ακούγεται ένα κλικ.
5. Ελέγξτε, εάν έχει ανάψει ο καυστήρας. Κοιτάξτε για τον σκοπό αυτό μέσα από τη σχάρα της ψησταριάς, εάν εξέρχονται φλόγες από τον καυστήρα.
6. Εάν δεν έχει ανάψει ο καυστήρας, πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το ξανά στη θέση 0. Περιμένετε 5 λεπτά, για μπορέσει να εξατμιστεί το αέριο από τον θάλαμο καύσης.
7. Εάν ανάψει ο καυστήρας, επαναλάβετε τα προαναφερόμενα βήματα για τους υπόλοιπους καυστήρες.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ανοίξτε το καπάκι κατά τη διαδικασία ανάφλεξης.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην σκύβετε πάνω από την επιφάνεια της ψησταριάς όσο ανάβετε τον καυστήρα.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Πρέπει να ανάβετε μεμονωμένα κάθε καυστήρα, πατώντας την ηλεκτρονική ανάφλεξη.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εάν δεν έχει ανάψει ο καυστήρας, πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το ξανά στη θέση 0. Περιμένετε 5 λεπτά, για μπορέσει να εξατμιστεί το αέριο από τον θάλαμο καύσης. Επαναλάβετε στη συνέχεια τη διαδικασία ανάφλεξης.

### Θέση ψησταριάς εκτός λειτουργίας:

1. Κλείστε την παροχή αερίου στη φιάλη αερίου (βλέπε οδηγίες λειτουργίας).
2. Πατήστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το δεξιόστροφα στη θέση 0.

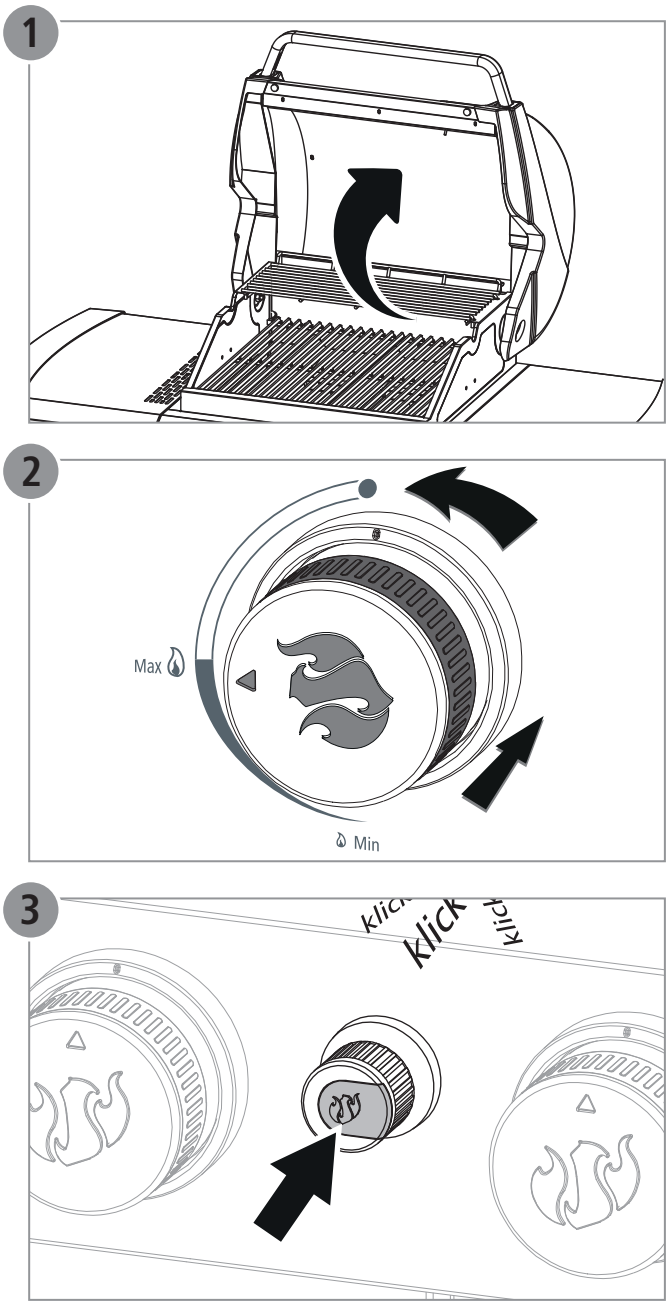


## Τοποθέτηση μπαταρίας ηλεκτρονικής ανάφλεξης:

Αφαιρέστε το κουμπί της ανάφλεξης αριστερόστροφα και τοποθετήστε μια μπαταρία AA (δεν περιλαμβάνεται) ή, κατά περίπτωση, αντικαταστήστε την.

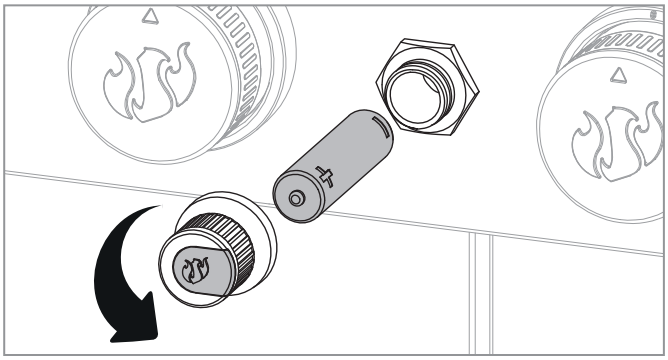

GR

## Список деталей

| Поз. | К-во | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Боковая рама, левая |
| 2 | 1 | Боковая рама, правая |
| 3 | 1 | Днище тележки |
| 4 | 1 | Задняя стенка |
| 5 | 1 | Поперечина передней панели, верхняя |
| 6 | 1 | Жироулавливающий поддон, левый |
| 7 | 1 | Жироулавливающий поддон, правый |
| 8 | 4 | Колеса |
| 9 | 1 | Поперечина передней панели, нижняя |
| 10 | 1 | Блок-барбекю, предварительно собранный |
| 11 | 2 | Держатель боковой решетки, передний |
| 12 | 2 | Держатель бокового столика, задний |
| 13 | 1 | Боковой столик, левый |
| 14 | 1 | Боковой столик, правый |
| 15 | 1 | Дверца нижней тумбы, правая |
| 16 | 1 | Дверца нижней тумбы, левая |
| 17 | 1 | Ручка дверцы |
| 18 | 4 | Ручка регулировки |
| 19 | 4 | Термораспределительная пластина |
| 20 | 1 | Ручка крышки |
| 21 | 2 | Решетка гриля |
| 22 | 1 | Решетка для поддержания температуры пищи |
| 23 | 1 | Жироулавливающий поддон |
| 24 | 1 | Жироуловитель |
| 25 | 1 | НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (комплект регулятора и шланга) |
|  | 1 | Комплект винтов с монтажным материалом |

## Рекламационные претензии и гарантия

Ваш гриль LANDMANN как высококачественный продукт отгружен с завода в безупречном техническом состоянии.

ПОТОМУ КОМПАНИЯ LANDMANN принимает Ваши предусмотренные законом рекламационные претензии и предоставляет гарантию на качество и устойчивость к сквозной коррозии на следующие детали:

| | |
|---|---|
| **горелка** | 5 лет |
| **решетка гриля / противень** | 10 лет |

Рекламационные претензии и претензии по гарантии категорически исключены в случаен использования гриля не по назначению, а также в случае использования запрещенных видов топлива. Изменение цвета, следы ржавчины или незначительная деформация подвергаемых прямому воздействию огня деталей (решетки гриля, противня, горелки, термораспределительной пластины) не сказываются отрицательно на работоспособности гриля и поэтому не являются основанием для гарантийных претензий.

Пожалуйста, сохраните подтверждающий покупку документ на случае возможного предъявления претензий по гарантии или рекламационных претензий.

## Размещение газового баллона во время использования

Во время использования газовый баллон можно хранить в тумбе, если его размеры не превышают указанные максимальные размеры (см. стр. 3). Установите газовый баллон в предусмотренное для него углубление в днище.
Крупные газовые баллоны можно размещать и вне гриля, если их максимальная высота не превышает 700 мм.

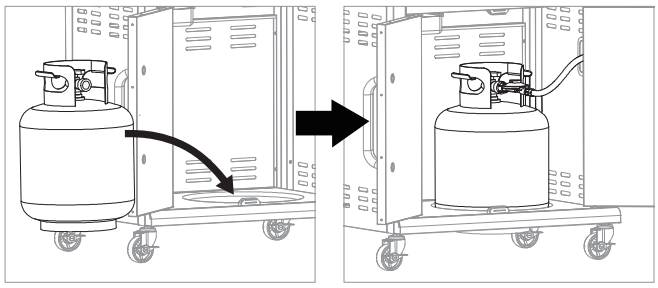

## Декларация о соответствии нормам ЕС

Настоящим мы, компания LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, заявляем о том, что описанный далее газовый прибор соответствует Регламенту (ЕС) № 2016/426.

Соответствие было подтверждено в рамках испытания типового образца согласно стандарту EN 498:2012.

Испытание типового образца проводилось уполномоченным учреждением **TÜV Rheinland (1008).**

Идентификационный номер изделия: **1008 CP2816**

За дополнительной информацией обращайтесь в наш сервисный отдел.

## Использование

### Органы управления (см. стр. 3):

A. Электронная система зажигания
B. Регулировочная рукоятка основной горелки
C. Регулировочная рукоятка боковой горелки
D. Регулировочная рукоятка горелки для задней стенки

### Ввод гриля в эксплуатацию:

1. Откройте крышку гриль-блока **(1)**.
2. Откройте подачу газа на газовом баллоне (см. руководство по эксплуатации).
3. Каждая горелка оснащена собственной системой зажигания, благодаря чему их можно разжигать по отдельности. Нажмите регулировочную рукоятку и поверните ее против часовой стрелки в положение «MAX». Удерживайте рукоятку нажатой **(2)**.
4. Нажмите кнопку электронной системы зажигания **(3)**. Будет слышен щелкающий звук.
5. Убедитесь, что горелка зажглась. Для этого осторожно посмотрите через решетку гриля и убедитесь, что языки пламени бьют из горелки.
6. Если горелка не зажглась, нажмите регулировочную рукоятку и снова поверните ее в положение «0». Подождите 5 минут, чтобы газ в камере сгорания улетучился.
7. Если горелка зажглась, повторите вышеописанные шаги для остальных горелок.

⚠ **ОСТОРОЖНО!** Открывайте крышку во время розжига.

⚠ **ОСТОРОЖНО!** Не наклоняйтесь над поверхностью гриля во время розжига.

⚠ **ОСТОРОЖНО!** Каждую горелку необходимо разжигать по отдельности нажатием кнопки электронной системы зажигания.

⚠ **ОСТОРОЖНО!** Если горелка не зажглась, нажмите регулировочную рукоятку и снова поверните ее в положение «0». Подождите 5 минут, чтобы газ в камере сгорания улетучился. Затем повторите процесс розжига.

### Вывод гриля из эксплуатации:

1. Закройте подачу газа на газовом баллоне (см. руководство по эксплуатации)
2. Нажмите регулировочную рукоятку и поверните ее по часовой стрелке в положение «0».

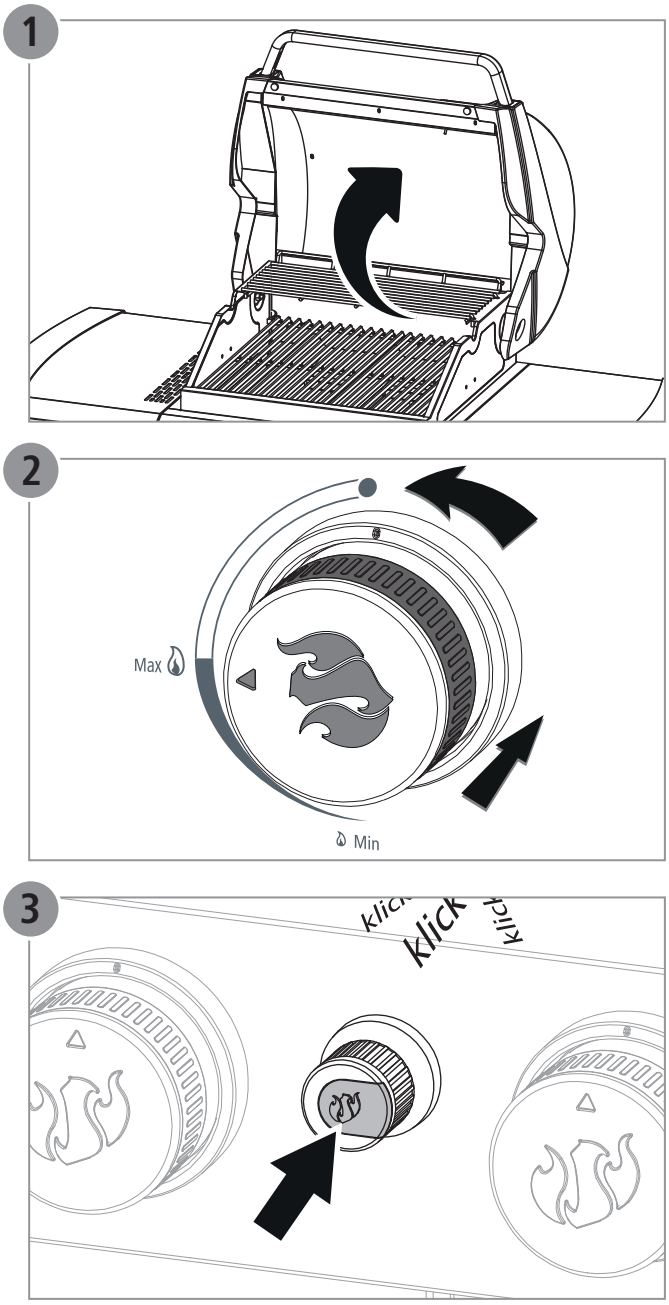


## Установка батареек электронной системы зажигания:

Поверните кнопку системы зажигания против часовой стрелки и вставьте батарейки типа AA (не входят в комплект поставки) или при необходимости замените их.

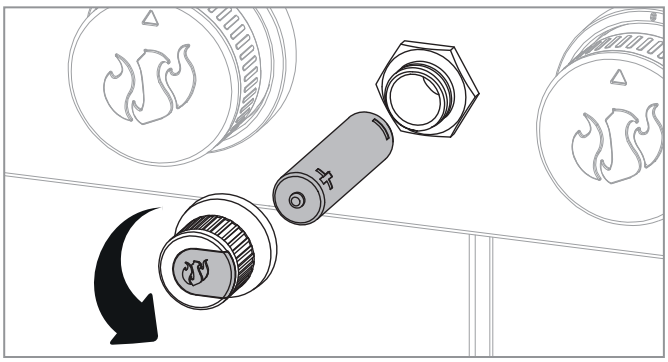

RU

## Detaļu saraksts

| Poz. | Sk. | Apzīmējums |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Sānu daļa, kreisā |
| 2 | 1 | Sānu daļa, labā |
| 3 | 1 | Ratiņu pamatne |
| 4 | 1 | Aizmugurējā siena |
| 5 | 1 | Priekšējās sienas sija, augšējā |
| 6 | 1 | Tauku savākšanas paplāte, kreisā |
| 7 | 1 | Tauku savākšanas paplāte, labā |
| 8 | 4 | Ritenīši |
| 9 | 1 | Priekšējās sienas sija, apakšējā |
| 10 | 1 | Grila vienība (rūpnieciski samontēta) |
| 11 | 2 | Sānu plaukta kronšteins, priekšējais |
| 12 | 2 | Sānu galda kronšteins, aizmugures |
| 13 | 1 | Sānu galds, kreisā puse |
| 14 | 1 | Sānu galds, labā puse |
| 15 | 1 | Apakšējā nodalījuma durvis, labās |
| 16 | 1 | Apakšējā nodalījuma durvis, kreisās |
| 17 | 1 | Durvju rokturis |
| 18 | 4 | Regulatora poga |
| 19 | 4 | Degļa pārsegs |
| 20 | 1 | Vāka rokturis |
| 21 | 2 | Gatavošanas grils |
| 22 | 1 | Restes turēšanai siltumā |
| 23 | 1 | Tauku savākšanas paplāte |
| 24 | 1 | Tauku savākšanas trauks |
| 25 | 1 | KIT (regulators & caurule komplekts) |
|  | 1 | Skrūvju komplekts ar montāžas materiāliem |

## Garantijas prasības un garantija

Jūsu "LANDMANN" grils ir atstājis rūpnīcu kā kvalitatīvs produkts tehniski nevainojamā stāvoklī.

Tāpēc paralēli Jūsu likumīgajām garantijas prasībām "LANDMANN" ir noteicis paplašinātu kvalitātes un ilgmūžības garantiju pret rūsēšanu šādām detaļām:

| | |
|---|---|
| **Deglis** | 5 gadi |
| **Grila restes / virsma** | 10 gadi |

Garantija un garantijas prasības principā nav spēkā, ja grils tiek lietots neatbilstoši un tiek izmantota neatļauta degviela. Liesmām tieši pakļauto detaļu (grila restes, grila virsma, deglis, degļa pārsegs) krāsas izmaiņas, viegla rūsēšana vai neliela deformācija, kas neietekmē funkcionalitāti, nevar būt par pretenziju pamatu.

Lūdzu, saglabājiet pirkuma apliecinājuma dokumentus, lai nepieciešamības gadījumā varētu izvirzīt garantijas prasības.

## Gāzes balona novietošana lietošanas laikā

Lietošanas laikā gāzes balonu var uzglabāt apakšējā nodalījumā, ja balons nepārsniedz norādītos maksimālos izmērus (sk. 3. lpp.). Ievietojiet gāzes balonu tam paredzētajā padziļinājumā uz ratiņu pamatnes.
Lielākus gāzes balonus var novietot arī ārpus grila, ja tie nepārsniedz maksimālo augstumu 700 mm.

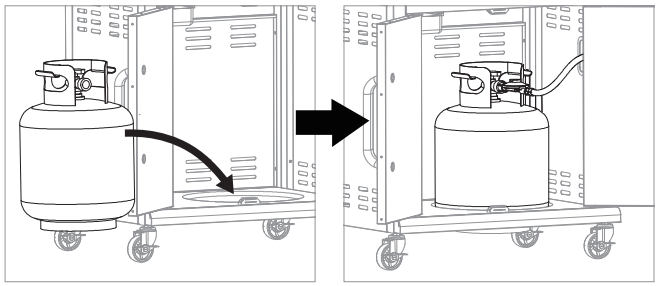

## EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, apliecinām, ka šeit aprakstītā gāzes ierīce atbilst regulai (ES) 2016/426.

Atbilstību apliecina tipa pārbaude saskaņā ar EN 498:2012.

Tipa pārbaudi veica pilnvarotā iestāde **TÜV Rheinland (1008).**

Produkta identifikācijas numurs: **1008 CP2816**

Lai iegūtu tuvāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu.

# Lietošana

## Vadības elementi (sk. 3. lpp.):

A. Elektroniskā aizdedze
B. Galvenā degļa regulatora poga
C. Sānu degļa regulatora poga
D. Aizmugurējā degļa regulatora poga

## Grila lietošanas uzsākšana:

1. Atveriet grila vienības vāciņu **(1)**.
2. Atveriet gāzes balonu (sk. ekspluatācijas instrukciju)..
3. Katrs deglis ir aprīkots ar savu aizdedzes sistēmu, un to var iededzināt atsevišķi. Nospiediet un pagrieziet regulatora pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz MAX pozīcijai. Turiet regulatora pogu nospiestu **(2)**.
4. Nospiediet elektroniskās aizdedzes pogu **(3)**. Atskanēs klikšķis.
5. Pārbaudiet, vai deglis ir iededzies. Šim nolūkam uzmanīgi paskatieties caur grila restēm, vai no degļa nāk liesmas.
6. Ja deglis neiedegas, nospiediet regulatora pogu un pagrieziet to atpakaļ pozīcijā 0. Pagaidiet 5 minūtes, līdz gāze degkamerā izkliedējas.
7. Ja deglis ir iededzies, atkārtojiet iepriekš minētās darbības ar pārējiem degļiem.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Aizdedzināšanas procesa laikā atveriet vāku.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Aizdedzinot gāzes liesmu, neliecieties pār grila virsmu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Katru degli jāiededz atsevišķi, nospiežot elektronisko aizdedzi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Ja deglis neiedegas, nospiediet regulatora pogu un pagrieziet to atpakaļ pozīcijā 0. Pagaidiet 5 minūtes, līdz gāze degkamerā izkliedējas. Atkārtojiet aizdedzināšanas procesu.

## Grila lietošanas pārtraukšana:

1. Aizveriet gāzes balonu (sk. ekspluatācijas instrukciju).
2. Nospiediet regulatora pogu un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā līdz 0 pozīcijai.

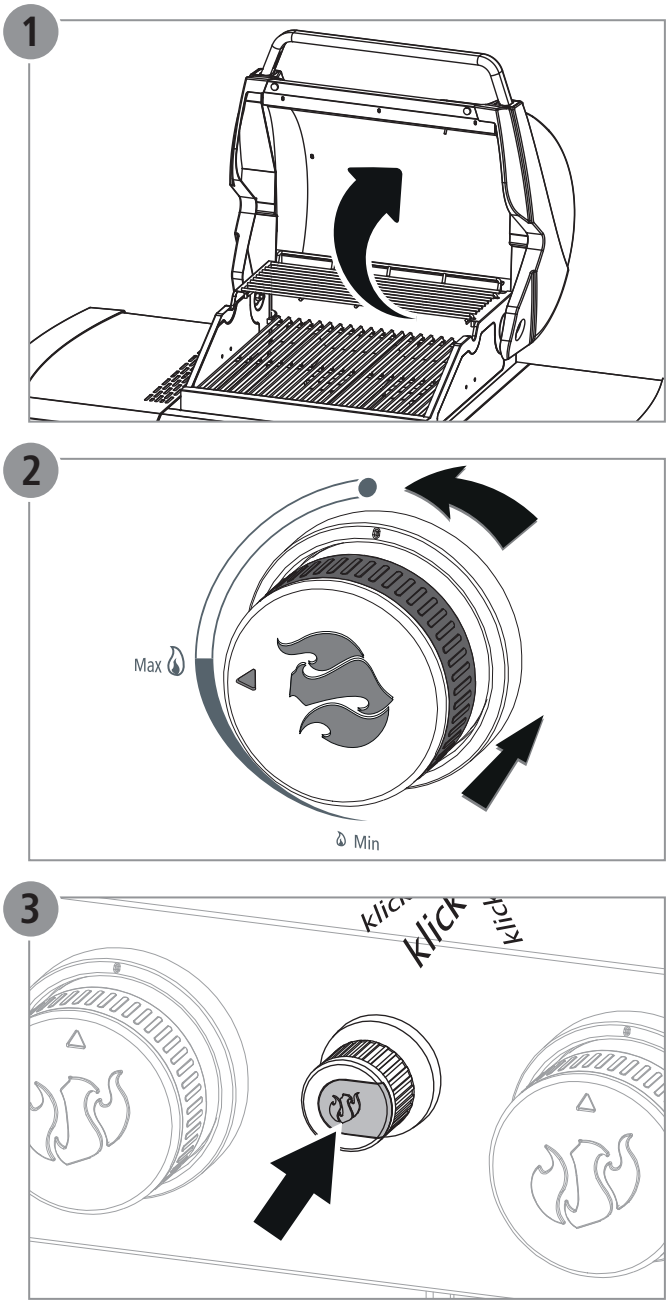


## Elektroniskās aizdedzes baterijas ievietošana:

Pagrieziet aizdedzes pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un ievietojiet vai nomainiet AA bateriju (nav iekļauta).

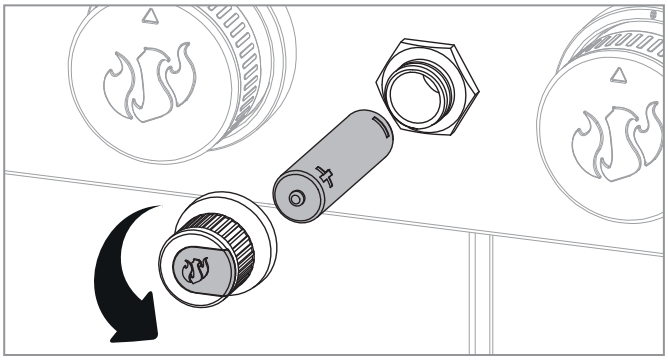

LV

## Osade loend

| Jrk nr | Arv | Nimetus |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Külgraam, vasak |
| 2 | 1 | Külgraam, parem |
| 3 | 1 | Käru alus |
| 4 | 1 | Tagapaneel |
| 5 | 1 | Esipaneeli tugitala, ülemine |
| 6 | 1 | Rasvakogumisalus, vasak |
| 7 | 1 | Rasvakogumisalus, parem |
| 8 | 4 | Rattad |
| 9 | 1 | Esipaneeli tugitala, alumine |
| 10 | 1 | Grillseade, eelpaigaldatud |
| 11 | 2 | Külgriiuli toend, esimene |
| 12 | 2 | Külglaua toend, tagumine |
| 13 | 1 | Külglaud, vasak |
| 14 | 1 | Külglaud, parem |
| 15 | 1 | Alumise kapi uks, parem |
| 16 | 1 | Alumise kapi uks, vasak |
| 17 | 1 | Ukse käepide |
| 18 | 4 | Reguleerimisnupp |
| 19 | 4 | Leegisummuti |
| 20 | 1 | Kaane käepide |
| 21 | 2 | Küpsetusgrill |
| 22 | 1 | Soojendusrest |
| 23 | 1 | Rasvakoguja |
| 24 | 1 | Rasvakogumisalus |
| 25 | 1 | KIT (regulaatori ja vooliku komplekt) |
|  | 1 | Kruvikomplekt koos paigaldusmaterjaliga |

## Garantiinõudeõigused ja garantii

LANDMANNI grill tarniti kvaliteettootena tehniliselt laitmatus seisukorras.

LANDMANN annab seega lisaks seaduslikule garantiinõude esitamise õigusele laiendatud kvaliteedi- ja vastupidavusgarantii järgmiste osade läbiroostetamise vastu:

| | |
|---|---|
| **Põleti** | 5 aastat |
| **Grillrest/plaat** | 10 aastat |

Garantiinõuded on põhimõtteliselt välistatud grilli mittesihipärase kasutamise ja lubamatute põlevainete kasutamise korral. Otse leekide mõju alla jäänud osade (grillrest, grillplaat, põleti, põleti kate) värvimuutus, roostetamine või kerge deformeerumine ei kahjusta talitlust ja ei ole seega garantiinõuete esitamise aluseks.

Palun hoidke võimalike garantiinõuete esitamise jaoks oma ostuarve alles.

## Gaasiballooni paigaldamine kasutamise ajal

Gaasiballooni võib hoida kasutamise ajal alumises kapis, kui see ei ületa esitatud maksimaalseid mõõtmeid (vt lk 3). Asetage gaasiballoon selleks ettenähtud süvendisse käru põhjas.
Suuremaid gaasiballoone võib paigaldada ka väljapoole grilli, kui need ei ületa maksimaalset kõrgust 700 mm.

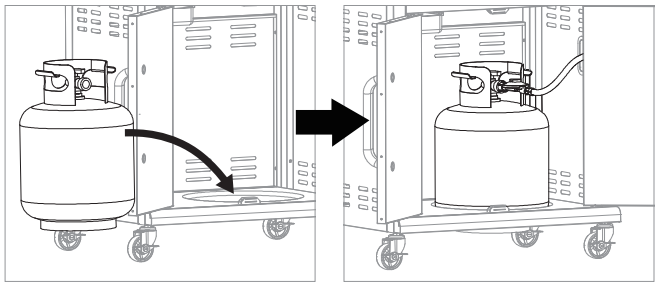

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, ettevõte LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG kinnitame, et siin kirjeldatud gaasiseade vastab määrusele (EL) 2016/426.

Vastavus on tõendatud standardite EN 498:2012 kohase tüübihindamisega.

Tüübihindamise teostas teavitatud asutus **TÜV Rheinland (1008).**

Toote identifitseerimisnumber: **1008 CP2816**

Lisateabe saamiseks pöörduge palun meie teenindusosakonna poole.

## Kasutamine

### Funktsioonielemendid (vt lk 3):

A. Elektrooniline süüde
B. Peapõleti reguleerimisnupp
C. Külgpõleti reguleerimisnupp
D. Tagaküljepõleti reguleerimisnupp

### Grilli kasutuselevõtmine:

1. Avage grillseadme kate **(1)**.
2. Avage gaasiballooni gaasivoog (vt kasutusjuhendit).
3. Iga põleti on varustatud oma süütesüsteemiga ja seda saab seega eraldi süüdata. Vajutage reguleerimisnuppu ja keerake seda vastupäeva asendisse MAX. Hoidke reguleerimisnuppu vajutatult **(2)**.
4. Vajutage elektroonilise süüte nuppu **(3)**. Kostab klõpsuv heli.
5. Kontrollige, kas põleti süttis. Vaadake selleks ettevaatlikult läbi grillresti, kas leegid väljuvad põletist.
6. Kui põleti ei süttinud, vajutage reguleerimisnuppu ja keerake see uuesti 0-asendisse. Oodake 5 minutit, et gaas saaks põlemiskambrisse lenduda.
7. Kui põleti on süttinud, korrake eespool nimetatud samme ülejäänud põletitel.

⚠ **HOIATUS!** Avage kaas süütamise ajal.

⚠ **HOIATUS!** Ärge kummarduge põletite süütamise ajal grillimispinna kohale.

⚠ **HOIATUS!** Iga põleti tuleb süüdata eraldi, vajutades elektroonilist süüdet.

⚠ **HOIATUS!** Kui põleti ei süttinud, vajutage reguleerimisnuppu ja keerake see uuesti 0-asendisse. Oodake 5 minutit, et gaas saaks põlemiskambrisse lenduda. Korrake seejärel süütamist.

### Grilli kasutusest eemaldamine:

1. Sulgege gaasiballooni gaasivoog (vt kasutusjuhendit).
2. Vajutage reguleerimisnuppu ja keerake see päripäeva 0-asendisse.

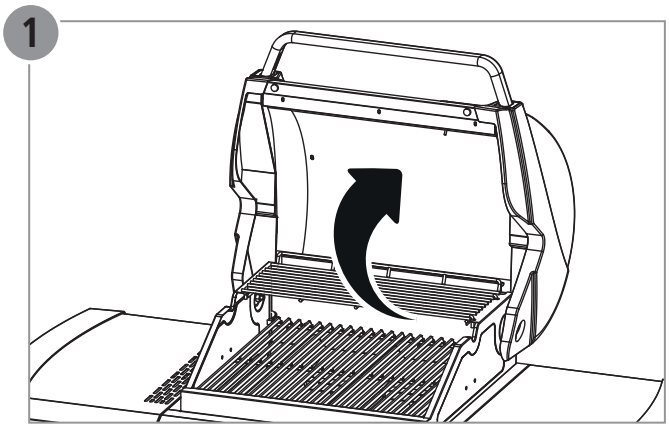


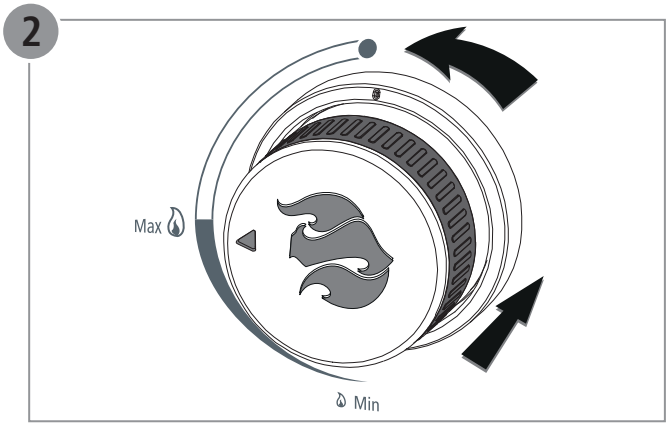


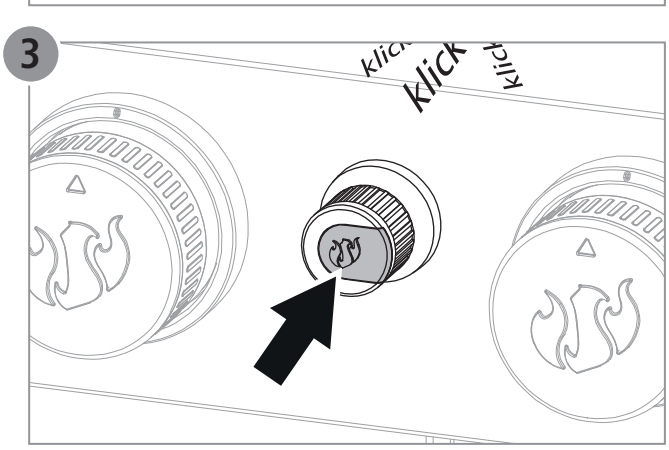


## Elektroonilise süüte patarei sissepanek:

Keerake süütenupp vastupäeva maha ja pange sisse AA-patarei (ei sisaldu tarnes) või vahetage see vajaduse korral välja.

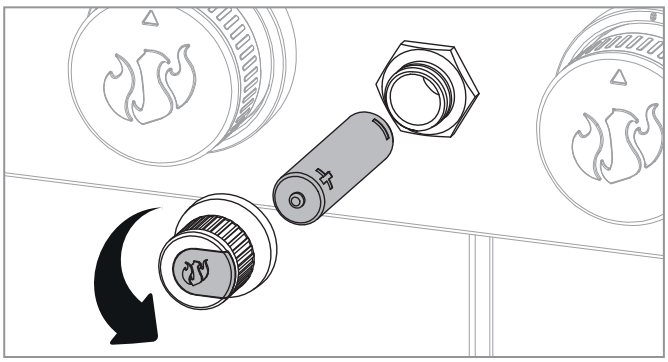

## Hlutalisti

| Staða | Fjöldi | Lýsing |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Hliðarrammi, vinstri |
| 2 | 1 | Hliðarrammi, hægri |
| 3 | 1 | Kerrugrunnur |
| 4 | 1 | Afturspjald |
| 5 | 1 | Framspjald stöng, uppi |
| 6 | 1 | Fitubakki, vinstri |
| 7 | 1 | Fitubakki, hægri |
| 8 | 4 | Rúllur |
| 9 | 1 | Framspjald stöng, niðri |
| 10 | 1 | Grilleining, for-uppsett |
| 11 | 2 | Hliðargrindarfesting, framanverð |
| 12 | 2 | Hliðargrindarfesting, aftanverð |
| 13 | 1 | Hliðarborð, vinstra megin |
| 14 | 1 | Hliðarborð, hægra megin |
| 15 | 1 | Hurð á neðri skáp, hægri |
| 16 | 1 | Hurð á neðri skáp, vinstri |
| 17 | 1 | Dyrahandfang |
| 18 | 4 | Stillingarhnappur |
| 19 | 4 | Logastjórnandi |
| 20 | 1 | Handfang á lok |
| 21 | 2 | Grill |
| 22 | 1 | Hitunarrekki |
| 23 | 1 | Fitubakki |
| 24 | 1 | Fitugríparabakki |
| 25 | 1 | BÚNAÐUR (Stillir og slöngusett) |
|  | 1 | Skrúfbúnaður með uppsetningarefni |

## Ábyrgðarkröfur og ábyrgð

LANDMANN grillið yfirgaf verksmiðjuna sem gæðavara í tæknilega fullkomnu ástandi.

LANDMANN býður því til viðbótar við lögmælta ábyrgð upp á gæða- og endingartryggingu að hlutir rygði ekki í gegn, á eftirfarandi hlutum:

| | |
|---|---|
| **Brennari** | 5 ár |
| **Grillrist / plata** | 10 ár |

Ábyrgðarkröfur eru ekki teknar til greina við ranga notkun á grillinu eða ef óleyfileg brennsluefni eru notuð. Upplitun, yfirborðsryð eða lítilsháttar afmyndanir á hlutum í beinni snertingu við loga (grillrist, grillplata, brennari, brennarahlíf) hafa ekki áhrif á virkni og skapa því ekki ábyrgðarskyldu.

Geymdu kaupkvittunina til að hægt sé að sýna fram á ábyrgð ef þörf krefur.

## Staðsetning á gasflöskunni við notkun

Hægt er að geyma gasflöskuna í neðri skápnum meðan á notkun stendur, svo lengi sem hún er ekki stærri en hámarksstærð (sjá bls. 3). Stillið gasflöskuna í þar til gerða dæld í vagngólfinu.
Stærri gasflöskur má stilla upp fyrir utan grilli, svo framarlega sem þær fara ekki yfir 700 mm hámarksstærð.

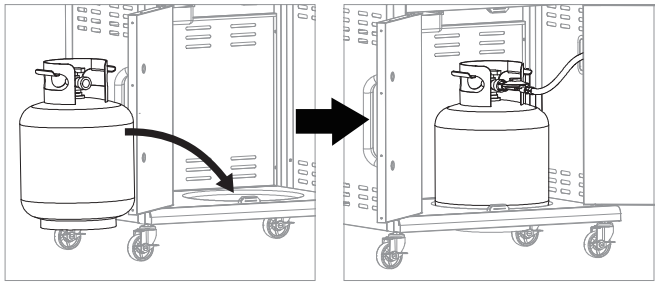

## EB - Samræmisyfirlýsing

Hér með lýsum við, fyrirtækið LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, því yfir að meðfylgjandi gastæki sé í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/426.

Þessi samræming hefur verið staðfest með prófun samkvæmt EN 498:2012.

Um prófunina sá löggildingafyrirtækið **TÜV Rheinland (1008).**

Vöruauðkennisnúmer: **1008 CP2816**

Frekari upplýsingar er hægt að fá í þjónustudeildinni okkar.

## Notkun

### Virkniseiningar (sjá bls. 3):

A. Rafdrifin kveiking
B. Stillingarhnappur aðalbrennari
C. Stillingarhnappur hliðarbrennari
D. Stillingarhnappur afturhliðarbrennari

### Grillið tekið í notkun:

1. Opnaðu lokið á grillinu **(1)**.
2. Opna skal gasinntakið á gasflöskunni (sjá notkunarleiðbeiningar).
3. Sérhver brennari er útbúinn með eigin kveikikerfi og er þar að leiðandi hægt að kveikja í hverjum fyrir sig. Ýta skal á stillingartakka, halda honum niðri og snúa stillingartakka rangsælis á stöðuna MAX. Halda skal stillingarhnappinum niðri **(2)**.
4. Ýtið á takkann á rafdrifinni kveikjunni **(3)**. Við það heyrist smellihljóð.
5. Athugið hvort kveiknað hafi á brennaranum. Gáið varlega í gegnum grillristina hvort logar komi úr brennaranum.
6. Ef ekki hefur kviknað á brennaranum, skal ýta á stillingarhnappinn og snúa honum aftur í 0-stöðu. Bíðið í 5 mínútur eftir að gasið í brennslurýminu sé farið.
7. Ef kveiknað hefur á brennaranum skal endurtaka skrefin hér að ofan fyrir hina brennarana.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Opnið lokið á meðan á kveikiaðgerð stendur.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Ekki beygja þig yfir gasflötinn þegar kveikt er á brennaranum.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Kveikja veður á hverjum brennara fyrir sig með rafdrifnum kveikibúnaði.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Ef ekki hefur kviknað á brennaranum, skal ýta á stillingarhnappinn og snúa honum aftur í 0-stöðu. Bíðið í 5 mínútur eftir að gasið í brennslurýminu sé farið. Endurtakið síðan kveikiaðgerðina.

### Taka grillið úr notkun:

1. Loka skal gasinntakinu á gasflöskuni (sjá notkunarleiðbeiningar).
2. Ýta skal á stillingarhnapp og snúa honum réttsælis á 0-stöðu.

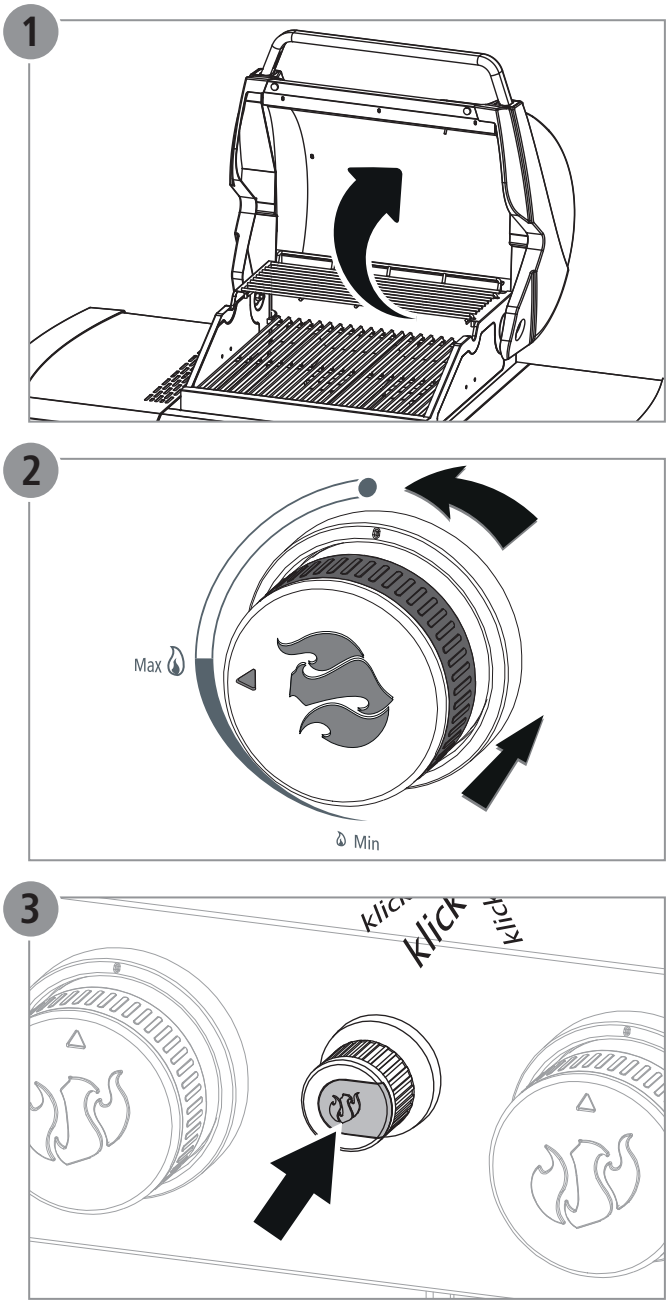


### Setja skal rafhlöðu í rafdrifina kveikju:

Snúið takkanum á kveikjunni rangsælis og setjið AA-rafhlöðu (fylgir ekki) eða skiptið um ef með þarf.

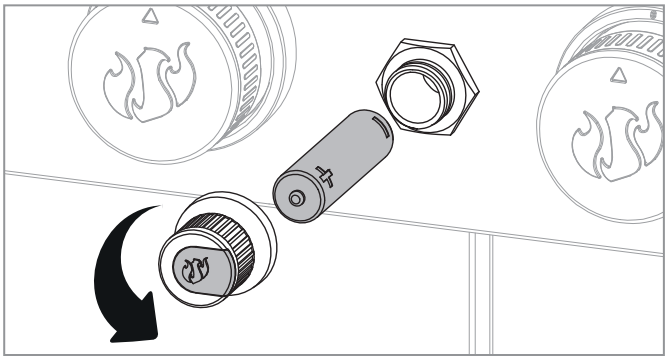

IS

## Dalių sąrašas

| Poz. | Kiekis | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Šoninis rėmas, kairys |
| 2 | 1 | Šoninis rėmas, dešinys |
| 3 | 1 | Vežimėlio pagrindas |
| 4 | 1 | Galinis skydas |
| 5 | 1 | Priekinio skydo stovas, viršutinis |
| 6 | 1 | Riebalų surinkimo dėklas, kairys |
| 7 | 1 | Riebalų surinkimo dėklas, dešinys |
| 8 | 4 | Ratukai |
| 9 | 1 | Priekinio skydo stovas, apatinis |
| 10 | 1 | Kepsninė, surinkta |
| 11 | 2 | Sānu plaukta kronšteins, priekšējais |
| 12 | 2 | Sānu galda kronšteins, aizmugures |
| 13 | 1 | Sānu galds, kreisā puse |
| 14 | 1 | Sānu galds, labā puse |
| 15 | 1 | Apakšējā nodalījuma durvis, labās |
| 16 | 1 | Apakšējā nodalījuma durvis, kreisās |
| 17 | 1 | Durvju rokturis |
| 18 | 4 | Regulatora poga |
| 19 | 4 | Degļa pārsegs |
| 20 | 1 | Vāka rokturis |
| 21 | 2 | Gatavošanas grils |
| 22 | 1 | Restes turēšanai siltumā |
| 23 | 1 | Tauku savākšanas paplāte |
| 24 | 1 | Tauku savākšanas trauks |
| 25 | 1 | KIT (regulators & caurule komplekts) |
|  | 1 | Varžtų komplektas su montavimo medžiagomis |

## Garantinės pretenzijos ir garantija

Jūsų įsigytas "LANDMANN" grilis yra kokybiškas, idealios techninės būklės gaminys.

Be įstatymais nustatytų įprastų garantijos reikalavimų, "LANDMANN" nerūdijančio plieno degikliams suteikia pratęstą 5 metų kokybės ir ilgaamžiškumo garantiją šioms dalims:

| | |
|---|---|
| **Degiklis** | 5 metai |
| **Kepimo grotelės / plokštė** | 10 metų |

Garantija nustoja galioti ir garantinės pretenzijos atmetamos tuo atveju, jei grilis buvo naudojamas neteisingai arba su gamintojo nepatvirtintu kuru. Atskirų detalių (kepimo grotelių, grilio plokštės, degiklio, degiklio gaubto) spalvos pasikeitimas, nedidelis rūdijimas ar deformacija dėl tiesioginės liepsnos neturi jokios įtakos grilio veikimui, todėl šiems veiksniams garantija netaikoma.

Išsaugokite įsigijimą įrodantį dokumentą, kad galėtumėte ateityje, atsiradus poreikiui, pateikti garantinę pretenziją.

## Dujų baliono vieta nudojimo metu

Balioną naudojimo metu galima laikyti apatinėje spintoje, jeigu ji neviršija nurodytų didžiausių leistinų matmenų (žr. 3 puslapyje). Pastatykite dujų balioną į tam skirtą ertmę, esančią vežinėlio dugne. Didesnius dujų baliojus galima statyti ir grilio išorėje, jeigu jie neviršija didžiausio leistino 700 mm aukščio.

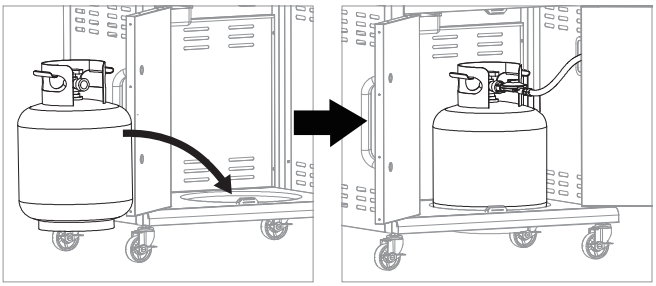

## EB – atitikties deklaracija

Mes, bendrovė „LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG“ pareiškiame, kad čia aprašytas priatisas atitinka Reglamento (ES) 2016/426 reikalavimus.

Atitiktis buvo įrodyta atlikus tipo bandymą pagal standartą EN 498:2012.

Tipo bandymą atliko notifikuotoji įstaiga „**TÜV Rheinland“ (1008).**

Prodykto identifikacinis numeris: **1008 CP2816**

Daugiau informacijos jums suteiks mūsų klientų aptarnavimo skyriuje.

## Naudojimas

### Funkciniai elementai (žr. 3 puslapį):

A. Elektroninis uždegimas
B. Pagrindinio degiklio reguliavimo mygtukas
C. Degiklio pusės reguliavimo mygtukas
D. Degiklio galinės pusės reguliavimo mygtukas

### Kaip naudotis griliu:

1. Atidarykite grilio gaubtą **(1)**.
2. Atidarykite dujų tiekimą ant dujų baliono (žr. naudojimo instrukciją).
3. Kiekvienas degiklsi turi savo atskirą uždegimo sistemą, todėl juos galima uždegti atskirai. Paspauskite reguliavimo mygtuką, laikykite jį nuspaustą ir pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę į padėtį MAX. Laikykite reguliavimo mygtuką nuspaustą **(2)**.
4. Paspauskite elektroninio uždegimo mygtuką **(3)**. Pasigirsta spragtelėjimas.
5. Patikrinkite, ar degiklis užsidegė. Atsargiai pažiūrėkite grilio groteles, ar ir degiklio eina liepsna.
6. Jeigu degiklis neužsidegė, paspasukite reguliavimo mygtuką ir vėl pasukite jį į padėtį 0. Palaukite 5 minutes, kad dujos degimo kameroje galėtų išgaruoti.
7. Jeigu degiklis užsidegė, pakartokite pirmiau aprašytus žingsnius su likusiais degikliais.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Uždegimo metu laikykite dangtį atidarytą.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Degdami degiklį nebūkite pasilenkę virš kepimo paviršiaus.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Kiekvieną degiklį paspaudus elektroninį uždegimą galima uždegti atskirai.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Jeigu degiklis neužsidegė, paspasukite reguliavimo mygtuką ir vėl pasukite jį į padėtį 0. Palaukite 5 minutes, kad dujos degimo kameroje galėtų išgaruoti. Galiausiai pakartokite uždegimo eigą.

### Grilio gedimas:

1. Uždarykite dujų tiekimą dujų balione (žr. naudojimo instrukciją).
2. Paspauskite reguliavimo mygtuką ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę į padėtį 0.

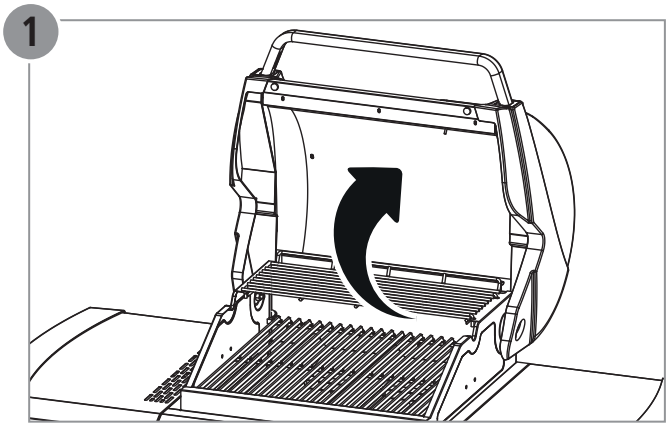


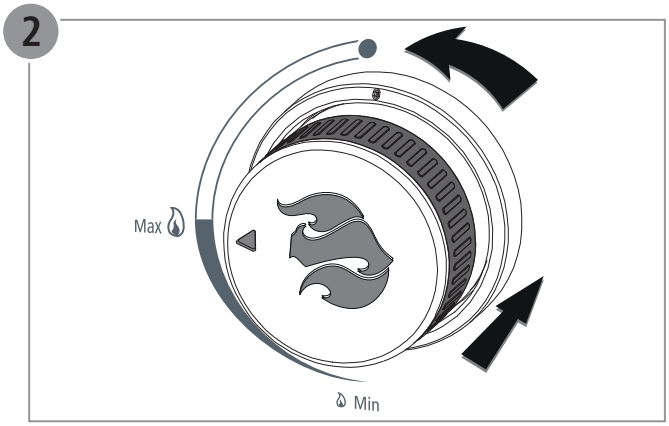


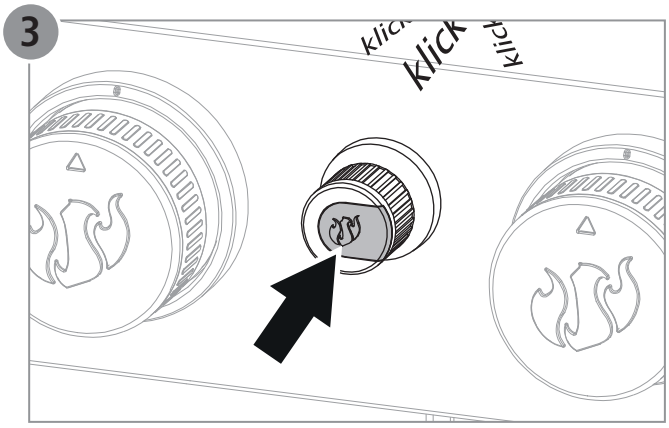


## Įdėkite elektroninio uždegimo baterijas:

Pasukite uždegimo mygtuką prieš laikrodžio rodyklę ir įdėkite AA tipo bateriją (nepridedama) arba, jeigu reikia, ją pakeiskite.

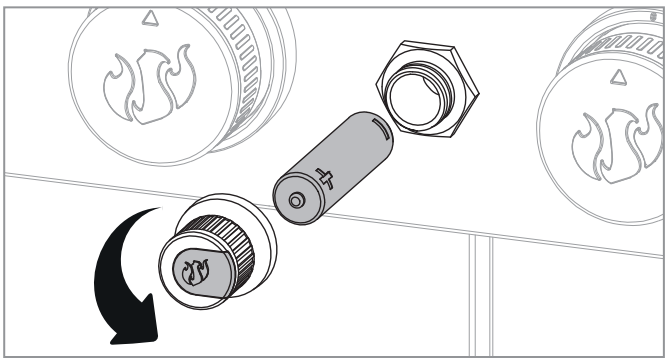

LT

1.



4x

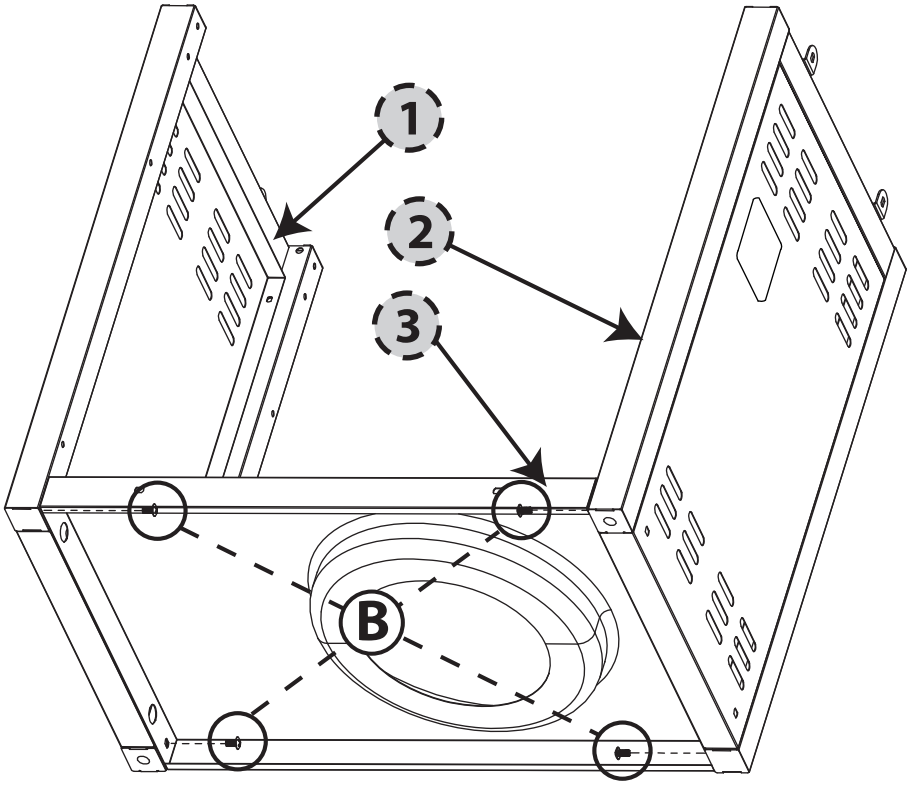


2.

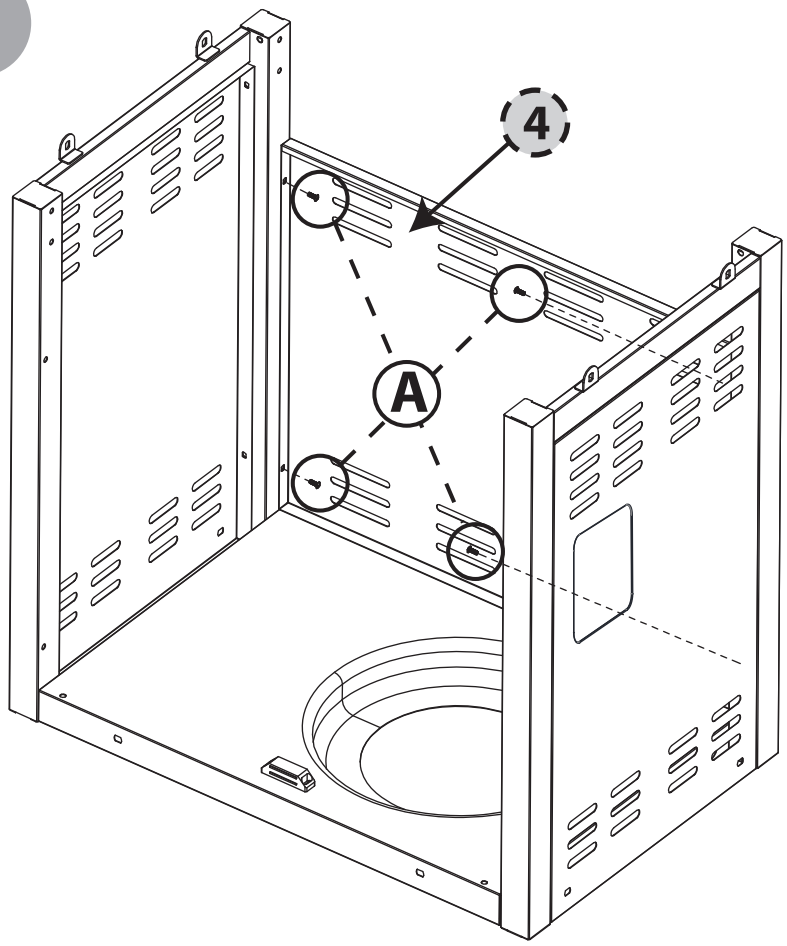




4x

3.

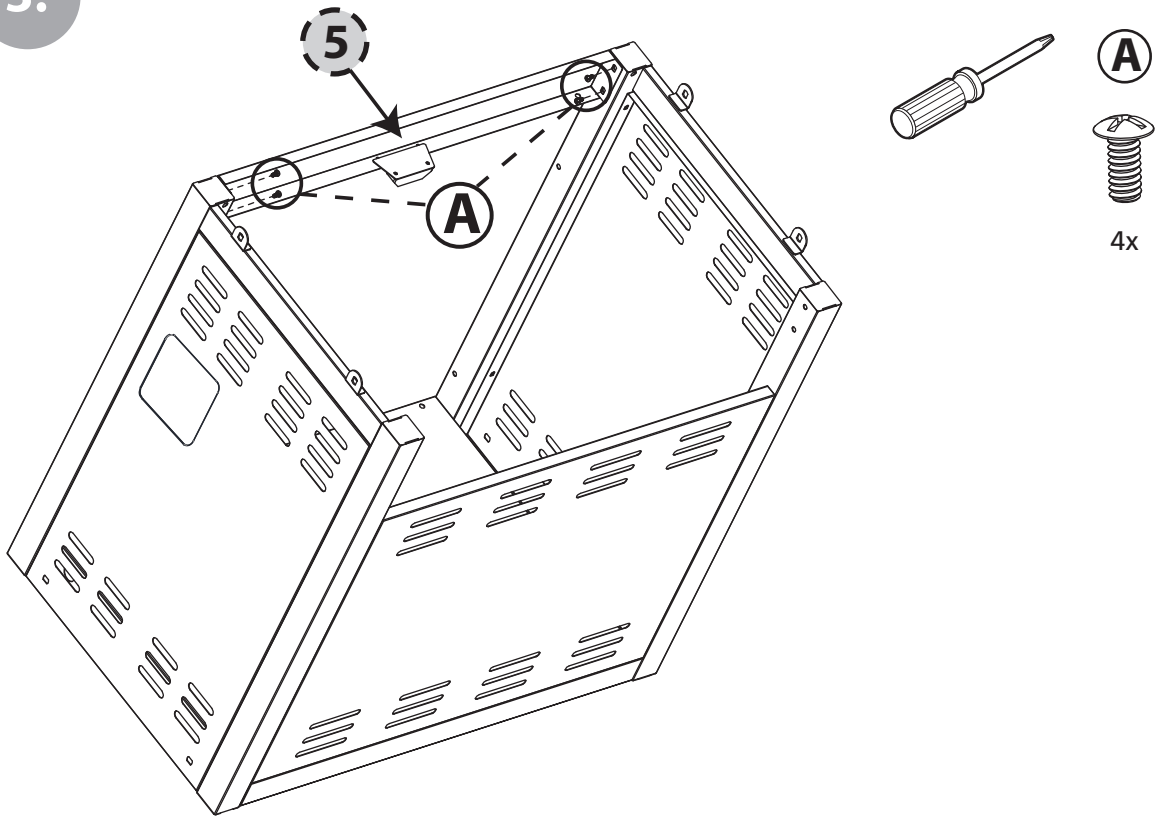


4.

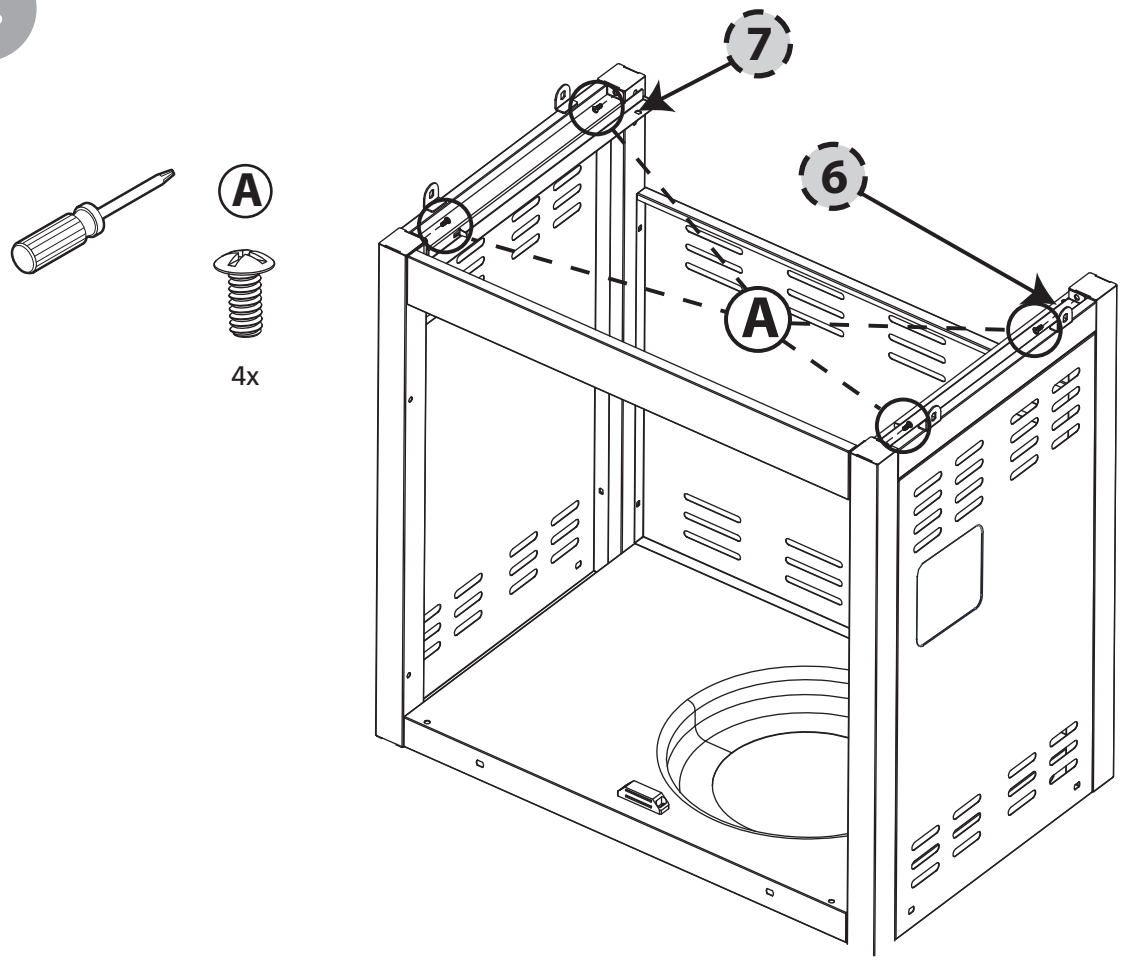

5.

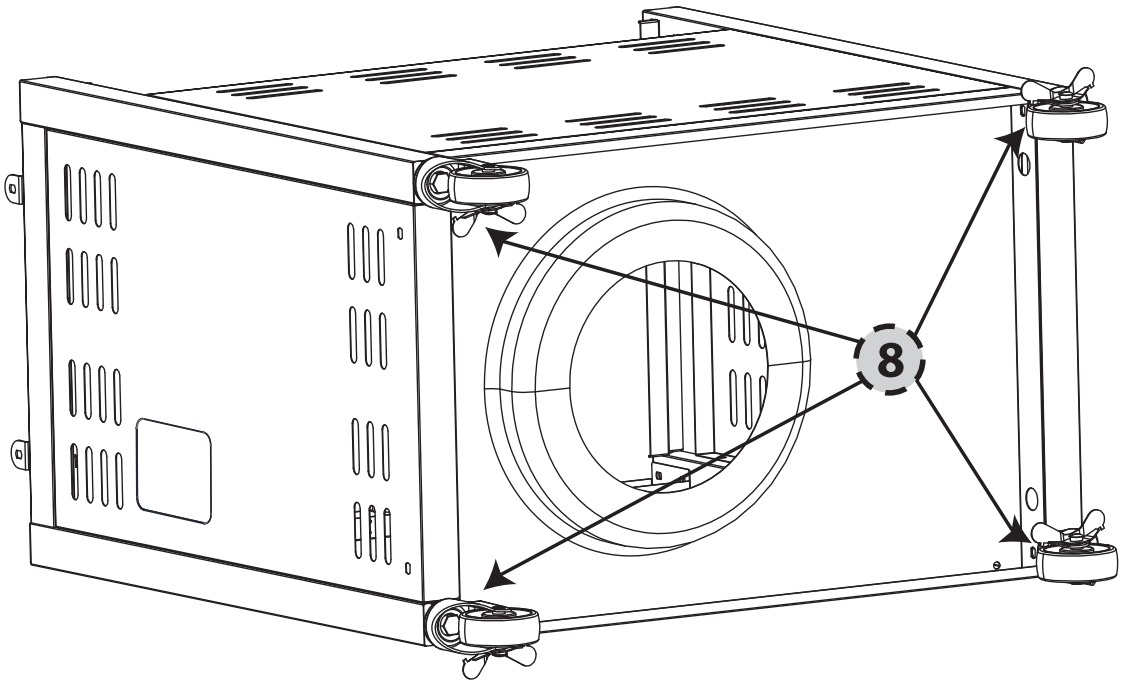


6.

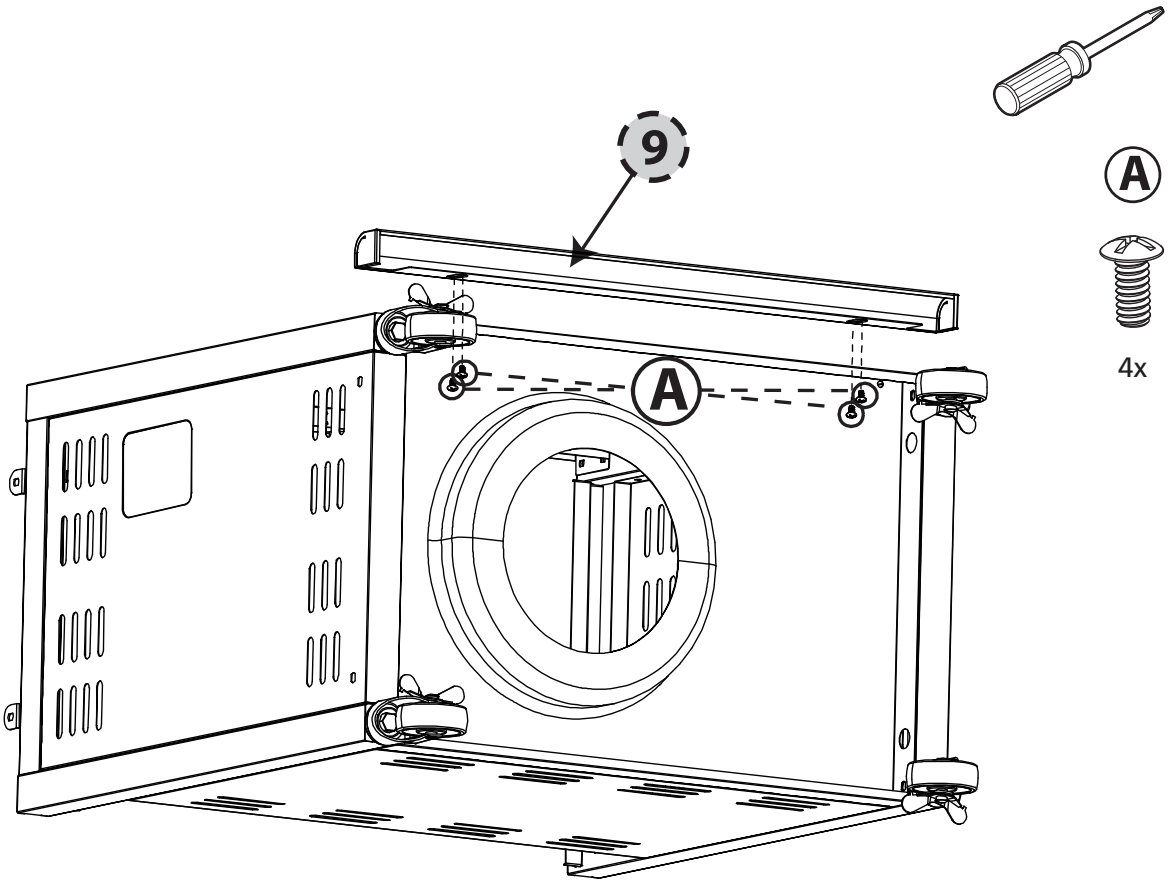

## 7.

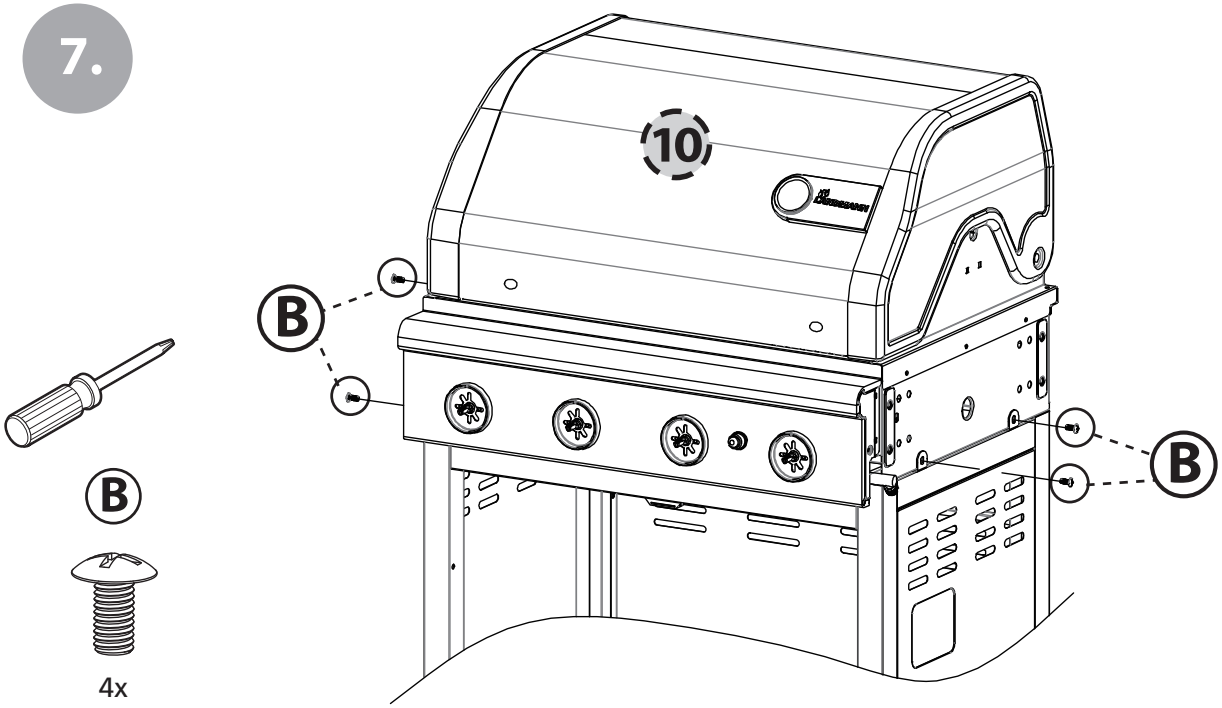


B

4x

## 8.

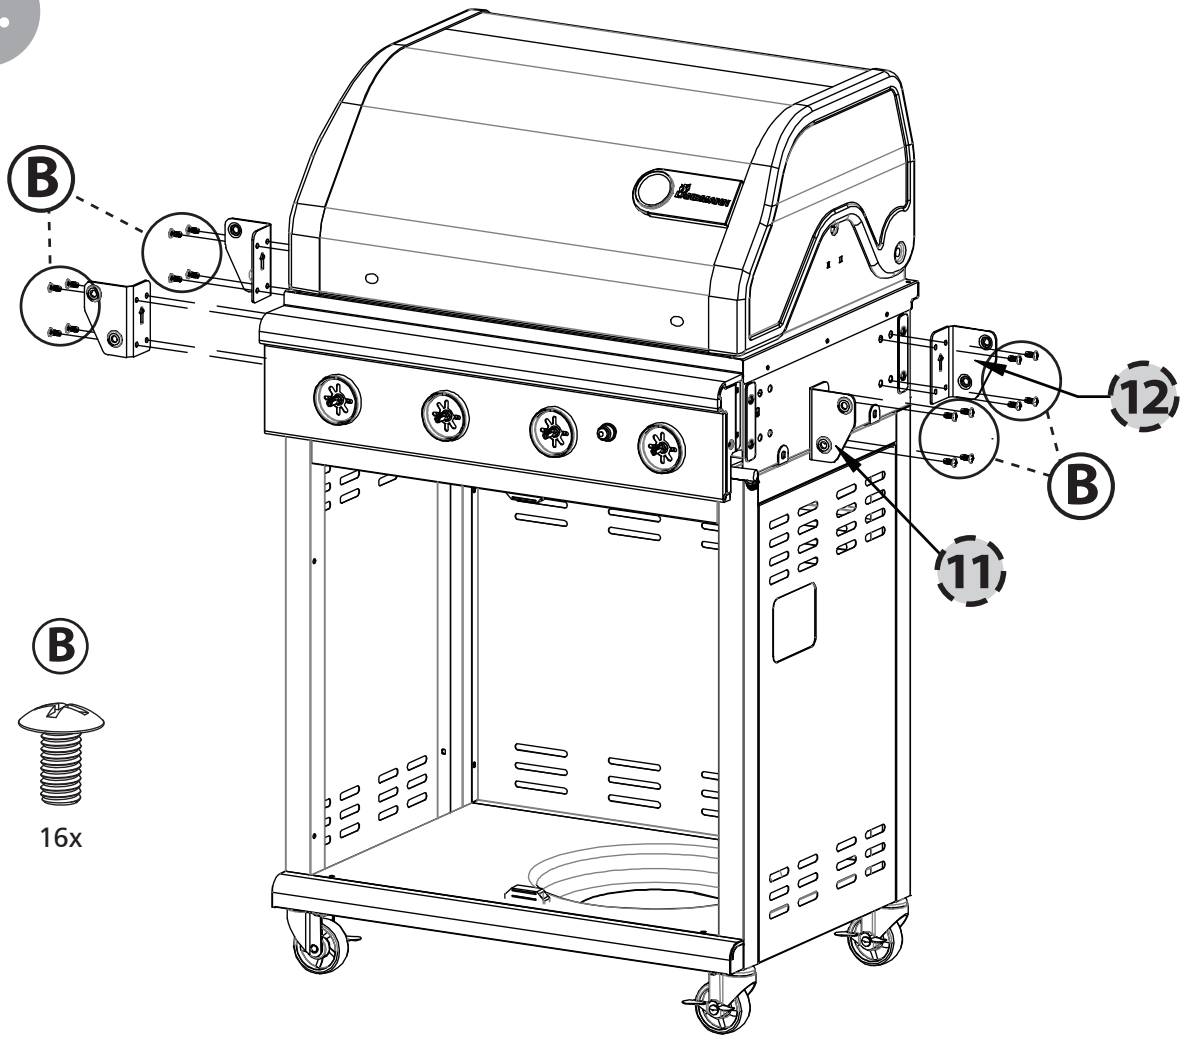


B

16x

9.

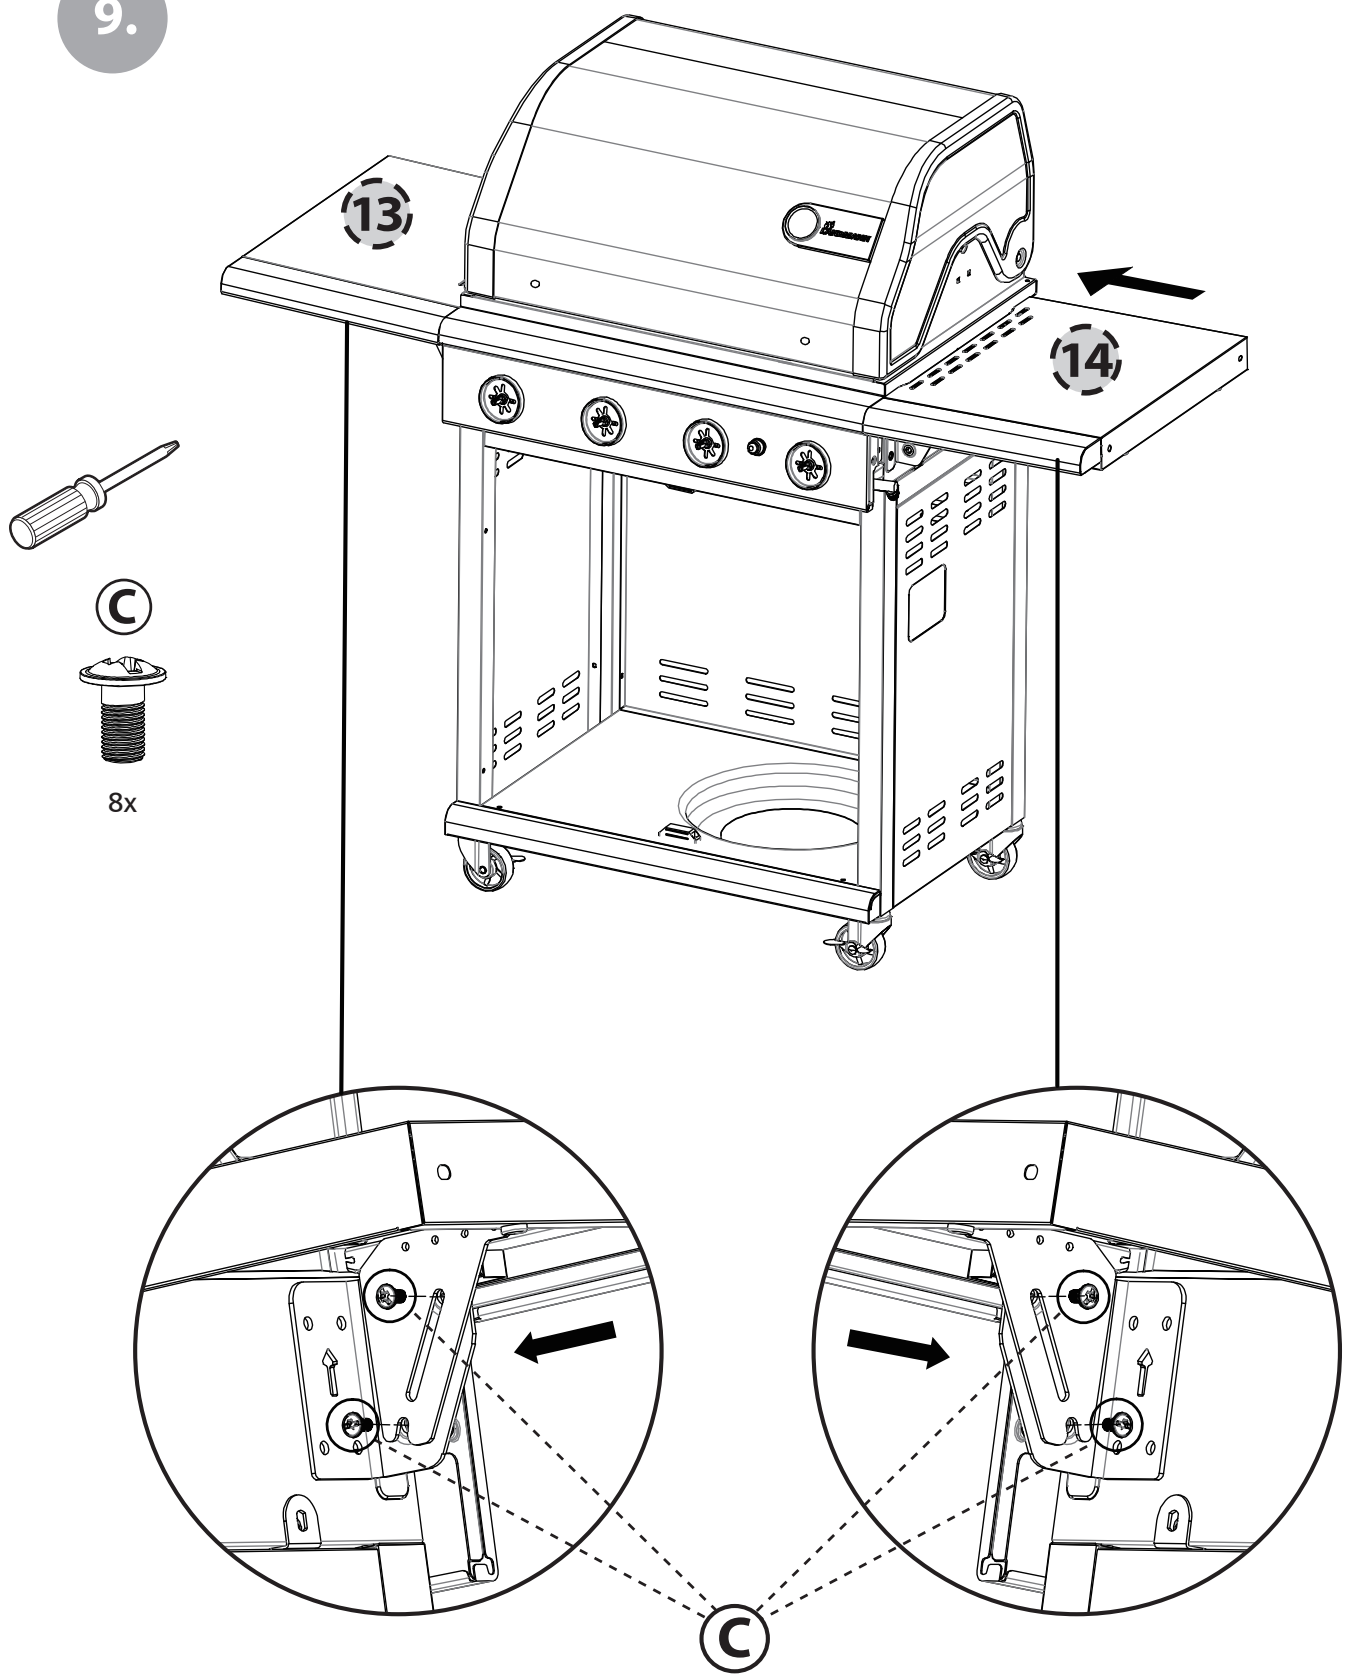

## 10.

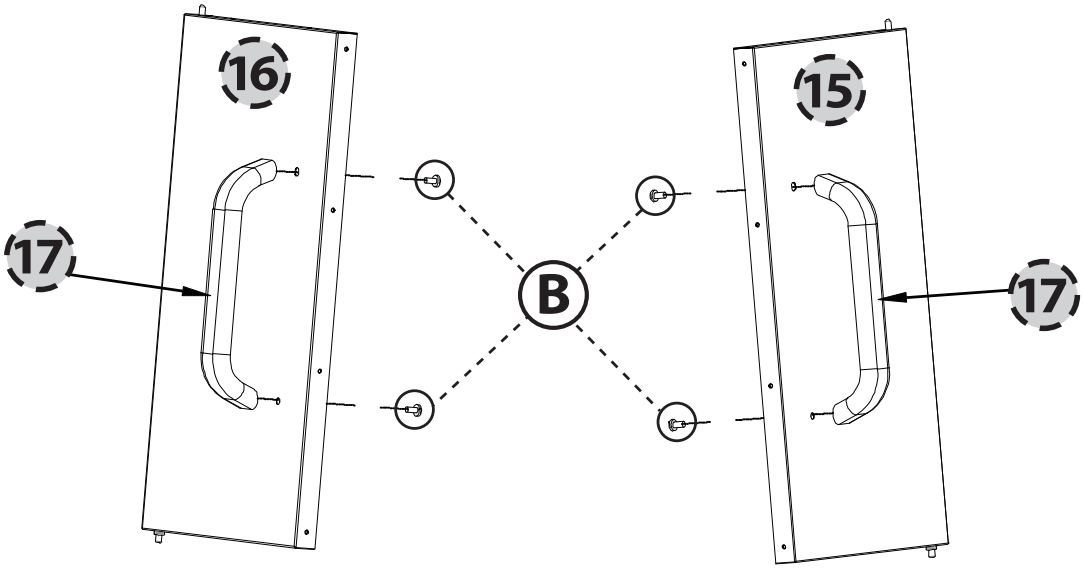


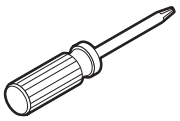




4x

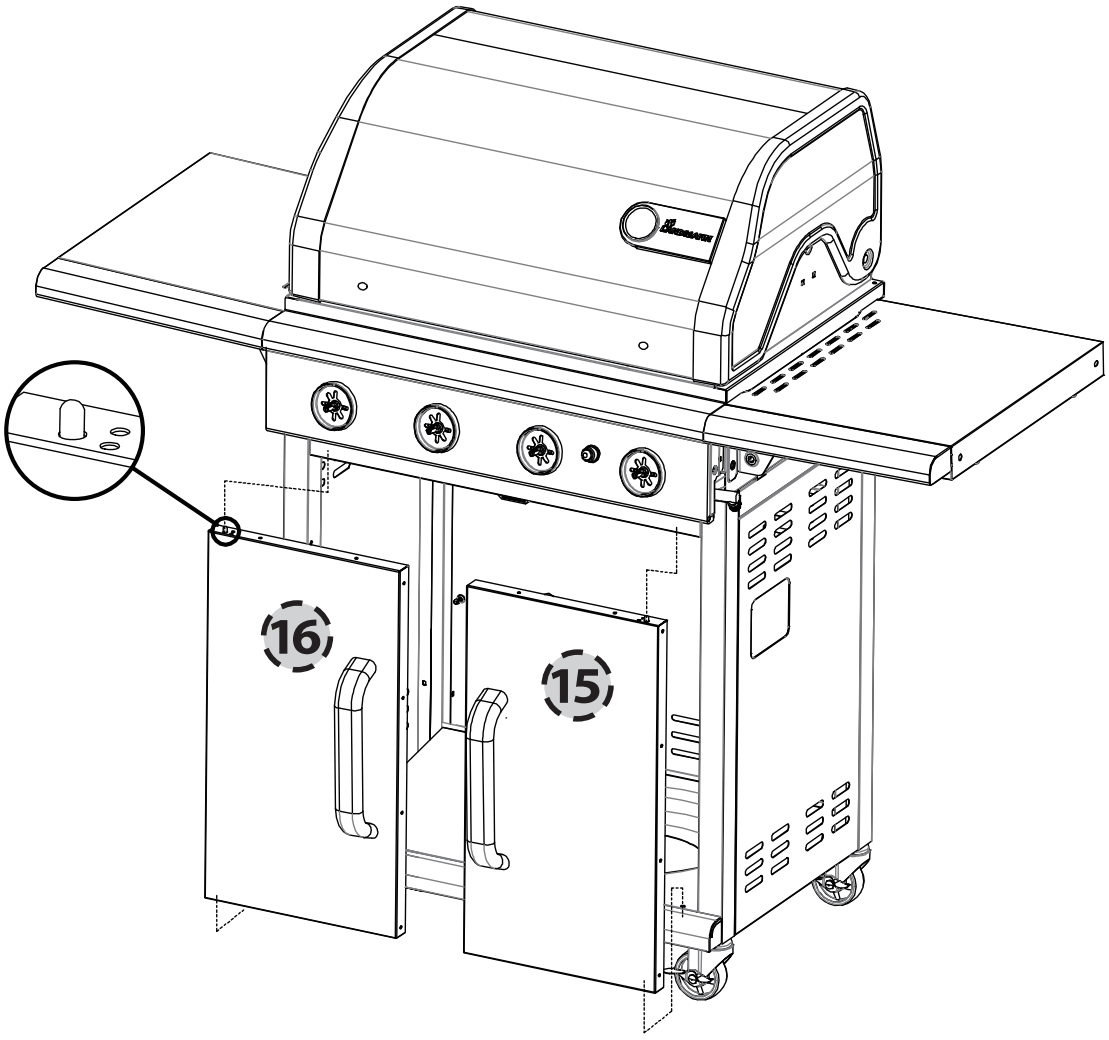

11.

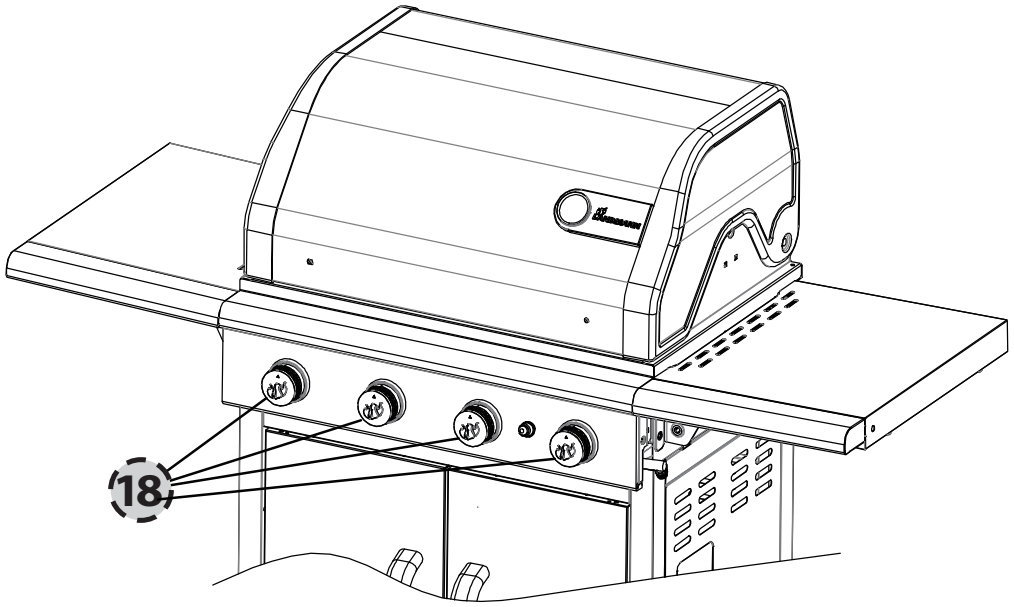


12.

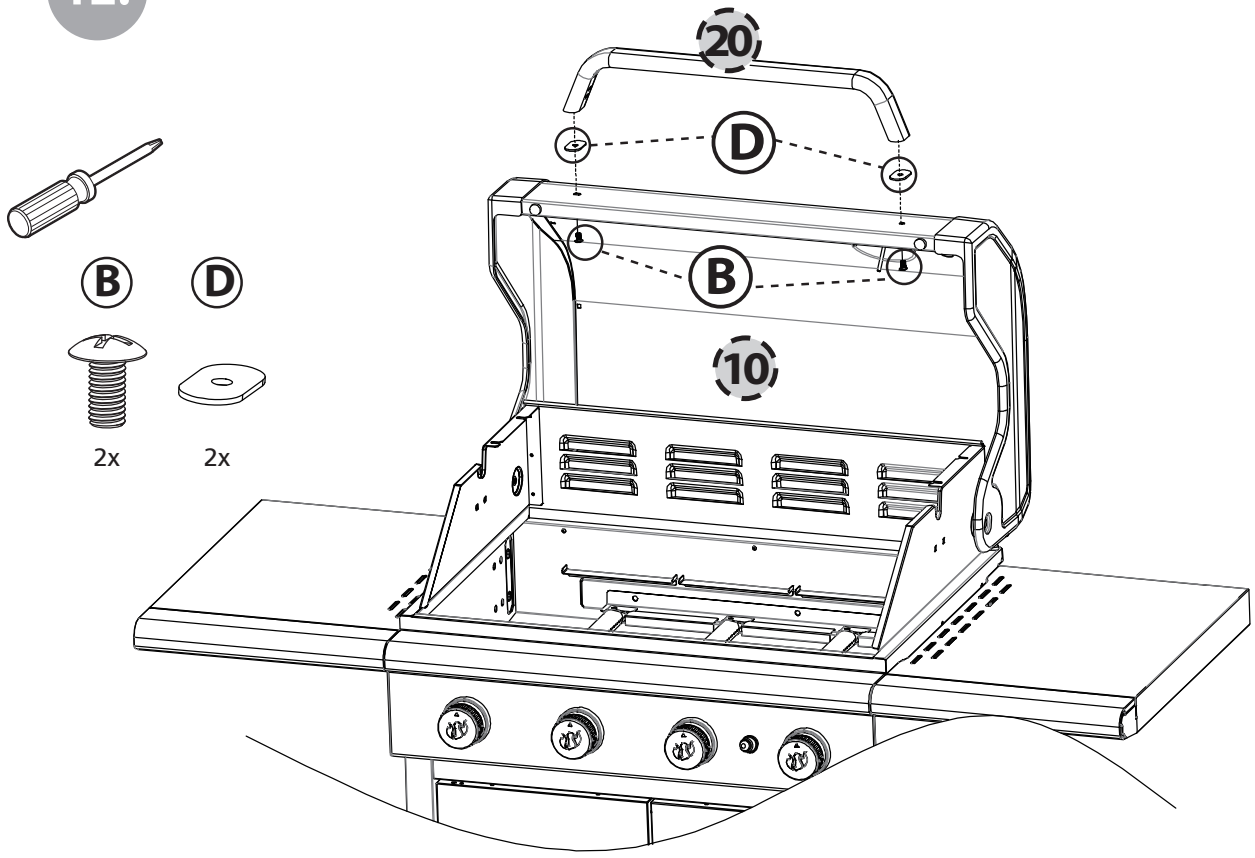

13.

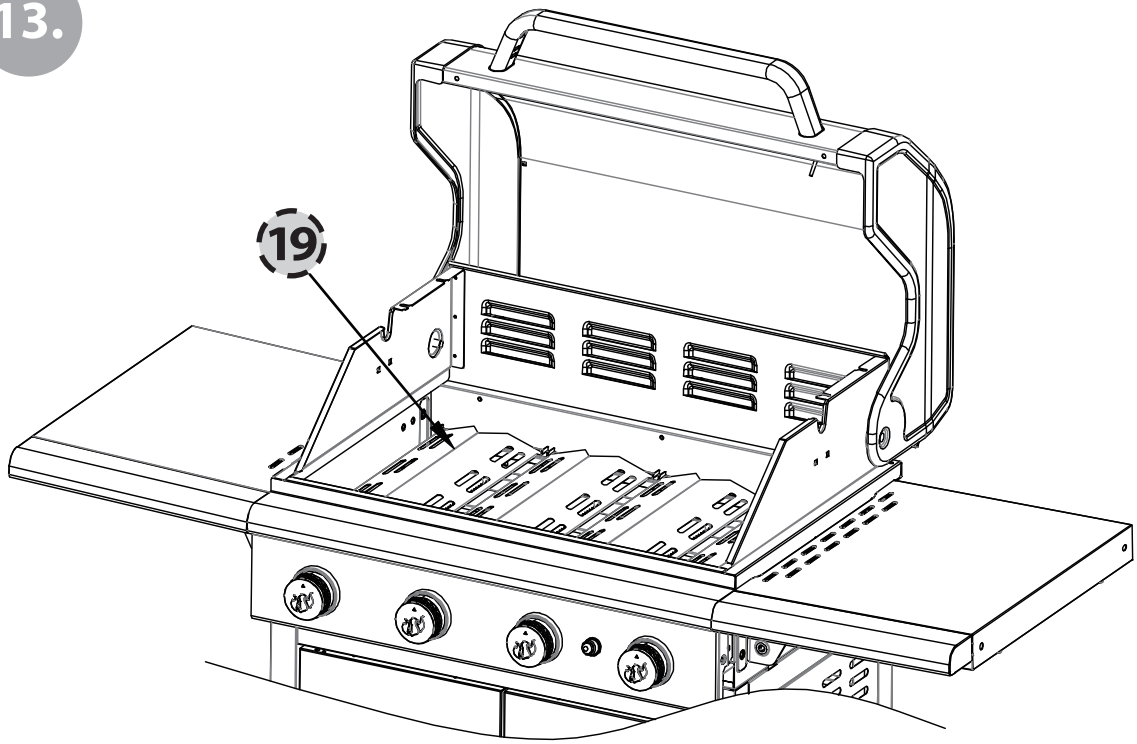


14.

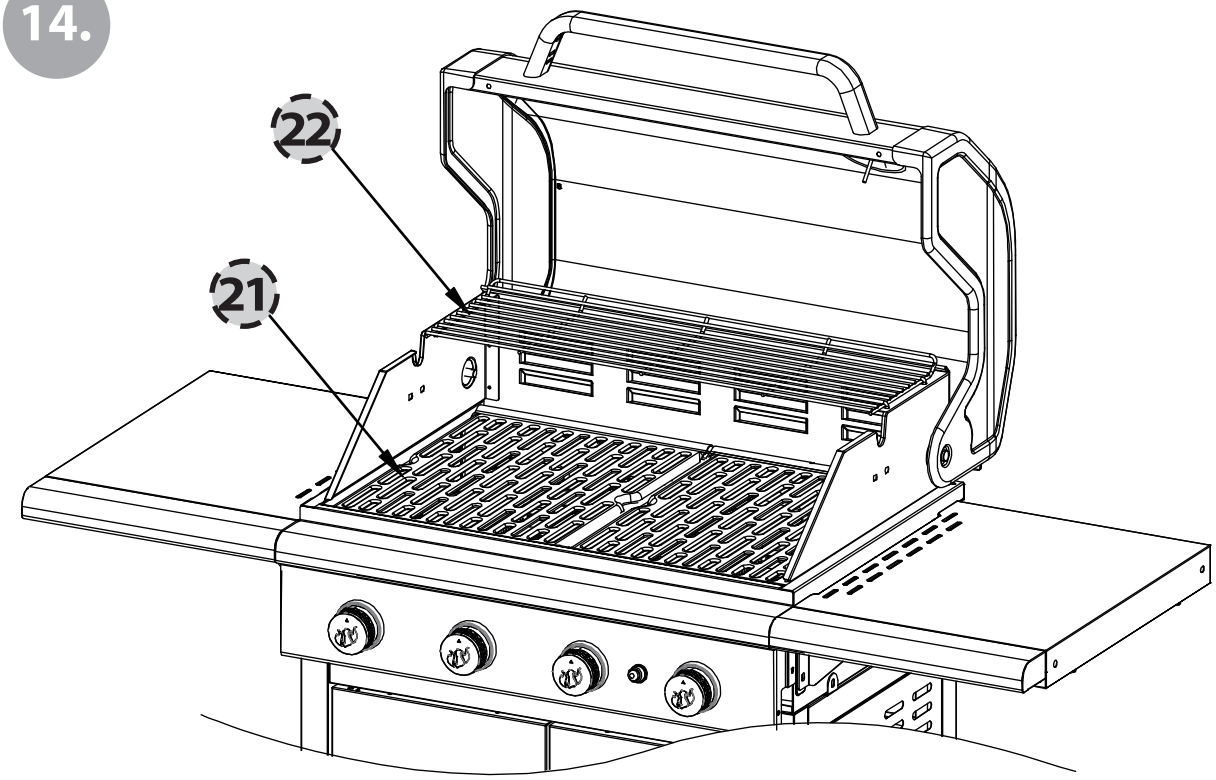

15.

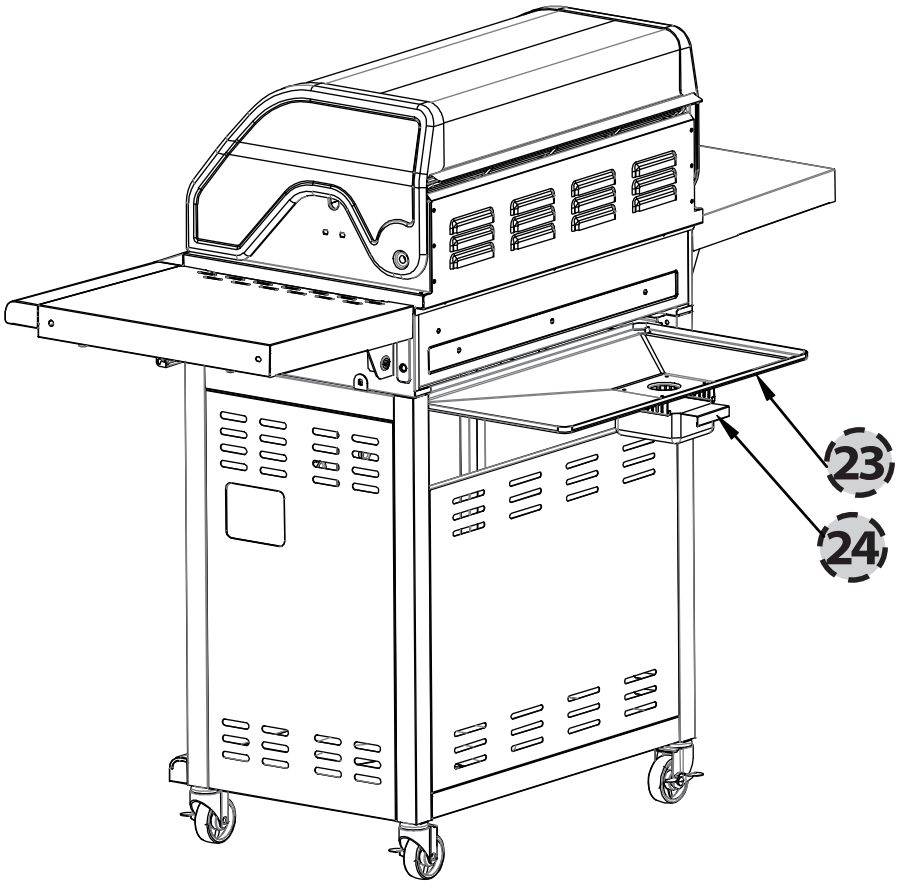


16.

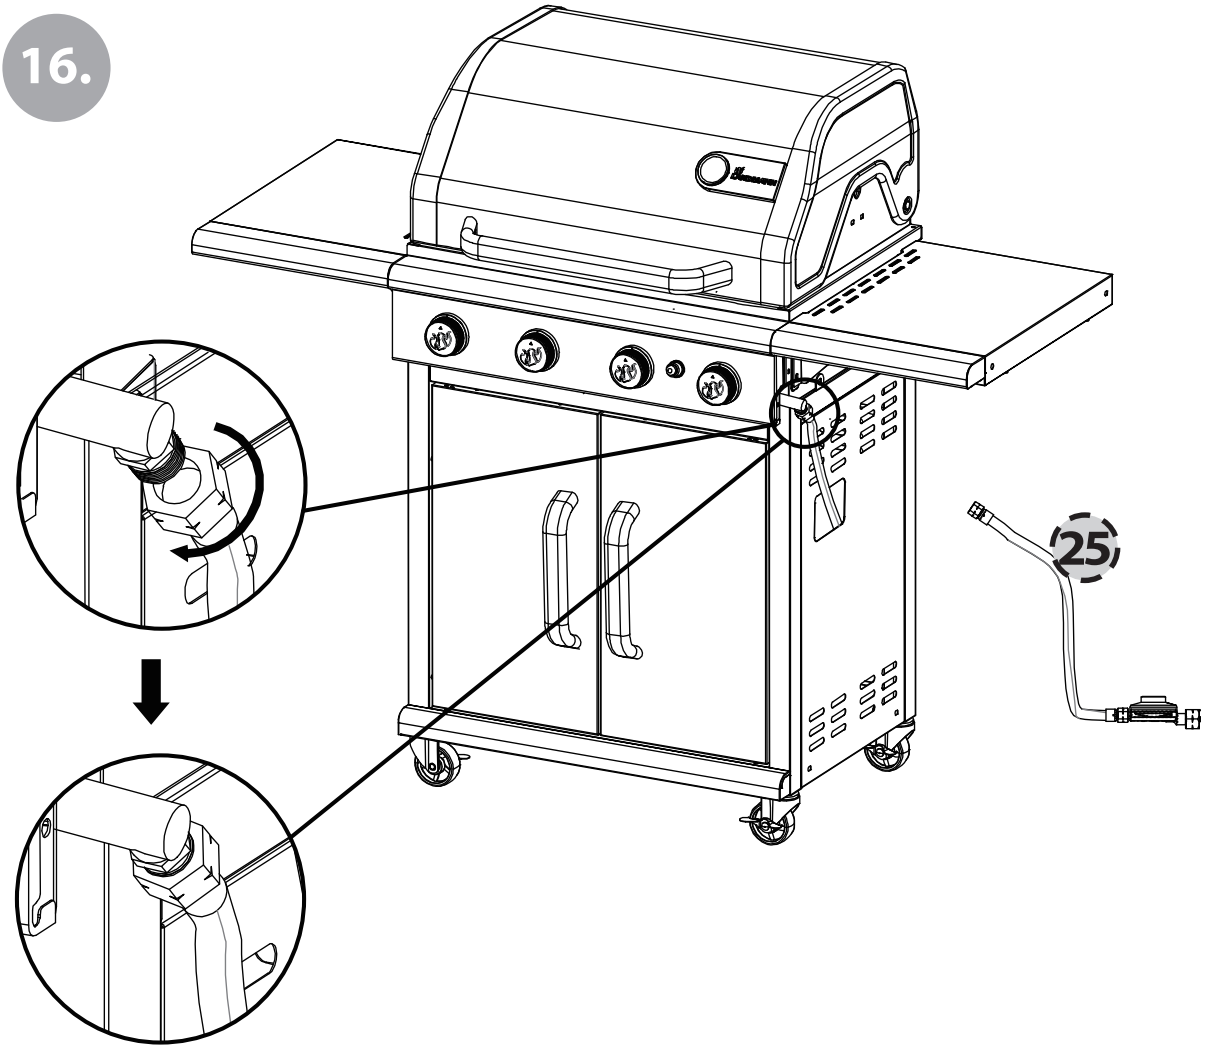

**GERMANY**
LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG
Am Binnenfeld 3 - 5
D-27711 Osterholz-Scharmbeck, Germany
Tel: **49 - 47 91 - 30 8 - 0
Fax: **49 - 47 91 - 30 8 - 35/36
E-mail: ohz@landmann.de
Web site: www.landmann.de

**AUSTRALIA**
LANDMANN Australia PTY LTD
Unit 2, 34-38 Anzac Avenue,
Smeaton Grange, NSW Australia 2567
Tel: **61 246 472 266
ABN: 28 605 967 468
E-mail: enquiries@landmann-au.com

**CHINA**
LANDMANN® (China) Agencies Co., Ltd
Guangzhou Representative Office
19/F.,Jianghe Building,31 Tianshou Road,
Guangzhou, Guangdong Province, PRC.
Postal Code:510635
Tel: **86 - 20 - 38 21 74 88
Fax: **86 - 20 - 38 21 78 13

LANDMANN® (China) Agencies Co., Ltd
Nanjing Representative Office
2101#, Block A, New Century Plaza, 288 Zhongshan
East Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC
Postal Code: 210002
Tel: **86-25 83 15 35 31
Fax: **86-25 83 15 35 30

**DENMARK**
LANDMANN® Danmark A/S
Nykøbingsvej 82, C/O Aquaproof A/S
DK-4300 Holbæk, Denmark
Tel: **46 - 370 69 35 80
Fax: **46 - 370 495 80
E-mail: landmann@landmann.dk
Web site: www.landmann.dk

**FINLAND**
LANDMANN® Finland OY
Laulukuja 4a, SF-00421 Helsinki, Finland
Tel: **358 - 9 - 47 70 93 - 0
Fax: **358 - 9 - 47 70 93 50
E-mail: landmann@landmann.fi
Web site: www.landmann.fi

**FRANCE**
LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG
Bureau Commercial France
Espace Gambetta, 2 rue Gambetta, 1er ètage
77210 Avon
Tel: **33 1 64 69 12 14
E-mail: receptionfrance@landmann.de

**GREECE**
Home and Camp Ltd.
25th Martiou str. 11, Halandri PC 15232
Tel: **30-210-6831030
Fax: **30-210-6831749
E-mail: info@homeandcamp.gr
Web site: www.homeandcamp.gr / www.landmann.gr

**UNITED KINGDOM**
LANDMANN® Ltd.
Unit 6 Blackstone Road, Stukeley Meadows
Huntingdon, PE29 6EF, United Kingdom
Tel: **44 - 14 80 - 42 17 20
Fax: **44 - 14 80 - 45 88 76
E-mail: sales@landmann.co.uk
Web site: www.landmann.co.uk

**HONG KONG**
LANDMANN® Asia Pacific Limited
11E MG Tower, 133 Hoi Bun Road,
Kowloon, Hong Kong, China
Tel: **852 - 29 56 16 33
Fax: **852 - 29 56 06 26
E-mail: europe@landmann.com

**ICELAND**
LANDMANN® Iceland ehf
Grillbúðin ehf
Smiðjuvegur 2, 200 Kópavogur
E-mail: landmannn@landmann.is
Web site: www.landmann.is

**ITALY**
0039 International Vision
Mobile: **39 347 944 59 72
Fax: **39 02 24 30 40 67
E-Mail: corna@0039.info

**MACAO**
LANDMANN MCO Ltd.
Flat V, 21 Floor, Centro Hotline, No. 335-341,
Alameda Dr. Carlos D'Assumpcao, Macau
Tel: **853 - 28 72 26 53
Fax: **853 - 28 72 26 55

**NETHERLANDS**
**BELGIUM**
Kebo – de Heuning BV
Mercuriusweg 26-38
4051 CV Ochten, The Netherlands
Tel: **31-344-643044
Fax: **31-344-643387
E-mail: kebo@kebointernational.com
Website: www.kebointernational.com

**NORWAY**
LANDMANN Norge AS
Fekjan 13, 5 etg.
1394 Nesbru
Tel: **47 - 23 - 16 50 10
Fax: **47 - 23 - 16 50 11
E-mail: landmann@landmann.no
Web site: www.landmann.no

**AUSTRIA**
H. Zulehner Handelsagentur,
Mag. Hermann Zulehner
Joseph-Haydn-Gasse 18
A-2353 Guntramsdorf, Austria
Tel: **43 - 22 36 - 5 24 42
Fax: **43 - 22 36 - 5 24 42
Mobile: **43 - 664 - 3 33 67 98
E-mail: zulehner@team-holzundgarten.com

**POLAND**
LANDMANN® Polska Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 13b, PL-59-400 Jawor
Poland
Tel: **48 - 76 - 870 24 61
Fax: **48 - 76 - 870 23 88
E-mail: landmann@landmann.pl
Web site: www.landmann.pl

**SWEDEN**
LANDMANN® Skandinavia AB
Storgatan 70, S-568 32 Skillingaryd
Sweden
Tel: **46 - 3 70 - 69 35 80
Fax: **46 - 3 70 - 4 95 80
E-mail: landmann@landmann.se
Web site: www.landmann.se

**SWITZERLAND**
e + h Services AG
Industriestrasse 14
CH-4658 Däniken, Switzerland
Tel: **41 62 288 61 11
Fax: **41 62 288 61 90
E-mail: info@eh-services.ch
Web site: www.eh-services.ch

**SPAIN**
Korona Trade Consulting S.L.
c/ Gabarro, 3 floor 1, oficce 1
E-28400 Madrid, Spain
Tel: **34 918 19 06 81
Mobile: **34 629 38 62 50
E-mail: miguel.gonzalez@korona.es
Web site: www.korona.es

**TURKEY**
LANDMANN® Istanbul
Yunus Mahallesi Adil Sokak No:3
34860 Kartal, Istanbul, Türkiye
Tel **90 216 389 39 39
E-mail: info-tr@landmann.de

**HUNGARY**
**ROMANIA**
**BULGARIA**
**SLOVENIA**
**CROATIA**
**SERBIA**
**MONTENEGRO**
**BOSNIA**
LANDMANN® Hungária Kft.
Almáskert utca 4.
H-2220 Vecsés
Hungary
Tel **36 - 29 - 55 50 70
Fax: **36 - 29 - 55 50 78
E-mail: infohun@landmann.de
Web site: www.landmann.hu

**USA**
LANDMANN® USA
7405 Graham Road, Fairburn
GA 30213, USA
Tel **1-77 06 06 89 03
Fax: **1-77 06 06 81 12
E-mail: customerservice@landmann-usa.com
Web site: www.landmann-usa.com